

Enchen V3 Plus kézi porszívó – Használati útmutató

Modell: V3 Plus • Verzió: 1.0 • Kiadás dátuma: 2025-09-15


Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. [Rendeltetésszerű használat és áttekintés](#)
2. [Csomag tartalma](#)
3. [Biztonsági figyelmeztetések](#)
4. [Kezelőszervek és részegységek](#)
5. [Összeszerelés és töltés](#)
6. [Üzembe helyezés](#)
7. [Használat lépései](#)
8. [Tisztítás és karbantartás](#)
9. [Hibaelhárítás](#)
10. [Műszaki adatok](#)
11. [Gyártó és importőr adatai](#)
12. [Megfelelőségi információk \(CE/DoC\)](#)
13. [Hulladékkezelés és környezetvédelem](#)
14. [Jótállás és szerviz](#)
15. [Forgalmazó és szerviz \(GearUp Kft.\)](#)

Rendeltetésszerű használat és áttekintés

Az Enchen V3 Plus kézi porszívó egy hordozható, akkumulátoros padló- és kézi porszívó, amely alkalmas száraz szennyeződések összegyűjtésére háztartási környezetben. A készülék két működési móddal rendelkezik: Eco-mód a hosszabb, energiatakarékos takarításhoz, valamint Turbo-mód az erősebb szívóerőért. A készülék porgyűjtő tartállyal és HEPA szűrővel van felszerelve a hatékony szűrés érdekében. A porszívó elsősorban otthoni használatra készült; folyadékot, égő vagy füstölgő anyagokat nem szabad vele felszívni.

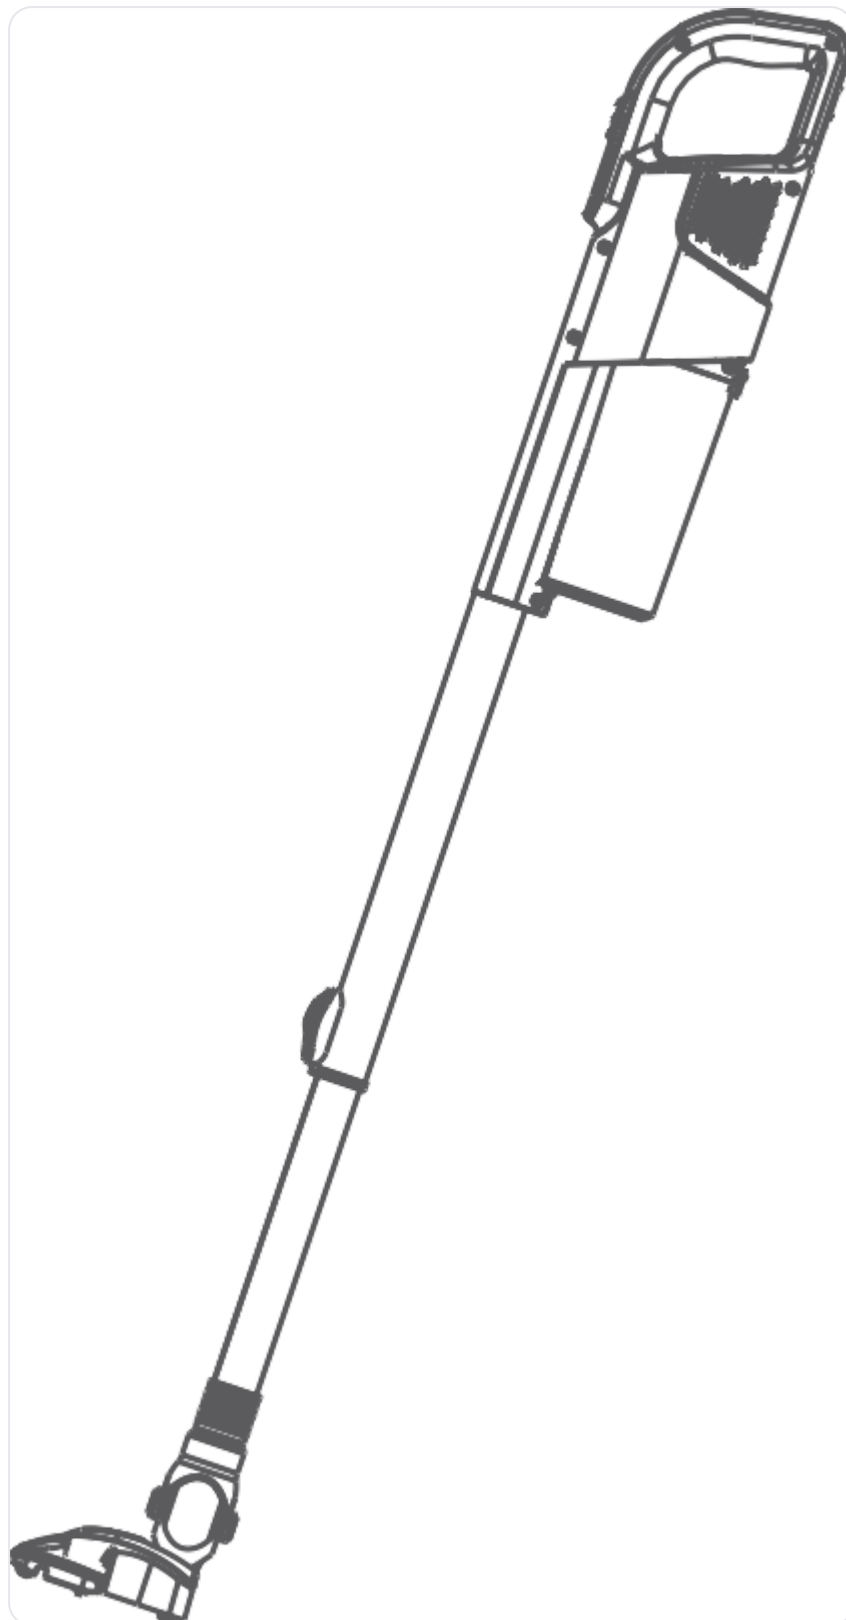

1. ábra – A termék áttekintése

Csomag tartalma

- Enchen V3 Plus kézi porszívó főegység
- Padlófej (Floor Nozzle)
- Állítható hosszabbító cső
- 2 az 1-ben lapos szívó-/kefe fúvóka

- HEPA szűrővel ellátott portartály
- Fali akasztó horog
- Töltőkábel és adapter
- Használati útmutató

Biztonsági figyelmeztetések

Veszély!

- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, medence vagy bármilyen vízzel teli edény közelében, és ne szívjon fel folyadékot; áramütést és készülékkárosodást okozhat.
- Ne szívjon fel égő vagy füstölő tárgyakat, cigarettát, gyufát, forró hamut, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat, például benzint.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, hóra vagy nedvességnek, és ne használja vizes felületeken.
- Ne szerelje szét és ne javítsa a készüléket saját kezűleg; sérülés és tűzveszély lehetséges.

Figyelem!

- A készülék nem játék; gyermekek 8 éves kortól csak felügyelet mellett használhatják. Gyermekek ne játsszanak a porszívóval.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba, és tartsa távol haját, laza ruházatát és testét a szívónyílástól a sérülés elkerülése érdekében.
- Ne használja a készüléket porgyűjtő tartály és szűrő nélkül.
- A hálózati adapter kábelét ne húzza meg; a készüléket mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- Ha a hálózati kábel megsérült, cseréjét bízza a gyártóra vagy szervizközpontra.
- Ne tárolja és ne használja a készüléket szabadban vagy úszómedence közelében. A medence környékén fennáll a vízfröccsenés veszélye.

Megjegyzés

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, legalább hathavonta töltsse fel az akkumulátort a teljesítmény megőrzése érdekében.
- Ha a porszívó nem működik megfelelően, ütés érte, megsérült vagy vízbe esett, ne használja tovább, és forduljon az ENCHEN ügyfélszolgálatához.
- Ne szívjon fel éles tárgyakat, amelyek kárt tehetnek a készülékben vagy a szűrőben.


- Tartsa a készülék szívónyílásait, szellőzőnyílásait tisztán, hogy a levegő áramlása megfelelő maradjon.



2. ábra – Biztonsági piktogramok

Kezelőszervek és részegységek

1. Markolat és be-/kikapcsoló (Power switch)
2. Töltőcsatlakozó
3. Kifújó nyílás (Exhaust air opening)
4. Porszívó motoros egység
5. Porgyűjtő tartály (Dust tank) HEPA szűrővel
6. Porgyűjtő tartály kioldó gombja
7. Állítható hosszabbító cső
8. Padlófej (Floor Nozzle)
9. 2-az-1-ben lapos szívó-/kefe fúvóka
10. Fali akasztó horog

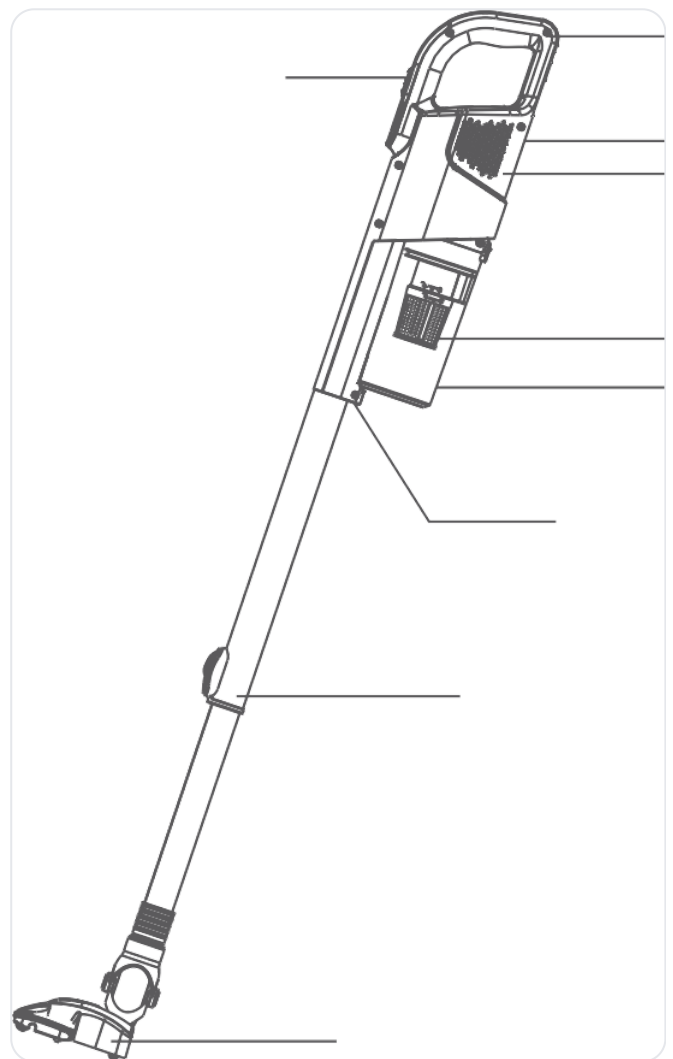


3. ábra – Részek és jelölések

Összeszerelés és töltés

1. **Padlófej összeszerelése:** Nyomja az állítható hosszabbító csövet a padlófej csatlakozójába, amíg szilárdan rögzül. A cső hosszát a gomb

megnyomásával állíthatja.

2. **Motoros egység csatlakoztatása:** Helyezze a hosszabbító csövet a motoros egység nyílásába és tolja be, amíg stabilan csatlakozik.
3. **Hanging hook:** Igazítsa a markolaton lévő fali akasztó nyílást a mellékelt horogra, majd rögzítse a falon lévő akasztót és akassza fel a készüléket.
4. **Töltés:** Kapcsolja ki a porszívót. Csatlakoztassa a töltőkábelt a készülék töltőaljzatához, majd az adaptert a 100–240 V AC hálózati aljzathoz. A piros töltésjelző világítani fog. A készülék körülbelül 4 óra alatt töltődik fel; a fehér jelzőfény folyamatosan világít, ha a töltés befejeződött.

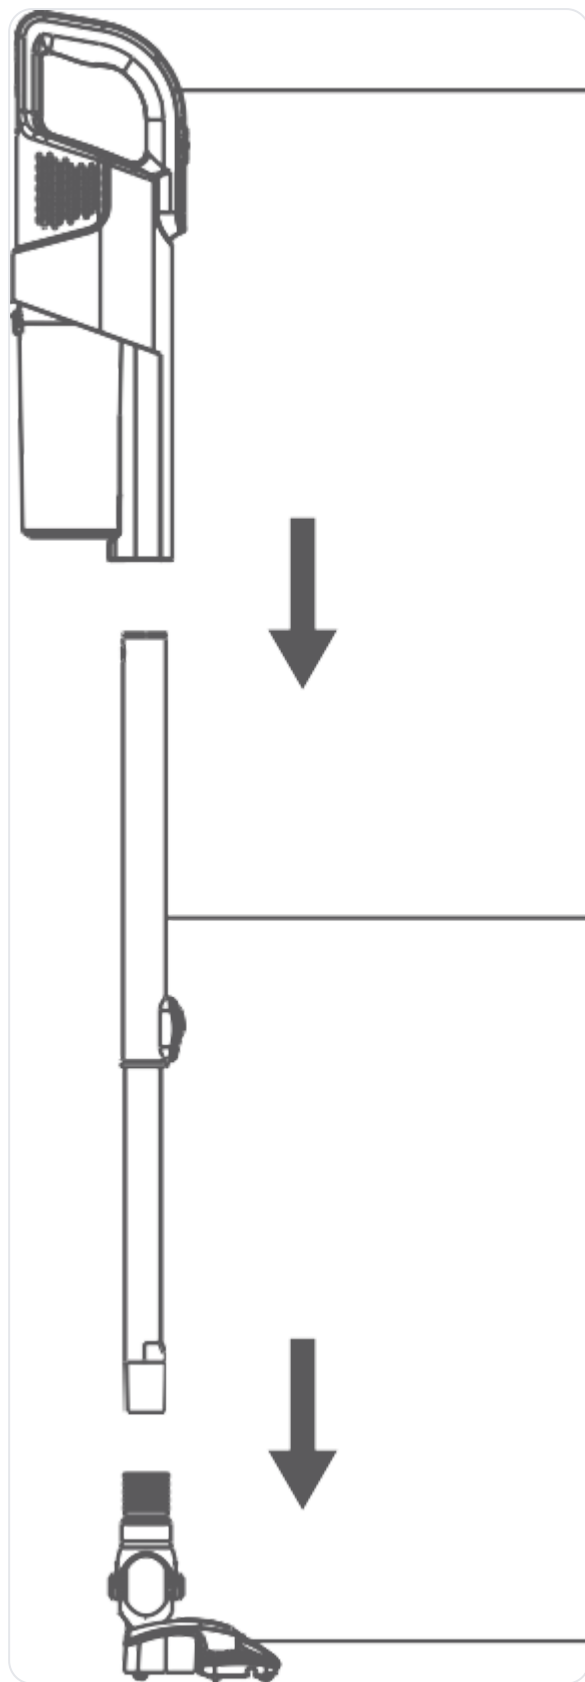

4. ábra – Az összeszerelés lépései

Üzembe helyezés

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen fel van töltve és a portartály, valamint a HEPA szűrő megfelelően van behelyezve.


2. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot (kb. 3 mp), hogy elindítsa a porszívót. Alapértelmezés szerint Eco-módban indul.
3. Rövid gombnyomással válthat Eco-mód és Turbo-mód között a kívánt szívóerőnek megfelelően (Eco: ~30 perc üzemidő; Turbo: ~15 perc).
4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét röviden a bekapcsológombot.

Használat lépései

1. Válassza ki a megfelelő fűvókát (padlófej vagy 2-az-1-ben szívó-/kefe fűvóka) a takarítandó felülethez.
2. Indítsa el a készüléket Eco-módban, és szükség esetén váltson Turbo-módra a nagyobb szívóerő érdekében.
3. Vezesse a porszívót lassú, egyenes mozdulatokkal a padlón vagy más felületeken, kerülve a túl gyors mozgást, hogy a szívóerő hatékony maradjon.
4. A takarítás után kapcsolja ki a készüléket, és szükség esetén ürítse ki a portartályt.

Tisztítás és karbantartás

- A készülék tisztításakor mindig kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a töltőkábelt.
- Az készülékházat puha, száraz ruhával törölje le. Ne permetezzen vizet, benzint, hígítót, alkoholt vagy más agresszív vegyszert a készülékre.
- A mosható alkatrészek tisztításakor ne használjon lúgos vagy savas tisztítószeret, ipari tisztítót, légfrissítőt vagy ecetsavat, mivel ezek károsíthatják a műanyag részeket.
- Ha a HEPA szűrő sérült vagy kopott, cserélje ki új szűrőre, mielőtt a készüléket ismét használná.
- Nyomja meg a kioldó gombot a portartály eltávolításához. Vegye ki a HEPA szűrő egységet, ürítse a portartályt, és mossa le a szűrő és védőburkolat részeit tiszta vízzel. Hagyja őket teljesen megszáradni újrategyűjtés előtt.
- A porgyűjtő tartályt és a HEPA szűrőt minden használat után ürítse és tisztítsa. A legjobb teljesítmény érdekében havonta cserélje a HEPA szűrőt.

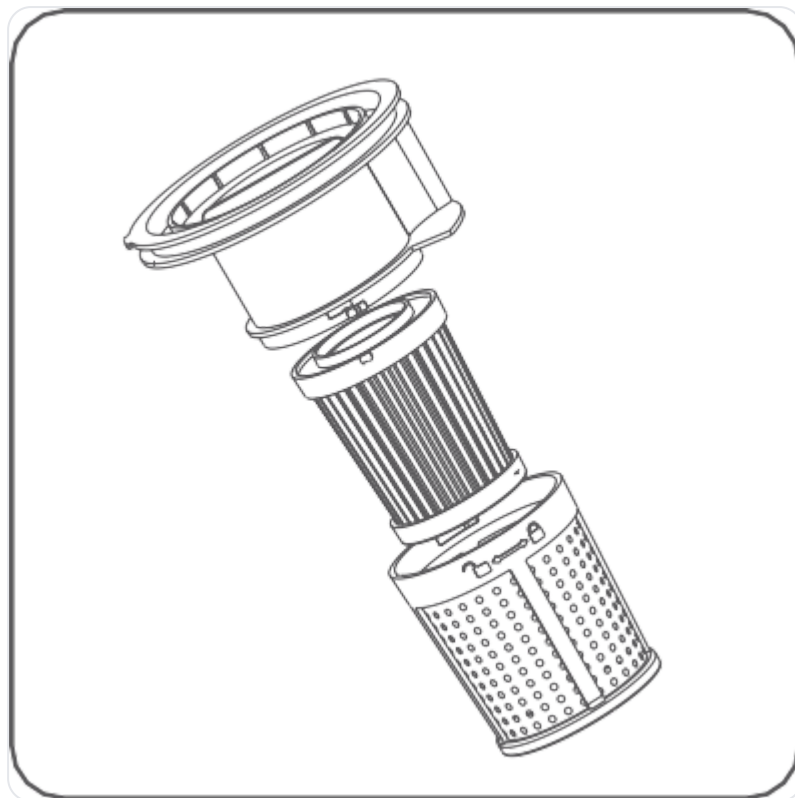

5. ábra – A HEPA szűrő tisztítása

Hibaelhárítás

1. A porszívó nem működik

Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva és hogy az akkumulátor nincs-e lemerülve. Ha szükséges, töltsse fel a készüléket. Ellenőrizze, hogy a szívónyílás nincs-e eltömődve.

2. Gyenge szívóerő

Tisztítsa ki a porgyűjtő tartályt és a HEPA szűrőt. Ellenőrizze, hogy a forgókefe nincs-e hajjal vagy egyéb tárggyal körbetekeredve, illetve hogy a cső nincs-e elzárva.

3. Szokatlan motorhang

Lehetséges, hogy a cső részben elzáródott vagy a szűrő eltömődött. Tisztítsa meg a csövet és a szűrőket alaposan.

4. Nem tölt a készülék

Ellenőrizze, hogy a töltőkábel és az adapter megfelelően csatlakozik. Győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat működik. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szervizhez.

Műszaki adatok

Termék neve	Kézi porszívó
Modell	V3 Plus
Névleges teljesítmény	120 W
Adapter bemenet	220–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A
Bemeneti feszültség (készülék)	18 V DC
Töltési idő	≈4 óra
Üzemidő	Eco-mód ≈30 perc, Turbo-mód ≈15 perc
Porgyűjtő tartály kapacitása	1,2 L
Szűrőrendszer	HEPA szűrő

Gyártó és importőr adatai

Gyártó: Shanghai Qiaopu Smart Sci-Tech Development Co., Ltd. • Room 103, 3th Bld, No.320 Donglan Rd, Minhang District, Shanghai, Kína • Email: expok@enchen.cn

Meghatalmazott képviselő (EU): OVICX Technology GmbH • Baseler Str. 10, 60329 Frankfurt am Main, Németország • Email: export@enchen.cn

Importőr: GearUp Kft., 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15., Magyarország

Forrás: gyártói információk és a termék dokumentációja 【294758909222916†L260–L263】.

Megfelelőségi információk (CE/DoC)

Ez a termék megfelel a vonatkozó európai jogszabályoknak és biztonsági előírásoknak, beleértve az általános termékbiztonsági rendeletet és az elektromágneses összeférhetőségi követelményeket. A készülék alacsony feszültségű (<50 V DC) részegységekkel működik, így az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet, a 2014/30/EU EMC irányelv, a 2011/65/EU RoHS irányelv és a 2012/19/EU WEEE irányelv hatálya alá tartozik 【276891464859013†L130–L160】.

- Általános termékbiztonság – (EU) 2023/988 【276891464859013†L130–L160】
- Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 2014/30/EU
- Veszélyes anyagok korlátozása (RoHS) – 2011/65/EU
- Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) – 2012/19/EU

Hulladékkezelés és környezetvédelem

A terméket és tartozékait ne dobja a háztartási hulladék közé. A készülék élettartama végén adja le azt a megfelelő elektromos-elektronikai hulladékgyűjtő ponton, az akkumulátor és a szűrő eltávolítása után. Az újrahasznosítás hozzájárul a környezet védelméhez és az erőforrások megőrzéséhez. A gyártó vagy a kereskedő segít a termék környezetbarát elhelyezésében.

Jótállás és szerviz

A gyártó korlátozott jótállást vállal minden eredeti ENCHEN termékre, amely hivatalos eladótól származik. A jótállás a vásárlás helye szerinti országra korlátozódik, és nem vonatkozik a normál kopásból vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. Jótállási igény esetén őrizze meg a vásárlási bizonylatot, és lépjen kapcsolatba a vásárlás helyével vagy az ENCHEN ügyfélszolgálattal.

Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu

© 2025 GearUp Kft. Minden jog fenntartva. CE és egyéb jelölések a terméken/csomagoláson találhatók.