

lubluelu

G30

Használati útmutató

Lubluelu G30 vezeték nélküli állóporszívó erős 45 kPa szívóteljesítménnyel, 90°-ban hajlítható szárral és dokkoló állomással

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el!

- Ez az útmutató a Lubluelu G30 modellre vonatkozik.
- Kérjük, őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Ügyfélszolgálat

E-mail	support@lubluelu.com
Weboldal	lubluelu.com
Forgalmazó	GearUp Kft. – gearup.hu

Tartalomjegyzék

1. Fontos biztonsági előírások

2. A termék bemutatása

3. Tartozékok

4. Visszajelző fények

5. Összeszerelés

6. Használat

7. Karbantartás

8. Hibaelhárítás

9. Garancia

1. Fontos biztonsági előírások

FONTOS: Használat előtt olvassa el az összes utasítást! Őrizze meg az útmutatót későbbi felhasználásra.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket szabadban, és ne hagyja kint esőben! Elektromos készülék használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és a sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

Személyi biztonság

- Száraz, zárt helyen tárolja, gyermekek elől elzárva.
- A készüléket gyermekek, fizikailag vagy szellemileg korlátozott személyek, illetve a megfelelő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, amennyiben tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel.
- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől. Karbantartás során biztosítson felügyeletet.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat és kiegészítőket használja. Más tartozékok használata biztonsági kockázatot jelenthet.
- Legyen fokozottan óvatos lépcsők tisztításakor.
- Tartsa távol a készüléket és tartozékait forró felületektől.
- Ne takarja el a szellőzőnyílást, és ne akadályozza a légáramlást. Tartsa távol a port, szőszöket, ruhadarabokat és ujjait a nyílástól.
- Ne zárja el a készülék kimeneti nyílásait és csatlakozóit.

Elektromos biztonság

- Kizárólag a gyártó által mellékelte akkumulátort és töltőt használja.
- Semmilyen módon ne módosítsa a töltőt.
- A töltő meghatározott feszültségre lett tervezve. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a feltüntetett értékkel.
- Tűzveszélyes, ha a töltőt más típusú akkumulátorral használják.
- Ellenőrizze a töltőkábelt sérülés vagy kopás szempontjából. Sérült vagy összetekeredett kábel tűz- és áramütésveszélyt okozhat.
- Ne bánjon durván a töltővel. Soha ne hordozza a kábelnél fogva.
- Ne húzza ki a töltőkábelt a kábelnél fogva, amíg az aljzatba van dugva.
- Tároláskor ne tekerje a kábelt a töltőre.
- Tartsa távol a töltőt forró felületektől és éles szélektől.
- A mellékelte töltőkábel nem cserélhető. Sérülés esetén cserélje ki a teljes töltőt.
- Ne működtesse a készüléket vagy a töltőt nedves kézzel.
- Ne tárolja és ne töltse a készüléket szabadban.
- Az akkumulátor eltávolítása, tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a töltőt az aljzatból.

Akkumulátor biztonság

- A készülék Li-ion akkumulátort tartalmaz. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek – az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- Vészhelyzet esetén azonnal forduljon szakemberhez.
- Szélsőséges körülmények között a Li-ion akkumulátor maró folyadékot szivárogtathat. Ne érintse meg. Bőrre kerülés esetén azonnal mossa le szappannal és vízzel. Szembe kerülés esetén legalább 10 percig öblítse vízzel, és forduljon orvoshoz. Az akkumulátor kezelésekor viseljen védőkesztyűt, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Rövidzárlat tüzet okozhat.
- Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol fémtárgyaktól (gemkapcsok, érmék, kulcsok, szögek, csavarok stb.).
- A készülék leselejtezésekor távolítsa el az akkumulátort, és a helyi előírásoknak megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítsa.

Figyelem

- Ha a készülék nekiütődik valaminek, ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg.
- Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hibás.
- A javítást csak szakszerviz vagy megfelelően képzett személy végezheti, a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően. A szakszerűtlen javítás károsíthatja a készüléket.
- Semmilyen módon ne módosítsa a készüléket – sérülésveszéllyel járhat.
- Kizárólag a gyártó által biztosított vagy ajánlott alkatrészeket használja.


Rendeltetésszerű használat

- A készülék kizárólag száraz környezetben történő porszívózásra alkalmas.
- Ne használja nedves felületen, és ne szívjon fel folyadékot.
- Ne használja gyúlékony vagy égő tárgyak tisztítására.
- A készüléket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja.
- Ne használja beton, aszfalt vagy más durva felületen.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon vizet, oldószert vagy polírozószert a készülék külsejének tisztítására! Kizárólag száraz ruhával törölje le. Soha ne merítse vízbe, és ne mossa mosogatógépben!

2. A termék bemutatása

Az alábbi ábra a Lubluelu G30 vezeték nélküli állóporszívó főbb részeit mutatja be:

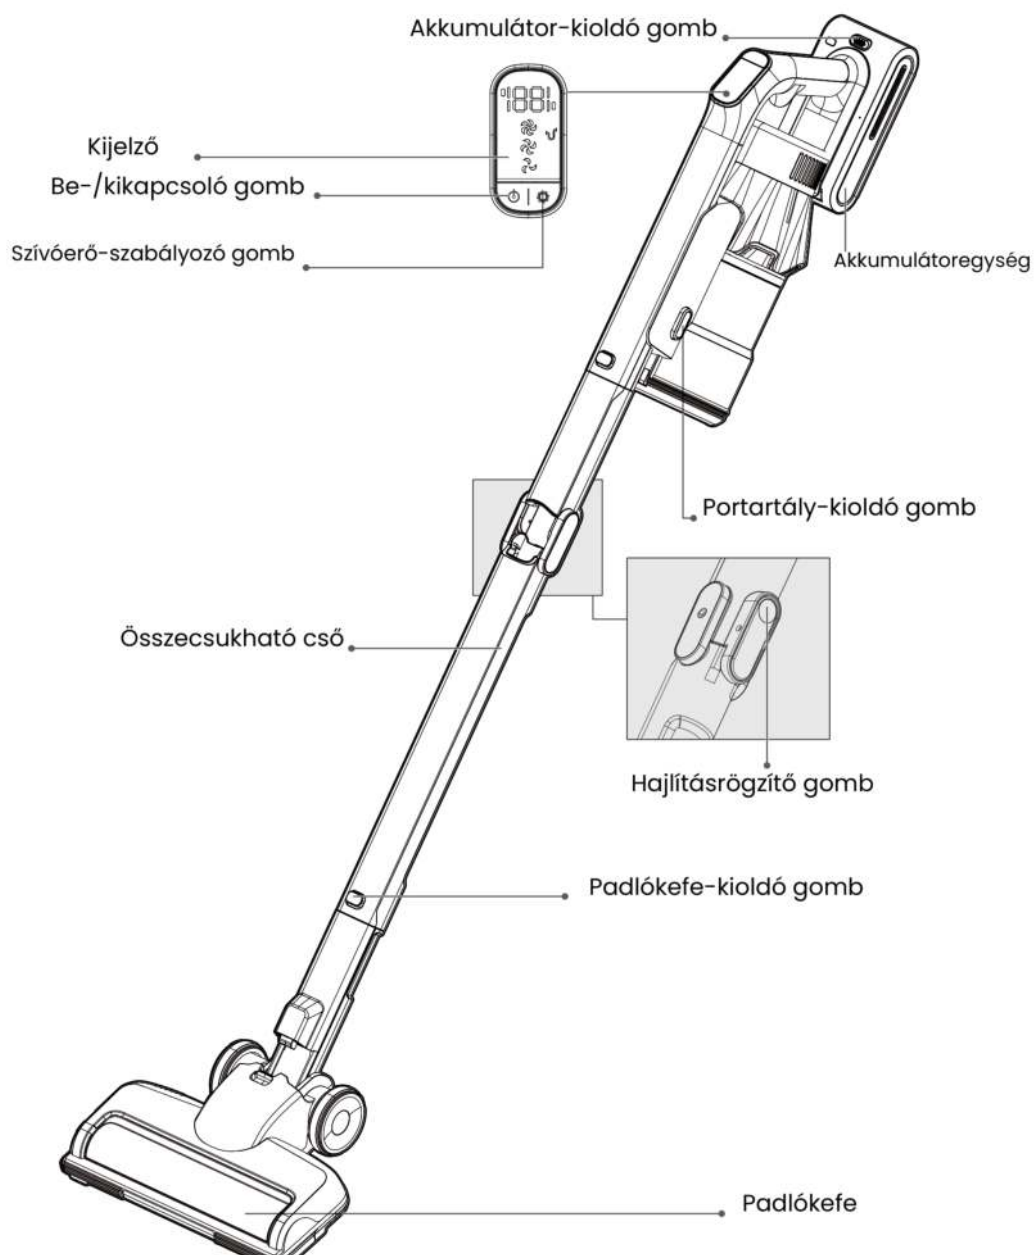


3. Tartozékok



Hosszú réstisztító fej

Sarkok, rések és nehezen elérhető helyek tisztítására, például autóülés és -szőnyeg, képerket stb.



Puha porolókefe

Ideális kanapék, függönyök és egyéb textil bútorok, valamint kényes felületek és elektronikai eszközök portalanítására.




Tisztítóeszköz

A pengés végével távolítsa el a görgőkefére tekeredett haját és szennyeződést. A kefés végével tisztítsa a portartályt és a HEPA szűrőt.



Töltőtalp

A töltőtalp kényelmes tárolási és töltési megoldást kínál: a porszívó használaton kívül biztonságosan rögzíthető rajta. Helyet takarít meg, rendben tartja a porszívót, és gondoskodik arról, hogy mindig kéznél legyen a következő takarításhoz.



Hálózati adapter

Az akkumulátoregységet a mellékelt hálózati adapterrel töltheti.




Szivacsszűrő

A szivacsszűrő növeli a tisztítási hatékonyságot, és a 0,3 mikronos ultrafinom porszemcséket is akár 99,8%-ban kiszűri.

4. Visszajelző fények

A porszívó kijelzőjén több visszajelző fény tájékoztat az akkumulátor töltöttségéről, a szívási fokozatról és az esetleges problémákról.

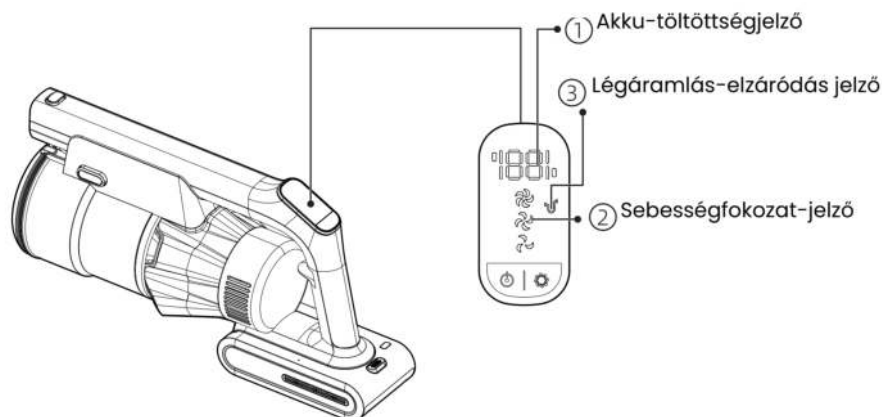

Akkumulátor töltöttségjelző

A kijelzőn megjelenő érték az akkumulátor hátralévő töltöttségét mutatja.

Kijelzés	Töltöttségi szint
Magas érték	Magas töltöttségi szint
Közepes érték	Közepes töltöttségi szint
Alacsony érték	Alacsony töltöttség – töltsé fel mielőbb!

Sebességfokozat-jelző


Szín	Fokozat
● Zöld	Minimum fokozat
● Narancs	Közepes fokozat
● Lila	Maximum fokozat

Forgókefe-elakadás jelző: Ha a forgókefe elakad (például haj tekeredik rá), a padlókefe jelzőfénye kialszik, és a forgókefe leáll. Ollóval távolítsa el a beakadt haját a padlókeféről, majd indítsa újra a készüléket.

Légáramlás-elzáródás jelző (piros, lélegző fény): Ha a légáramlás elzáródik, tisztítsa meg a padlókefét, az összecusukható csövet, a motoregység légszűrőjét és az előszűrőt, majd indítsa újra a készüléket.


5. Összeszerelés

Összecsukható cső be- és kiserelése

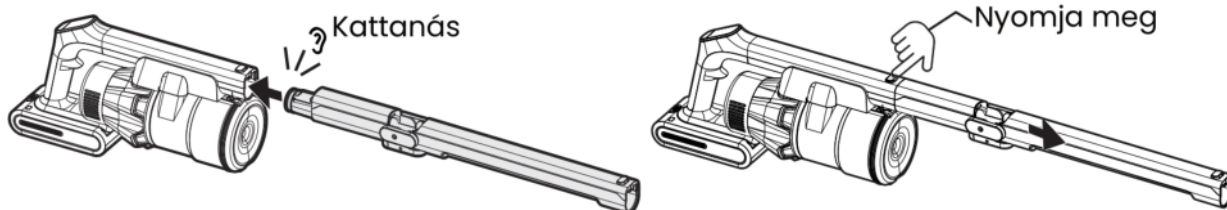


Beszerelés: Illessze az összecsukható csövet a motoregységbe – kattanásig nyomja be. **Kiserelés:** Nyomja meg a kioldó gombot, majd húzza ki a csövet.

Motoros padlókefe be- és kiserelése

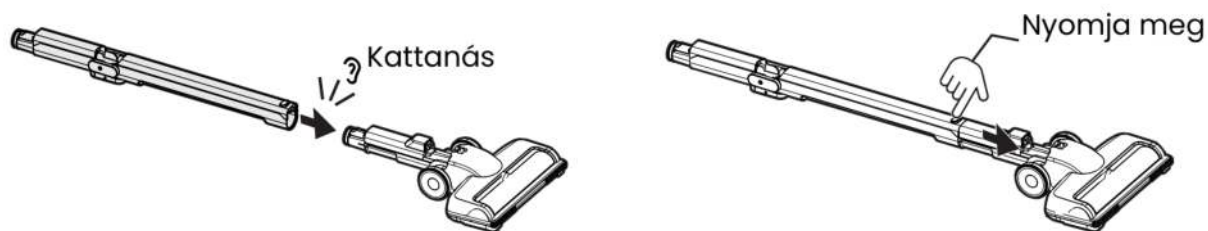


Beszerelés: Csatlakoztassa a motoros padlókefét az összecsukható cső aljához – kattanásig nyomja be. **Kiserelés:** Nyomja meg a kioldó gombot, majd húzza le a padlókefét.

Forgókefe be- és kiserelése

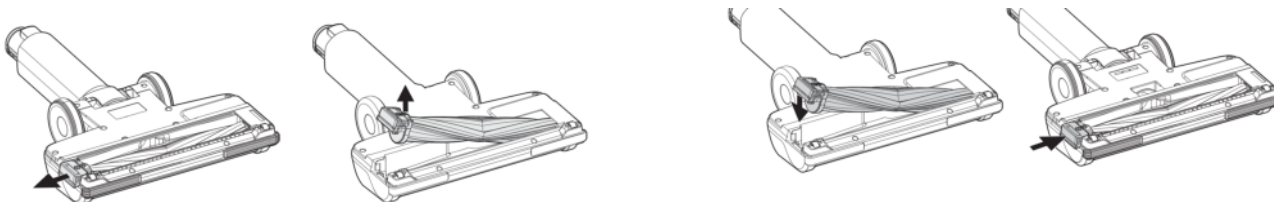


Kiserelés: Hajtsa fel a forgókefe retesztét, majd húzza ki a forgókefét. **Beszerelés:** Helyezze vissza a forgókefét a helyére, és zárja le a reteszt.

Rozsdamentes acél szűrő kiserelése

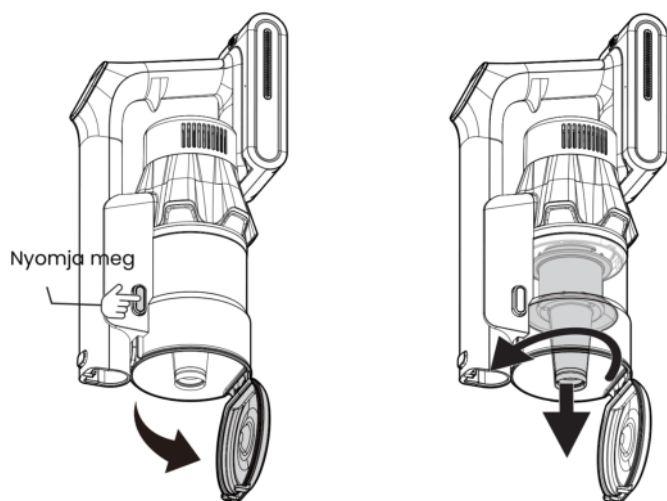


Bal: Nyomja meg a portartály-kioldó gombot. **Jobb:** Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva vegye le a rozsdamentes acél szűrőt.


HEPA szűrő be- és kiszerelése

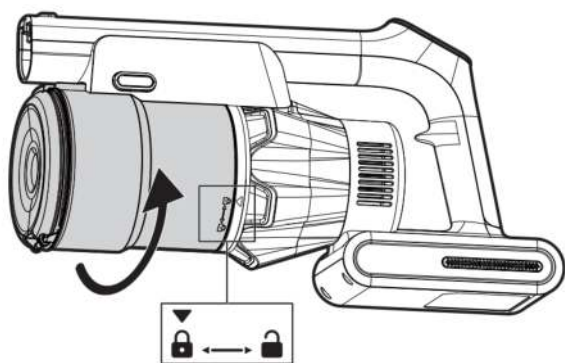


Az ábra szerint elforgatva vegye le a portartályt.

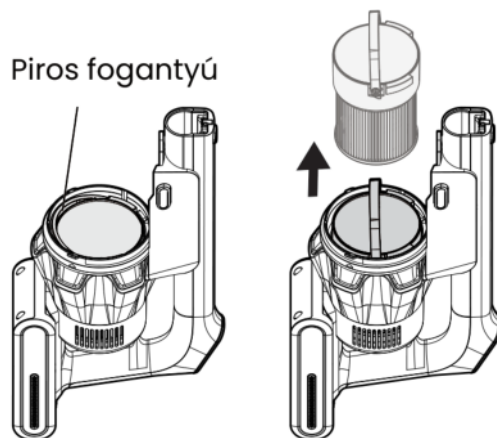


Húzza kifelé a piros fogantyút a HEPA szűrő eltávolításához.

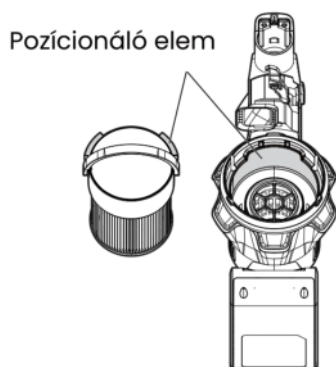

Igazítsa a HEPA szűrőn lévő kiemelkedést a készüléken lévő horonyhoz.

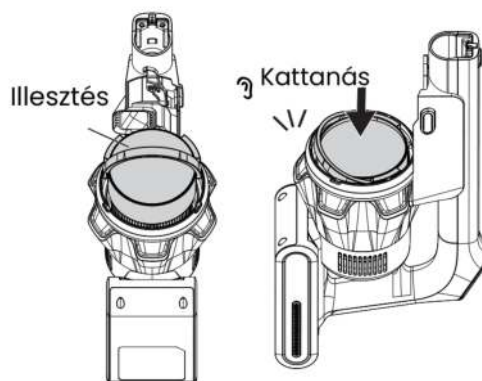


Igazítsa össze a pozícionáló elemeket, és nyomja le kattanásig – ez jelzi a megfelelő rögzítést.

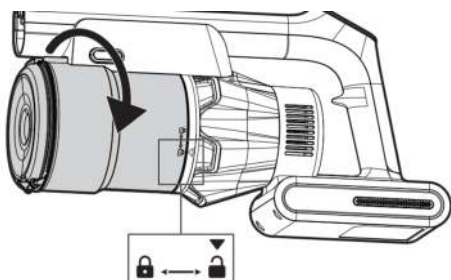


Az ábra szerint elforgatva helyezze vissza a portartályt.

Akkumulátor be- és kiszerelése

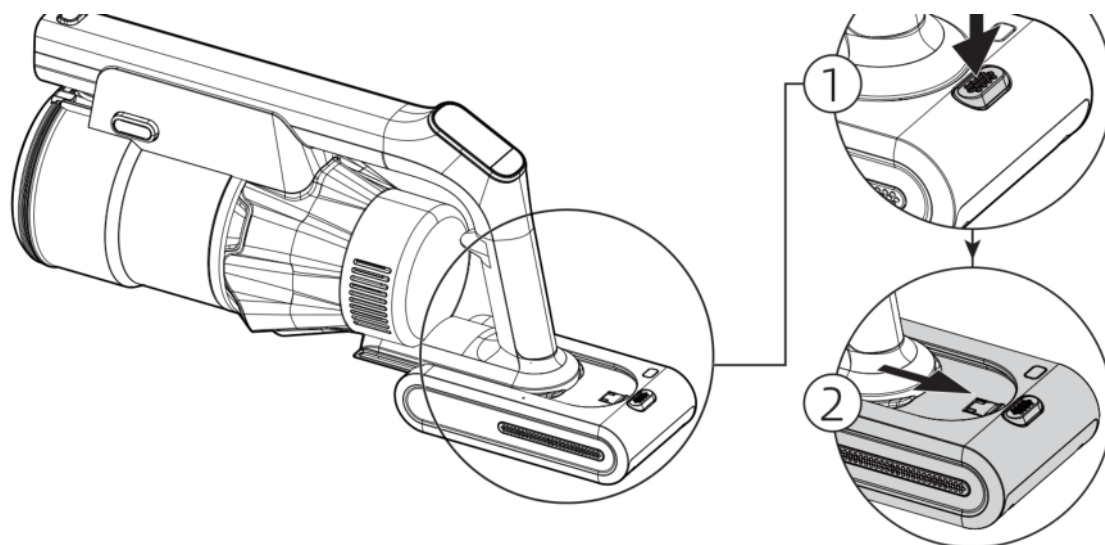


Nyomja meg az akkumulátor-kioldó gombot, majd vegye ki az akkumulátoregységet.

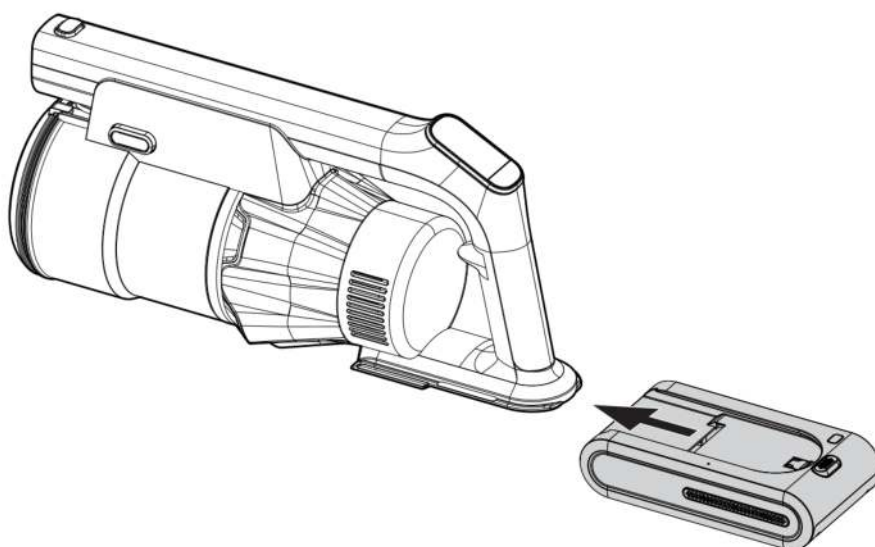

Csúsztassa az akkumulátoregységet a készülékbe – kattanásig tolja be.


6. Használat

A porszívó működtetése

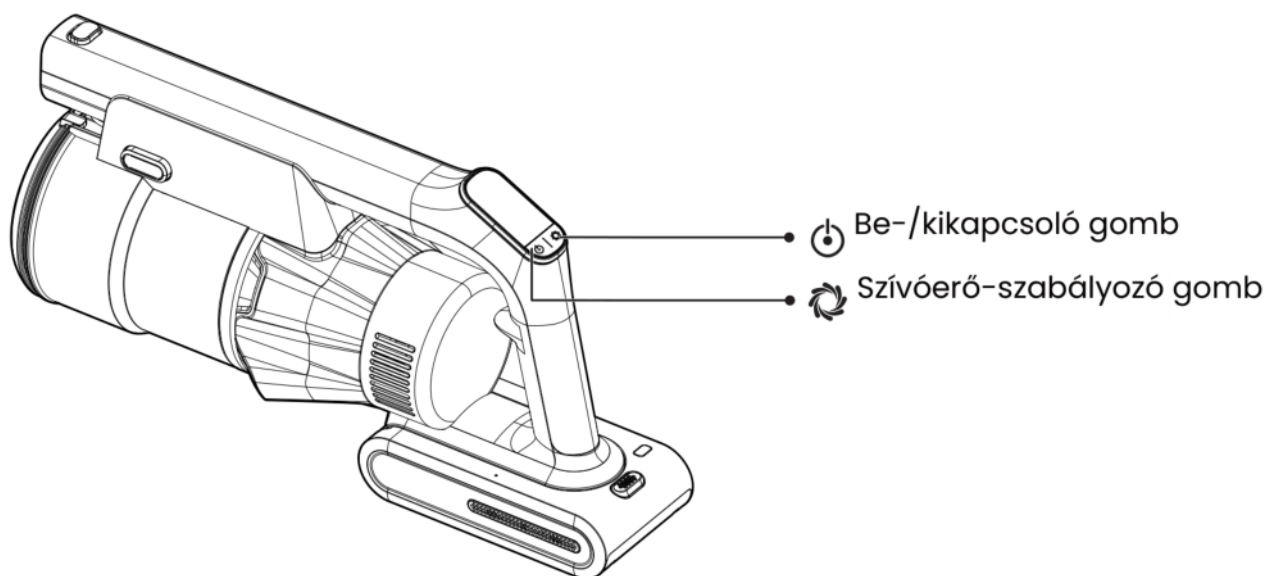


Be- / kikapcsolás: Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot – a porszívó elindul. Ismételt megnyomásra kikapcsol.

Sebességváltás: Nyomja meg a szívóerő-szabályozó gombot a három sebességfokozat közötti váltáshoz.

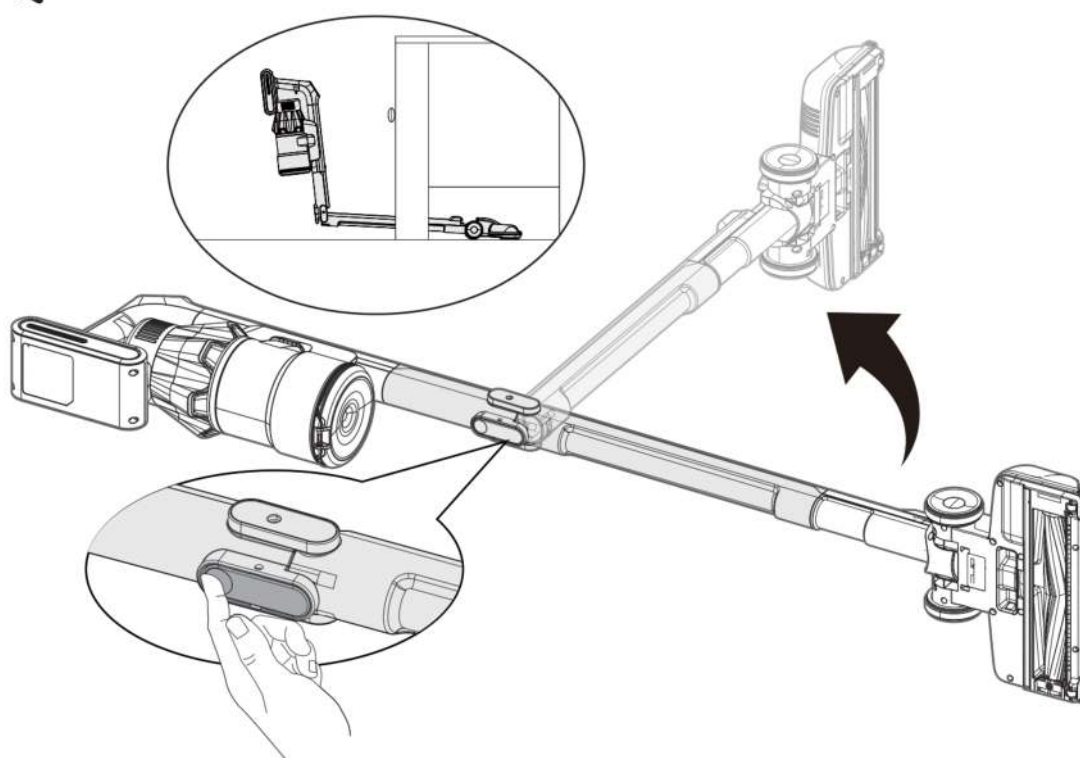

Az összecusukható csövön nyomja meg a hajlítógombot, és állítsa be a szöget, hogy bútorok alá és más nehezen tisztítható helyekre is eljusson.


Töltés

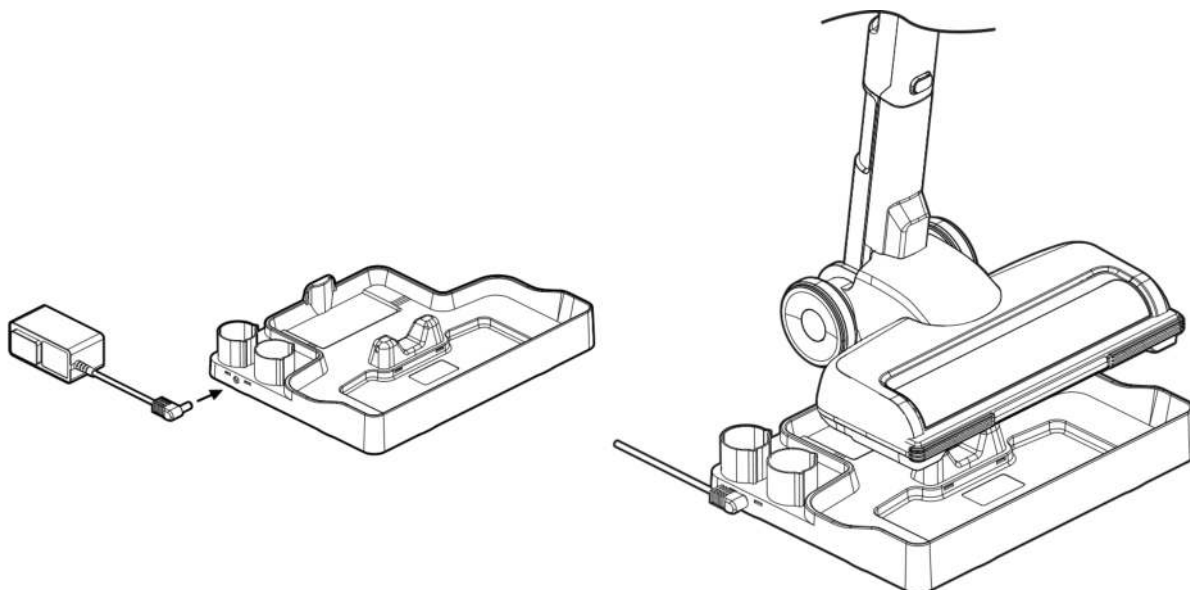

1. Az ábra szerint csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltőtalp aljzatába.
2. Helyezze a porszívót a töltőtalp töltőérintkezőire.

Megjegyzés: Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Első használat előtt töltsse fel teljesen.


Portartály ürítése

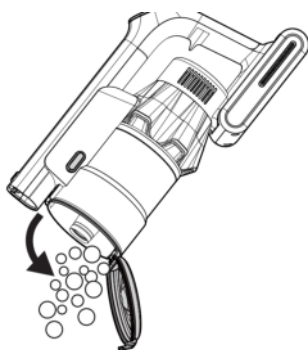

Nyomja meg a portartály-kioldó gombot a tartály eltávolításához, majd ürítse ki a tartalmat.

Megjegyzés: Ürítse ki a portartályt, ha a por eléri a MAX jelzést. Ajánlott hetente legalább egyszer kiüríteni, még ha nem is érte el a maximális szintet.

Tárolás

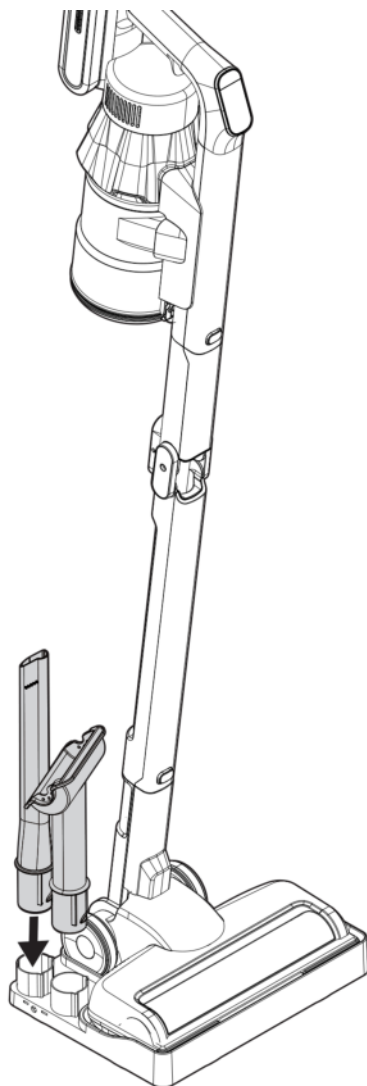


Használaton kívül a porszívó az összecukható csővel a töltőtalpra állítva tárolható. A réstisztító fej és a porolókefe a töltőtalp tartórekeszeibe helyezhető.

7. Karbantartás

A használati útmutatóban leírtakon túl ne végezzen karbantartást vagy javítást! A készüléket 3 °C alatti hőmérsékleten ne használja és ne tárolja. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék szobahőmérsékletű.

A készülék külsejét kizárólag száraz ruhával törölje le. Ne használjon kenőanyagot, tisztítószer, polírozószer vagy légfrissítőt a készülék egyetlen részén sem.

Szűrő tisztítása

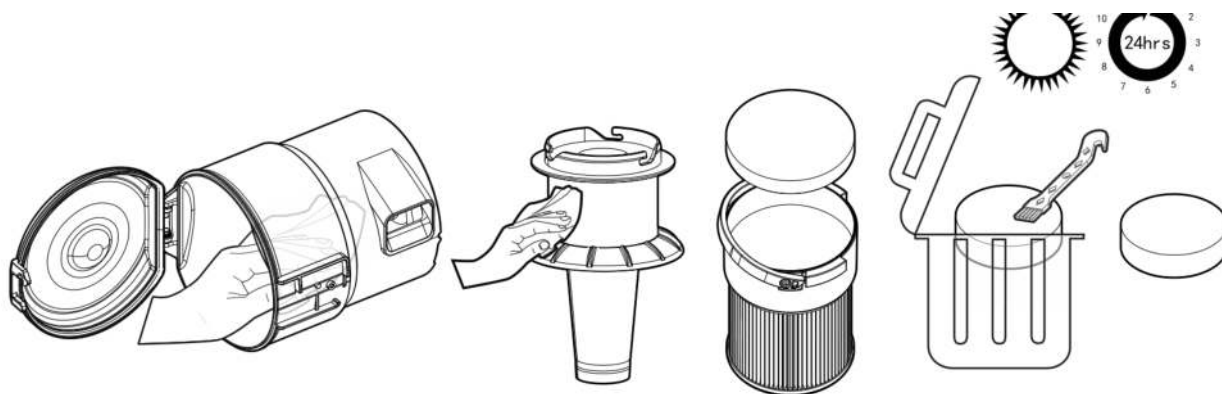

Az ábra szerint vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt: húzza ki a szivacsszűrőt, és az optimális teljesítmény, valamint a hosszú élettartam érdekében 1–2 hetente tisztítsa meg. Ha hosszabb ideig nem tisztította, 3–6 havonta cserélje ki a szivacsszűrőt.

Megjegyzés: A szűrőket a jobb hatékonyság érdekében 2–3 havonta ajánlott tisztítani. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő teljesen száraz, ellenkező esetben csökkenhet a készülék élettartama.

Forgókefe tisztítása



Vegye ki a forgókefét, és a tisztítóeszközzel távolítsa el a rátekeredett haját és szennyeződést. Ha nagyon koszos, mossa le, majd jól szellőző helyen, napon szárítsa meg teljesen (legalább 24 órán át).

Karbantartási figyelmeztetések

- Ne tartsa a porszívót hőforrás vagy más, magas hőmérsékletű tárgy közelében – a műanyag alkatrészek deformálódhatnak.
- Ügyeljen a szűrők megfelelő behelyezésére. Szűrő nélkül ne használja a porszívót.
- Tisztításkor használjon vizes ruhát vagy semleges tisztítószer. Ne használjon benzint, hígítót vagy hasonló szert, mert a burkolat megrepedhet vagy elszíneződhet.
- Ne szívjon fel égő cigarettacsikket. Ne szívjon fel tisztítószer, petróleumot, benzint, festéket, szennyvizet vagy más folyadékot, mert a motorba kerülve meghibásodást okozhat.
- Ne szívjon fel hajcsomót, papírgalacsint vagy más tárgyat, amely eltömítheti a szívónyílást és a légcsatornát.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre, és ne lépjen rá.
- Ne szívjon fel cementet, gipszport, falport, keményítőt vagy más finom szemcséjű anyagot, mert eltömíti a szűrőt, és a motor leéghet. Ha mégis felszívott ilyen, mielőbb tisztítsa meg az összes szűrőt.
- 5–6 óra töltés után húzza ki a hálózati adaptert az aljzatból, és tárolja biztonságos helyen. A hálózati adaptert tartsa gyermekektől távol.
- 15 éven aluli gyermekek és cselekvőképtelen személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett használhatják.

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon! A gyártó engedélye nélkül ne használjon nem eredeti alkatrészt. Nem eredeti alkatrész okozta meghibásodás esetén a garancia automatikusan érvényét veszti.

8. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék leáll	1. Lemerült akkumulátor 2. Eltömődött cső	1. Töltse fel teljesen 2. Tisztítsa ki a csövet, majd indítsa újra
Túl rövid üzemidő	1. Alacsony töltöttség 2. Folyamatosan MAX fokozaton működik	1. Töltse fel teljesen 2. A padló típusához igazítva válasszon megfelelő fokozatot
Gyenge szívóerő	1. Teli portartály 2. Eltömődött forgókefe 3. Piszkos vagy hiányzó HEPA szűrő	1. Üritse ki a portartályt 2. Tisztítsa meg a forgókefét 3. Tisztítsa meg, vagy helyezze be a HEPA szűrőt
Nem tölt	1. Sérült aljzat 2. Rosszul csatlakoztatott adapter / töltő 3. Nem eredeti adapter 4. Túlmelegedés-védelem	1. Próbáljon másik aljzatot 2. Csatlakoztassa megfelelően az adaptert 3. Használja az eredeti adaptert 4. Várjon, amíg a készülék lehűl
Szokatlan motorzaj	Eltömődött cső	Tisztítsa ki a csövet
A forgókefe nem forog / az elakadásjelző világít	A forgókefe elakadt (pl. haj)	Tisztítsa meg, majd indítsa újra a készüléket
Az akkumulátorjelző villog	Alacsony töltöttség	Töltse fel a készüléket

Ha a fenti megoldások nem segítenek, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:
support@lubluelu.com

9. Garancia

2 éves korlátozott garancia

A garancia a hivatalos forgalmazótól vásárolt készülékekre vonatkozik, a jelen útmutatóban foglalt feltételek és kizárások szerint.

Mire vonatkozik a garancia?

A készülékre 2 éves garancia vonatkozik az eredeti anyag- és gyártási hibákra, amennyiben háztartási célra, a használati útmutatónak megfelelően használják. A garancia díjmentesen biztosít minden szükséges munkát és alkatrészt ahhoz, hogy a készülék a garanciális időszakban megfelelően működjön. A garancia kizárólag abban az országban érvényes, ahol a készüléket megvásárolták.

Mire NEM vonatkozik a garancia?

- Nem hivatalos forgalmazótól vásárolt készülék.
- Gondatlan kezelés, helytelen használat, visszaélés, a karbantartás hiánya, vagy a használati útmutatótól eltérő használat.
- Háztartási célon kívüli használat (pl. kereskedelmi vagy bérbeadási célra).
- Az útmutatónak nem megfelelő alkatrészek használata.
- A gyártó által nem gyártott vagy nem ajánlott alkatrészek és tartozékok használata.
- A termékminőséggel nem összefüggő külső tényezők (pl. véletlenszerű vízkár).
- Nem engedélyezett személyek által végzett javítás vagy átalakítás.
- A szennyeződések és eltömődések rendszeres eltávolításának elmulasztása.
- Normál kopás, beleértve a kopó alkatrészeket: portartály, szűrő, HEPA és hálózati adapter; továbbá a nem rendeltetésszerű használatból eredő külső sérülés.
- Az akkumulátor üzemidejének természetes csökkenése az életkor vagy a használat miatt.

Garanciális ügyintézés

- Javasoljuk, hogy regisztrálja készülékét a gyártó hivatalos weboldalán.
- A regisztráció elmulasztása nem csökkenti garanciális jogait.
- Igényérvényesítéshez szükséges az eredeti vásárlási bizonylat (dátummal és rendelési számmal).
- A garanciális javítást a márkatulajdonos vagy hivatalos partnere végzi.
- A kicserélt hibás alkatrészek a márkatulajdonos tulajdonába kerülnek.
- A garanciális szolgáltatás nem hosszabbítja meg a garancia időtartamát.

Kapcsolat

Gyártó ügyfélszolgálat	support@lubluelu.com
Gyártó weboldala	lubluelu.com
Magyar forgalmazó	GearUp Kft. – gearup.hu
EU képviselő	GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA, CASTELLANA 9144, 28046 Madrid · compliance.gavimosa@outlook.com
Gyártási hely	Kína

© Lubluelu – Minden jog fenntartva