

lubluelu

G10 / G11

Használati útmutató

Vezeték nélküli porszívó

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el!

- Ez az útmutató a Lubluelu G10 és G11 modellekre vonatkozik.
- Kérjük, őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Ügyfélszolgálat

E-mail: support@lubluelu.com

Weboldal: lubluelu.com

Forgalmazó: GearUp Kft. – gearup.hu

Tartalomjegyzék

1. Fontos biztonsági előírások

2. A termék bemutatása

3. Tartozékok

4. Visszajelző fények

5. Összeszerelés

6. Használat

7. Karbantartás

8. Hibaelhárítás

9. Garancia

1. Fontos biztonsági előírások

FONTOS: Használat előtt olvassa el az összes utasítást! Őrizze meg az útmutatót későbbi felhasználásra.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket szabadban, és ne hagyja kint esőben!

Elektromos készülék használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és a sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

Személyi biztonság

- Száraz, zárt helyen tárolja, gyermekek elől elzárva.
- A készüléket gyermekek, fizikailag vagy szellemileg korlátozott személyek csak felügyelet mellett használhatják, amennyiben tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel.
- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől. Karbantartás során biztosítson felügyeletet.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat és kiegészítőket használja.
- Legyen fokozottan óvatos lépcsők tisztításakor.
- Tartsa távol a készüléket és tartozékait forró felületektől.
- Ne takarja el a szellőzőnyílást, és ne akadályozza a légáramlást. Tartsa távol a port, szöszöket, ruhadarabokat és ujjait a nyílástól.
- Ne zárja el a készülék kimeneti nyílásait és csatlakozóit.

Elektromos biztonság

- Kizárólag a gyártó által mellékelt akkumulátort és töltőt használja.
- Semmilyen módon ne módosítsa a töltőt.
- A töltő meghatározott feszültségre lett tervezve. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a feltüntetett értékkel.
- Tűzveszélyes, ha a töltőt más típusú akkumulátorral használják.
- Ellenőrizze a töltőkábelt sérülés vagy kopás szempontjából. Sérült vagy összetekeredett kábel tűz- és áramütésveszélyt okozhat.
- Ne bánjon durván a töltővel. Soha ne hordozza a kábelnél fogva.
- Ne húzza ki a töltőkábelt, amíg az aljzatba van dugva.
- Tároláskor ne tekerje a kábelt a töltőre.
- Tartsa távol a töltőt forró felületektől és éles szélektől.
- A mellékelt töltőkábel nem cserélhető. Sérülés esetén cserélje ki a teljes töltőt.
- Ne működtesse a készüléket vagy a töltőt nedves kézzel.
- Ne tárolja és ne töltse a készüléket szabadban.
- Az akkumulátor eltávolítása, tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a töltőt az aljzataból.

Akkumulátor biztonság

- A készülék Li-ion akkumulátort tartalmaz. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek – felrobbanhat.
- Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- Vészhelyzet esetén azonnal forduljon szakemberhez.

- Szélsőséges körülmények között a Li-ion akkumulátor maró folyadékot szivárogtathat. Ne érintse meg. Bőrré kerülés esetén azonnal mossa le szappannal és vízzel. Szembe kerülés esetén legalább 10 percig öblítse vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Rövidzárlat tüzet okozhat.
- Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol fémtárgyaktól (gemkapcsok, érmék, kulcsok, szögek, csavarok stb.).
- A készülék leselejtezésekor távolítsa el az akkumulátort, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Figyelem

- Ha a készülék nekiütődik valaminek, ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg.
- Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hibás.
- A javítást csak szakképzett személy végezheti. A szakszerűtlen javítás károsíthatja a készüléket.
- Semmilyen módon ne módosítsa a készüléket – sérülésveszéllyel járhat.
- Kizárólag a gyártó által biztosított vagy ajánlott alkatrészeket használja.


Rendeltetésszerű használat

- A készülék kizárólag száraz környezetben történő porszívózásra alkalmas.
- Ne használja nedves felületen és ne szívjon fel folyadékot.
- Ne használja gyúlékony vagy égő tárgyak tisztítására.
- A készüléket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja.
- Ne használja beton, aszfalt vagy más durva felületen.


Ne használjon vizet, oldószert vagy polírozószert a készülék külsejének tisztítására! Kizárólag száraz ruhával törölje le. Soha ne merítse vízbe, és ne mossa mosogatógépben!

2. A termék bemutatása

Az alábbi ábra a Lubluelu G10/G11 vezeték nélküli porszívó főbb részeit mutatja be:

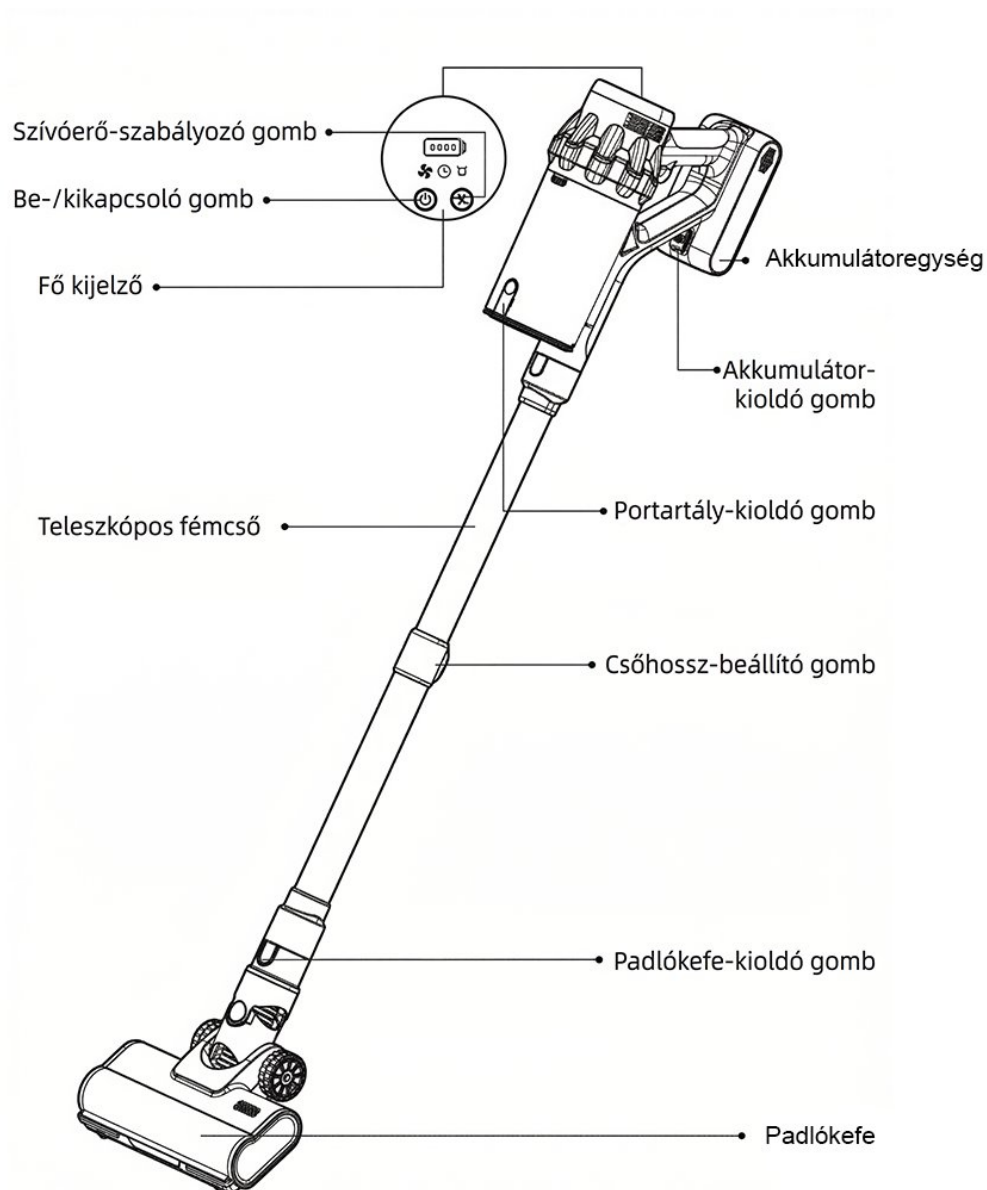

3. Tartozékok



Hosszú réstisztító fej

Sarkok, rések és nehezen elérhető helyek tisztítására szolgál, például autóülés, szőnyeg, képkeret stb.




Puha porolókefe

A ferde szőrök és az ovális forma antistatikus, kíméletes érintkezést biztosítanak. Ideális kanapé, függöny, kárpitozott bútorok, kényes felületek és elektronikai eszközök portalanítására.




Tisztítóeszköz

A kis pengéjű végével távolítsa el a görgőkefére tekeredett hajat és szennyeződést. A kefések végével tisztítsa a porgyűjtőt és a HEPA szűrőt.



Fali tartókonzol

Kényelmes tárolási megoldás: a porszívó biztonságosan felfüggeszthető a falra, így helyet takarít meg és mindig kéznél van.



Hálózati adapter (töltő)

A porszívó akkumulátorának töltéséhez használja a mellékelt hálózati adaptert.




HEPA szűrő

A HEPA szűrő növeli a tisztítási hatékonyságot, és a 0,3 mikronos ultrafinom porszemcséket is akár 99,8%-ban kiszűri.

4. Visszajelző fények

A porszívó kijelzőjén négy visszajelző fény található, amelyek az akkumulátor töltöttségéről, a szívási fokozatról és az esetleges problémákról tájékoztatnak.

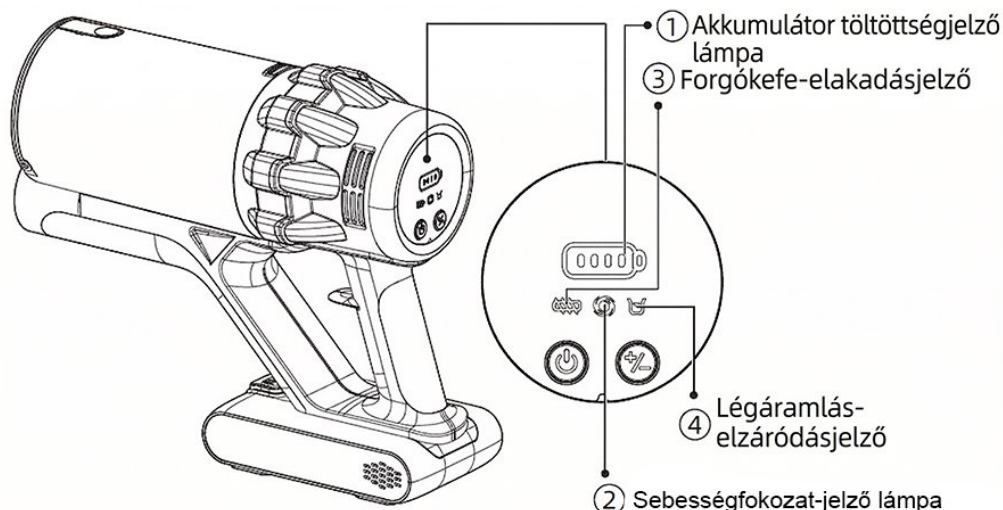

Akkumulátor töltöttségjelző

Kijelzés	Állapot
1 LED világít	Alacsony töltöttség – töltsd fel mielőbb!
2–3 LED világít	Közepes töltöttségi szint
4 LED világít	Magas töltöttségi szint

Sebességfokozat-jelző

Szín	Fokozat
Zöld	Minimum fokozat (Eco mód)
Sárga	Közepes fokozat
Piros	Maximum fokozat (Turbo mód)

Forgókefe-elakadás jelző


Piros villogó fény: Ha a forgókefe elakad (például haj tekeredik rá), a piros jelzőfény villogni kezd, és a padlókefe leáll. A szennyeződés eltávolítása után indítsa újra a készüléket.

Légáramlás-elzáródás jelző

Piros villogó fény: Ha a készülékben elzáródás alakul ki, a piros jelzőfény villogni kezd. Tisztítsa ki az eltömődést, majd indítsa újra a készüléket.


5. Összeszerelés

Teleszkópos fémcső be- és kiserelése

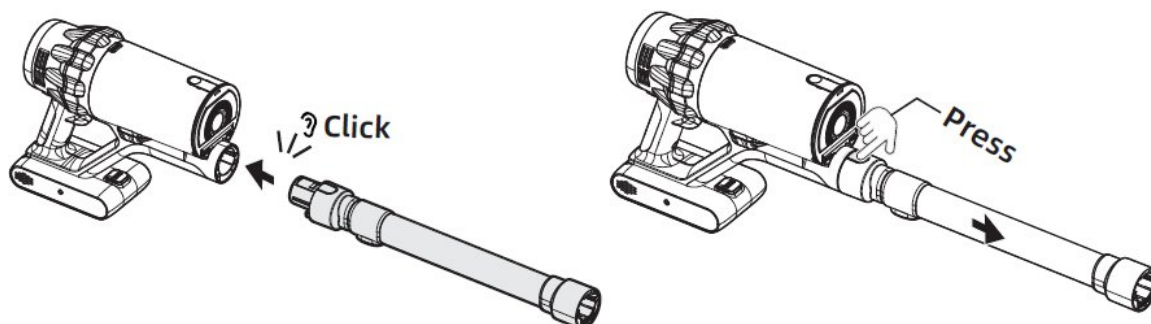


Beszerelés: Illessze a teleszkópos fémcsövet a motoregységbe – kattanásig nyomja be. **Kiszerelés:** Nyomja meg a kioldó gombot, majd húzza ki a fémcsövet.

Motoros padlókefe be- és kiserelése

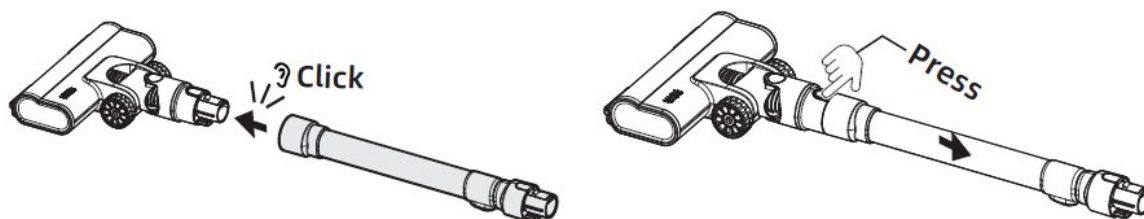


Beszerelés: Csatlakoztassa a motoros padlókefét a fémcső aljához – kattanásig nyomja be. **Kiszerelés:** Nyomja meg a kioldó gombot, majd húzza le a padlókefét.

Forgókefe be- és kiszerelése

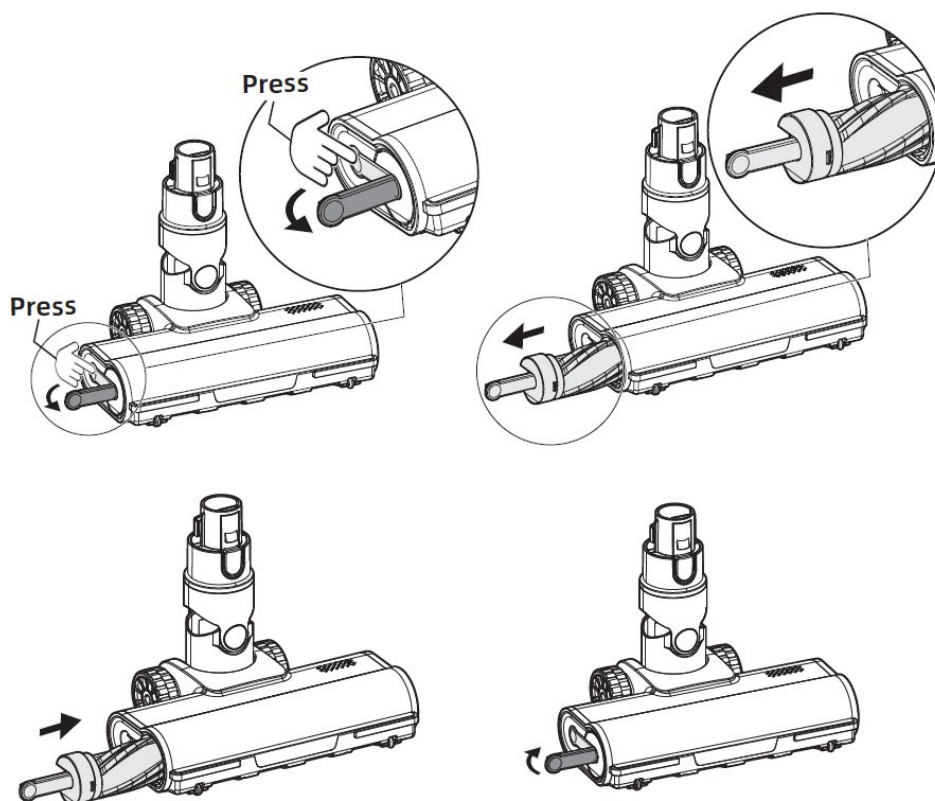


Kiszerelés: Hajtsa fel a forgókefe reteszét, majd húzza ki a forgókefét. **Beszerelés:** Helyezze vissza a forgókefét a helyére, és zárja le a reteszt.

Szűrőrendszer szétszerelése

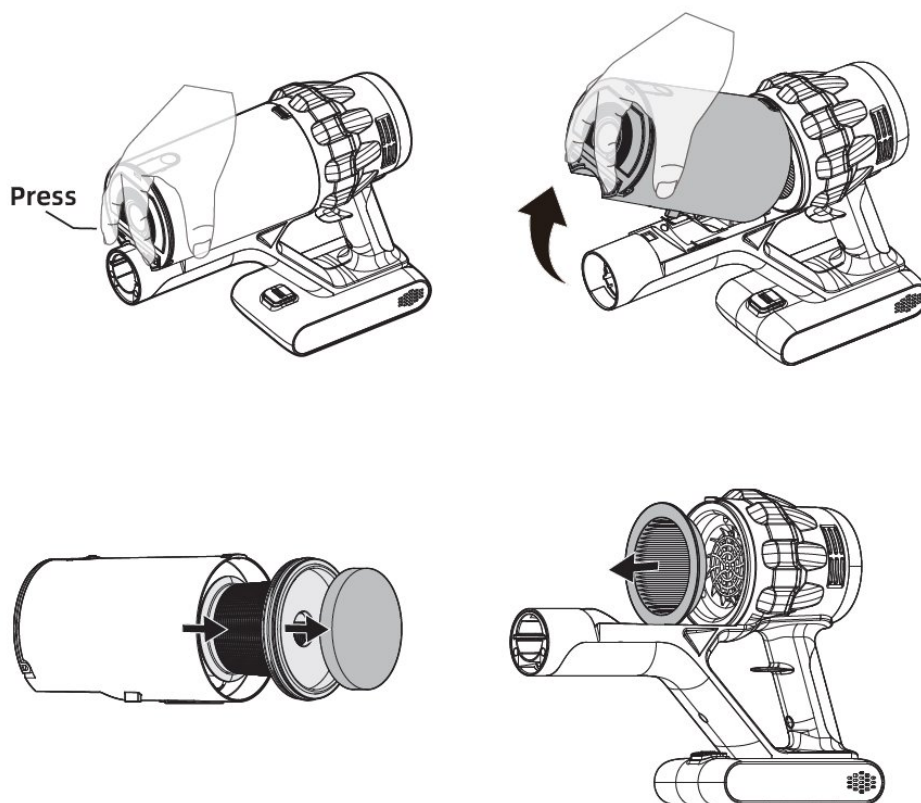

1. Nyomja meg a portartály-kioldó gombot, és felfelé húzva vegye le a portartályt.
2. Távolítsa el a szivacs- és rozsdamentes acél szűrőt a portartályból.
3. Húzza kifelé a HEPA szűrőt.


Akkumulátor be- és kiserelése

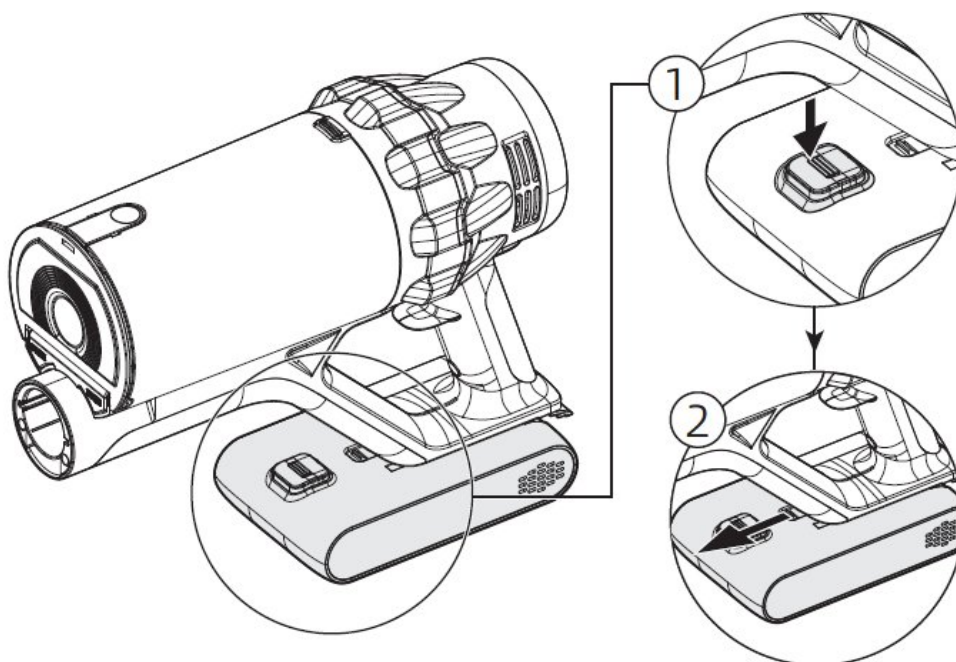

Kiserelés: Nyomja meg az akkumulátor-kioldó gombot (), majd húzza ki az akkumulátort ().
Beszerelés: Csúsztassa az akkumulátort a motoregységbe – kattanásig tolja be.

6. Használat

A porszívó működtetése

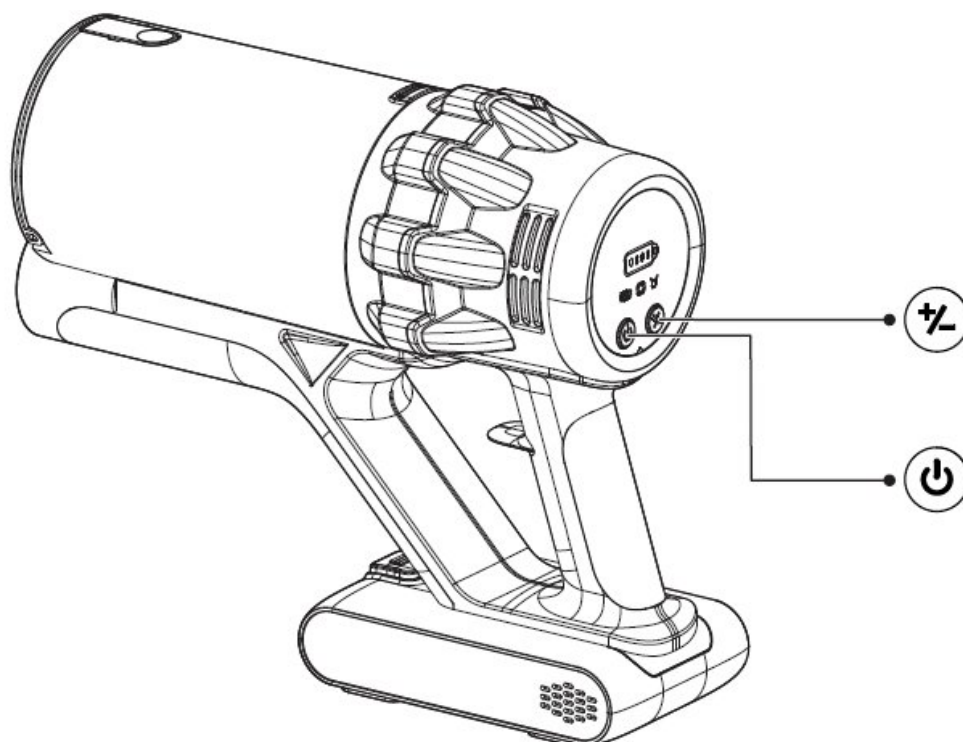


Bekapcsolás/Kikapcsolás: Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot () – a porszívó elindul. Ismételt megnyomásra kikapcsol.

Sebességváltás: Nyomja meg a szívóerő-szabályozó gombot (/) a sebességfokozatok közötti váltáshoz.

Csőhossz állítása: Nyomja meg a csőhossz-beállító gombot, és húzza ki vagy tolja be a csövet a kívánt magasságra.

Töltés

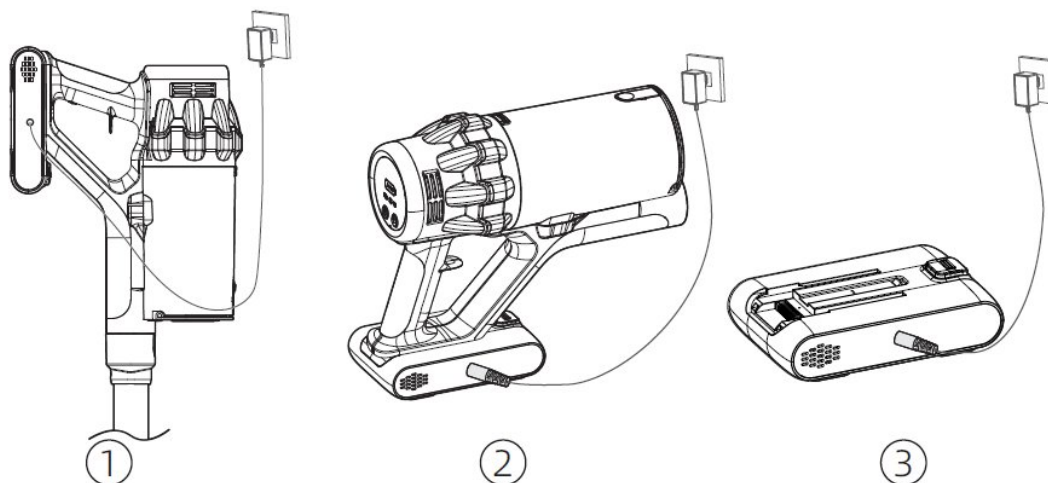


A porszívó háromféle módon tölthető:

Töltse az összeállított porszívót a hálózati adapterrel.

Csak a motoregységet (fejet) töltse a hálózati adapterrel.

Vegye ki az akkumulátort, és önállóan töltse a hálózati adapterrel.


Portartály ürítése

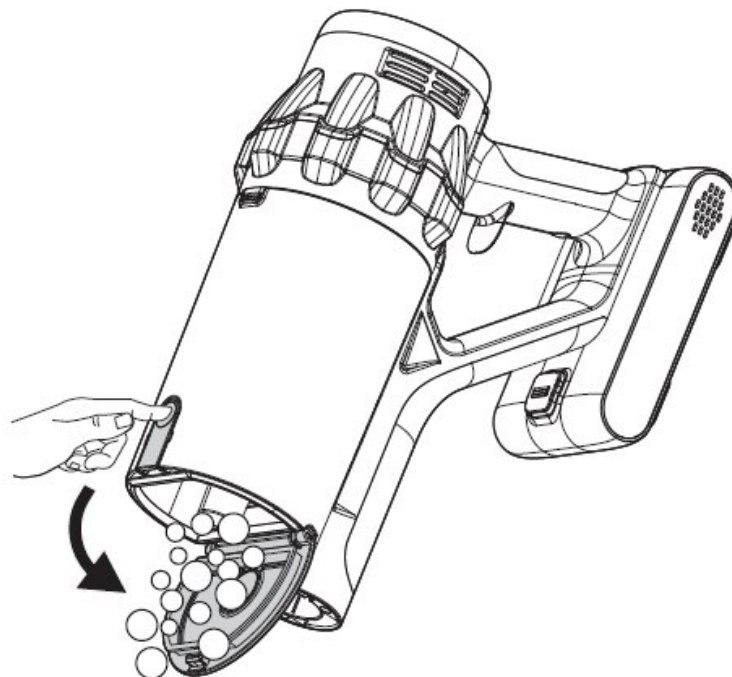

Nyomja meg a portartály-kioldó gombot a portartály eltávolításához, majd ürítse ki a tartalmat.

Megjegyzés: Ürítse ki a portartályt, ha a por eléri a MAX jelölést. Ajánlott hetente legalább egyszer kiüríteni, még ha nem is érte el a maximális szintet.

Tárolás – Fali tartókonzol felszerelése

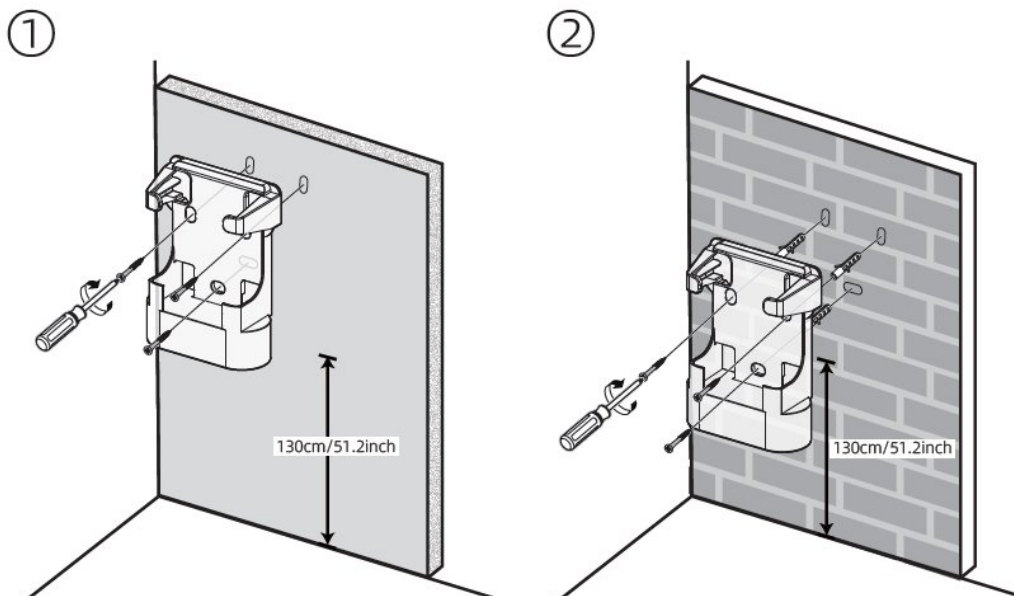

Szerelje fel a fali tartókonzolt a falra, majd helyezze rá a porszívót. A tartozékokat helyezze a konzol nyílásaiba.


Gipszkarton fal – csavarokkal rögzítse. **Tömör beton/tégla fal** – tiplikkel és csavarokkal. Ajánlott magasság: **130 cm** a padlótól.

7. Karbantartás

A használati útmutatóban leírtakon túl ne végezzen karbantartást vagy javítást! A készüléket 3°C alatti hőmérsékleten ne használja és ne tárolja.

A készülék külsejét kizárólag száraz ruhával törölje le. Ne használjon kenőanyagot, polírozószert, tisztítószert vagy légrisztítőt a készülék bármely részén.

Szűrőrendszer tisztítása

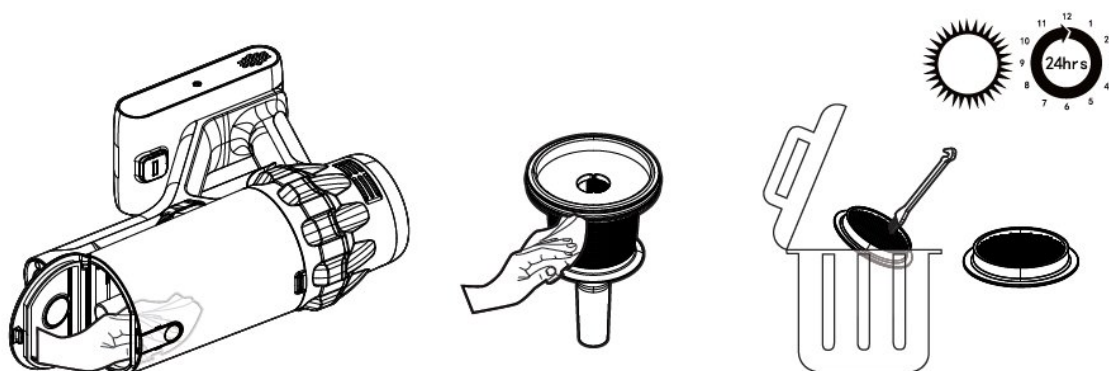


Szerelje szét a szűrőrendszert (lásd 5. fejezet), majd:

- Portartály:** Törölje ki kefével vagy száraz ruhával.
- HEPA szűrő:** 1-2 hetente tisztítsa. Ha hosszabb ideje nem tisztította, 3-6 havonta cserélje ki.

Megjegyzés: A HEPA szűrőt 2-3 havonta ajánlott tisztítani. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő teljesen száraz – ellenkező esetben károsodhat a készülék.

Forgókefe tisztítása

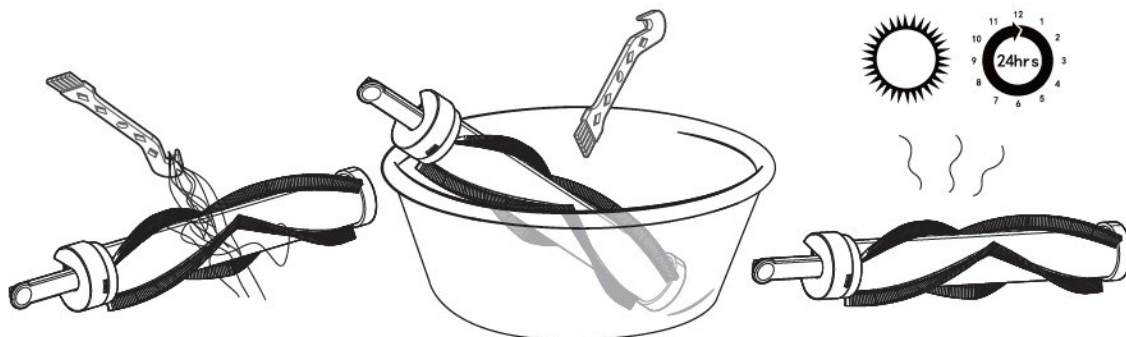

Vegye ki a forgókefét, és a tisztítóeszközzel távolítsa el a rátekeredett haját és szennyeződést. Ha nagyon koszos, mossa le, majd jól szellőző helyen, napon szárítsa meg teljesen (legalább 24 órán át).

Karbantartási figyelmeztetések

- Ne tartsa a porszívót hőforrás közelében – a műanyag alkatrészek deformálódhatnak.
- Szűrő nélkül ne használja a porszívót.
- Tisztításkor nedves rongyot vagy semleges tisztítószerrel használjon. Ne használjon benzint vagy banánolajat.
- Ne szívjon fel égő cigarettacsikket, benzint, festéket, szennyvizet vagy más folyadékot.
- Ne szívjon fel csomós haját vagy tárgyakat, amelyek eltömíthetik a szívónyílást.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne lépjen rá.
- Ne szívjon fel cementet, gipszport, keményítőt vagy más finom szemcséjű anyagot.
- 5-6 óra töltés után húzza ki a töltőt. Tartsa a töltőt gyermekektől távol.

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon! Nem eredeti alkatrészek használata esetén a garancia automatikusan érvényét veszti.

8. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék leáll	1. Lemerült akku 2. Eltömődött cső	1. Töltse fel teljesen 2. Tisztítsa ki a csövet, indítsa újra
Rövid üzemidő	1. Alacsony töltöttség 2. Folyamatosan MAX fokozaton fut	1. Töltse fel teljesen 2. Használja a megfelelő fokozatot
Gyenge szívóerő	1. Teli portartály 2. Forgókefe eltömődött 3. HEPA szűrő piszkos/hiányzik	1. Ürítse ki a portartályt 2. Tisztítsa a forgókefét 3. Tisztítsa/cserélje a HEPA szűrőt
Nem tölt	1. Sérült aljzat 2. Rossz csatlakozás 3. Nem eredeti töltő 4. Túlmelegedés-védelem	1. Próbálja másik aljzattal 2. Ellenőrizze a csatlakozást 3. Használja az eredeti töltőt 4. Várjon, amíg lehűl
Szokatlan motorzaj	Eltömődött cső	Tisztítsa ki a csövet
Forgókefe nem forog / elakadásjelző világít	Forgókefe elakadt (pl. haj)	Tisztítsa meg, majd indítsa újra
Akkujelző villog	Alacsony töltöttség	Töltse fel az akkumulátort

Ha a fenti megoldások nem segítenek, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: support@lubluelu.com

9. Garancia

2 éves korlátozott garancia

A garancia a hivatalos forgalmazótól vásárolt készülékekre vonatkozik, a jelen útmutatóban foglalt feltételek szerint.

Mire vonatkozik a garancia?

A készülékre 2 éves garancia vonatkozik az eredeti anyag- és gyártási hibákra, amennyiben háztartási célra, a használati útmutatónak megfelelően használják. A garancia díjmentesen biztosít minden szükséges munkaerőt és alkatrészt. A garancia kizárólag abban az országban érvényes, ahol a készüléket megvásárolták.

Mire NEM vonatkozik a garancia?

- Nem hivatalos forgalmazótól vásárolt készülék.
- Gondatlan kezelés, helytelen használat, visszaélés, karbantartás hiánya.
- Háztartási célon kívüli használat (pl. kereskedelmi vagy bérbeadási célra).
- Nem az útmutatónak megfelelő alkatrészek vagy tartozékok használata.
- A termékminőséggel nem összefüggő külső tényezők (pl. véletlenszerű vízkár).

- Nem engedélyezett személyek által végzett javítás vagy átalakítás.
- A szennyeződések rendszeres eltávolításának elmulasztása.
- Normál kopás: portartály, szűrő, HEPA, adapter; külső sérülés okozta kár.
- Az akkumulátor élettartamának természetes csökkenése.

Garanciális ügyintézés

- Javasoljuk, hogy regisztrálja készülékét a gyártó hivatalos weboldalán.
- A regisztráció elmulasztása nem csökkenti garanciális jogait.
- Igényérvényesítéshez szükséges az eredeti vásárlási bizonylat (dátum + rendelési szám).
- A garanciális javítást a márkatulajdonos vagy hivatalos partnere végzi.
- A kicserélt hibás alkatrészecskék a márkatulajdonos tulajdonába kerülnek.
- A garanciális szolgáltatás nem hosszabbítja meg a garancia időtartamát.

Kapcsolat

Gyártó ügyfélszolgálat	support@lubluelu.com
Gyártó weboldala	lubluelu.com
Magyar forgalmazó	GearUp Kft. – gearup.hu
EU képviselő	GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA CASTELLANA 9144, 28046 Madrid compliance.gavimosa@outlook.com

Gyártási hely: Kína

© Lubluelu – Minden jog fenntartva