



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI ENCHEN

H6 hajegyenesítő kefe

2 az 1-ben negatív ionos, vezeték nélküli hajegyenesítő kefe 3 hőfokozattal — Rózsaszín

Köszönjük, hogy a GearUp kínálatából választott. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi tájékozódás céljából.



Tartalomjegyzék

1.	Biztonsági tudnivalók	3
2.	A készülék áttekintése	4
3.	A csomag tartalma	5
4.	A készülék töltése	5
5.	A készülék használata	6
6.	Hajformázási útmutató	7
7.	Tisztítás és karbantartás	8
8.	Hibaelhárítás	8
9.	Műszaki adatok	9
10.	Garancia és az akkumulátor ártalmatlanítása	9
11.	Megfelelőség, gyártó és kapcsolat	10

Jó tudni: az útmutatóban szereplő ábrák és leírások a termékfejlesztések függvényében kismértékben eltérhetnek a megvásárolt készüléktől. A készülék a haj egyenesítésére és hullámosítására egyaránt alkalmas.

1 Biztonsági tudnivalók

A biztonságos használat és a készülék hosszú élettartama érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat, és tartsa be őket.

Figyelmeztetés

- **Használat közben fokozottan figyeljen** — a készülék nagyon felforrósodhat. Mindig csak a nyélnél fogja meg, mert a többi rész forró; kerülje a bőrrel való érintkezést.
- A készülék és tartozékai **nem játékszerek**. Gyermekek közelében vagy általuk történő használat fokozott felügyeletet igényel; ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játsszanak vele.
- **Ne használja víz közelében** — fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vizet tartalmazó edény mellett.
- Ne használja hőérzékelésre képtelen személyeken, mert égési sérülést okozhat.
- Forró állapotban **ne takarja le** semmivel (pl. törölközővel vagy ruhával).
- A készülék **beépített, újratölthető akkumulátort** tartalmaz. Ne dobja tűzbe, és ne töltsse, használja vagy tárolja magas hőmérsékletű helyen.
- **Ne ejtse le, és ne üsse meg**. Ha leesés vagy ütődés miatt megsérül, ne használja tovább.
- Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani vagy szétszerelni.
- Ne használja műhajon (parókán).


Megjegyzés

- A hajtípustól függően az eredmény eltérő lehet, ezért első használat előtt javasoljuk, hogy próbálja ki egy nem feltűnő tincsen. Sérült vagy szőkített hajhoz nem ajánljuk.
- Használat előtt ne vigyen fel gyúlékony anyagot a hajára (pl. hajformázó spray, hab), mert a forró fésűvel érintkezve ezek meggyulladhatnak.

Figyelem: a fűtőfelület és a fésűfogak használat közben felforrósodnak. Tartsa távol a szemtől, a fejbőrtől és a bőrtől, és soha ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva.

2 A készülék áttekintése

Az alábbi ábra a készülék fő részeit és kezelőszerveit mutatja be.

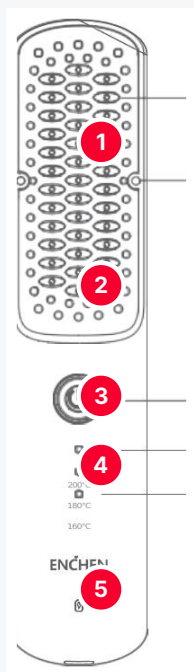

1 Fűtött fésűfogak

Felmelegedő fésűfogak, amelyek kisimítják vagy hullámosítják a haját.

2 Negatívion-kibocsátó

Negatív ionokat juttat a hajra, csökkentve a statikus elektromosságot és a töredezést.

3 Be-/kikapcsoló és hőfokválasztó gomb

3 másodperces nyomva tartással kapcsol be és ki; rövid megnyomással vált a hőfokozatok között.

4 Hőfokjelző

A kiválasztott hőfokozatot jelzi: 160, 180 vagy 200 °C.

5 Töltésjelző

Töltés közben villog, teljes feltöltöttségnél folyamatosan világít. A töltőaljzat Type-C.

Tipp: a negatív ionos technológia a haj felületére tapadva csökkenti a statikus feltöltődést, így a haj simább és fényesebb lesz a formázás után.

3 A csomag tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az alábbi tételek hiánytalanul megvannak-e.



Hajegyesítő kefe

1 db



Hajcsipesz

2 db



Type-C töltőkábel

1 db



Használati útmutató

1 db

Megjegyzés: a töltéshez 5 V / 2 A-es hálózati adapter szükséges, amely **nem tartozéka** a csomagnak. Ha bármely tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

4 A készülék töltése

Az első használat előtt töltsen fel teljesen a készüléket. Szállítás közben az akkumulátor biztonsági okból alacsony töltöttségen marad.

- Töltés előtt **kapcsolja ki** a készüléket, és várja meg, amíg lehűl.
- Csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt a készülékhez és az adapterhez, majd dugja az adaptert **100–240 V-os** hálózati aljzatba.
- Használjon **5 V / 2 A-es** adaptert.
- Lemerült állapotban a töltésjelző villogással figyelmeztet a töltésre.
- Töltés közben a töltésjelző villog; **teljes feltöltöttségnél folyamatosan világít**. A teljes töltés ideje kb. 3 óra.

Megjegyzés: a készülék **töltés közben nem működik**. A legjobb teljesítményhez használat előtt mindig töltsen fel teljesen. Ha hosszabb ideig nem használja, legalább fél évente egyszer töltsen fel.

5 A készülék használata

1 Bekapcsolás

Tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Az alapértelmezett hőfok 160 °C.

2 Hőfok beállítása

A gomb rövid megnyomásával válassza ki a kívánt hőfokot. Három hőfokozat áll rendelkezésre: 160 – 180 – 200 °C.

3 Előmelegítés

Használat előtt melegítse elő a készüléket. Előmelegítés közben a hőfokjelző fokozatosan erősödik; amikor folyamatosan világít, a készülék elérte a beállított hőmérsékletet.

4 Kikapcsolás

Tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.



A bekapcsológomb és
a
hőfokjelző a
készüléken

15 perces automatikus kikapcsolás

A készülék **15 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol** — ez energiát takarít meg, és növeli a biztonságot, ha véletlenül bekapcsolva marad.

Tipp: a megfelelő hőfok a hajtípustól függ. Vékony szálú vagy érzékeny hajhoz válasszon alacsonyabb hőfokot (160 °C), vastagabb, nehezebben formázható hajhoz magasabbat (200 °C). Mindig a legalacsonyabb, még hatékony hőfokkal kezdjen.

6 Hajformázási útmutató

Előkészítés

Mossa meg és szárítsa meg a haját, majd alaposan fésülje ki. A fejbőr és a bőr esetleges égési sérülésének elkerülése érdekében tegyen egy törölközőt a nyaka köré.

Megjegyzés: ne használjon hajformázó sprayt vagy más gyúlékony, védő hatású terméket. A fésűt **ne tartsa egy helyen a hajon 5 másodpercnél tovább**, hogy ne károsítsa a haját.

Egyenes haj

Ossza el egyenletesen a haját, fogjon meg egy tincset, és feszítse ki. A hajtótól indulva helyezze a tincset a fésűbe, és lassan, egyenletesen húzza végig a tőtől a hajvégekig.

Ha az egyenesítés eredménye nem megfelelő, ismételje meg a lépést többször.



A tincs lefelé húzása

Göndör haj / hullámok

A hajtónél fordítsa befelé a csuklóját, és lassan, körkörös mozdulattal — mintha kört rajzolna — göngyölje fel a tincset a hajvégekig. Így „C” alakú hullámot kap.



Befelé göngyölítés a hajvégekig

7 Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt **kapcsolja ki** a készüléket, és hagyja lehűlni.
- A műanyag részek tisztításához **ne használjon** alkoholt, acetont, benzint vagy súrolószert. Ne használjon kemény kefét vagy fémtárgyat.
- A készüléket **száraz ruhával** törölje át.
- Tárolja a tárolótasakban, hűvös, száraz helyen, gyermekektől és háziállatoktól távol.

8 Hibaelhárítás

Működési hiba esetén végezze el az alábbi ellenőrzéseket. Ha a hiba nem szűnik meg, vagy a készülék nem működik megfelelően, forduljon a forgalmazó ügyfélszolgálatához. Ne szerelje szét, és ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Hirtelen kikapcsolás vagy sikertelen bekapcsolás használat közben	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve	Használat előtt tölts fel teljesen a készüléket
Töltés közben nem világít a jelzőfény	A készülék és a töltő nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra a készüléket és a töltőt, vagy dugja a töltőt egy másik konnektorba

9 Műszaki adatok

Terméknév	Hajegyenesítő kefe
Típus	H6
Bemenet	5 V $\equiv$ 2 A
Töltési idő	kb. 3 óra
Hőfokozatok	160 / 180 / 200 °C
Automatikus kikapcsolás	15 perc folyamatos működés után
Akkumulátor	beépített, újratölthető
Töltőcsatlakozó	USB Type-C

10 Garancia és az akkumulátor ártalmatlanítása

Jótállás: Magyarországon vásárolt termék esetén jótállási és szavatossági igényeit a forgalmazónál, a **GearUp Kft.**-nél érvényesítheti (gearup.hu). A gyártói garanciális feltételeket és az akkumulátor ártalmatlanítására vonatkozó tudnivalókat a következő oldalon találja.

Gyártói garanciális feltételek

- A közvetlenül az ENCHEN vagy hivatalos viszonteladói által értékesített termékek minőségi hibáira a vásárlás napjától garancia vonatkozik.
- A korlátozott garancia a vásárlás országára érvényes, és érvényét veszti, ha a terméket a vásárlás országán kívülre viszik.
- A garancia csak az eredeti termékre vonatkozik. Nem terjed ki a normál elhasználódásra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra.
- A garancia csak a fő termékre érvényes, és nem ruházható át; az esetleges ingyenes kiegészítő termékekre nem terjed ki.
- Ha a termék a használati útmutató és az óvintézkedések betartása mellett hibásodik meg, a cserét díjmentesen biztosítjuk.
- A garancia érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot azzal a platformmal vagy üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Gyártói kapcsolat: export@enchen.cn

Az akkumulátor ártalmatlanítása

- Az ártalmatlanítás előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből.
- Az akkumulátor kivétele előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Az akkumulátort biztonságos módon, az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

11 Megfelelőség, gyártó és kapcsolat

Gyártó:

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Room 103, 3th Bld, No. 320 Donglan Rd, Minhang District, Shanghai, Kína

Származási hely: Kína (Made in China)

Forgalmazó / vásárlás és ügyfélszolgálat:

GearUp Kft. • gearup.hu



Hulladékkezelés: az áthúzott kerek kuka jelzés szerint a terméket élettartama végén ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki. A készüléket és tartozékait az elektromos és elektronikus hulladékra vonatkozó helyi előírások szerint adja le; az akkumulátort külön ártalmatlanítsa.

A dokumentum a gyártói termékdokumentáció alapján készült, magyar nyelvű kiadás. A specifikációk és funkciók előzetes értesítés nélkül változhatnak. © GearUp Kft. — gearup.hu