

Enchen Blackstone Plus elektromos borotva Pop-up trimmerel

EN-BSP

Használati utasítás

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az Enchen Blackstone Plus elektromos borotvát választotta. Örömmel ajánljuk Önnek a magas minőségi, funkcionalitási és dizájn követelményeknek megfelelő készülékünket.

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, amely fontos, az Ön biztonságát érintő információkat és a készülék helyes használatára és karbantartására vonatkozó ajánlásokat tartalmaz.

Kérjük, őrizze meg a jelen kézikönyvet, és a készülék későbbi használata során használja referenciaként.

1. Paraméterek

Modell: Blackstone Plus

Névleges feszültség: 5 V

Névleges teljesítmény: 8 W

Vízállóság: IPX7


2. A csomag tartalma

- Rotációs borotva
- USB Type-C kábel
- Tisztítókefe
- Használati útmutató

Figyelem: Hálózati adapter **nem** tartozék, külön vásárolható!

3. A készülék részei

1. Borotvafej fedél
2. Borotvafej
3. Védőkupak a borotvafejhez
4. Reteszgomb
5. Bekapcsológomb
6. Ház
7. Működésjelző
8. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
9. Trimmer
10. Trimmer nyitó gombja
11. Type-C tápcsatlakozó
12. Töltőkábel

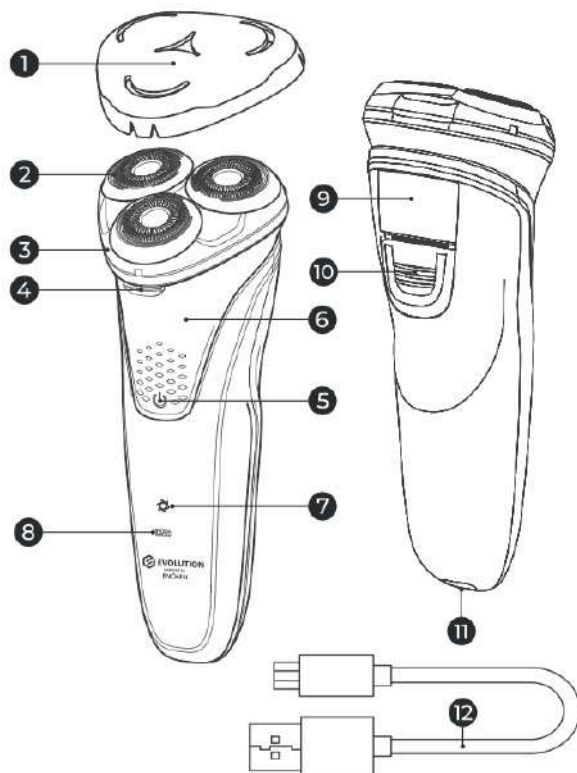

4. Rendeltetésszerű használat

A készülék háztartási használatra készült, beltéren történő borotváláshoz. Kizárólag az arc és a nyak szőrszálainak eltávolítására szolgál – a test más részein ne használja. Mindig az útmutatóban leírtak szerint járjon el.

5. Biztonsági előírások

1. A készülék **nem alkalmas** olyan személyek (gyermekek) általi használatra, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozottak, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismerettel, **kivéve**, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy megfelelően betanította őket.
2. Gyermek kizárólag felügyelet mellett tartózkodhat a készülék közelében; **tilos** játékszerként használni.
3. **Állatokon** használni tilos.
4. A készülék **átalakítása** nem engedélyezett. Ne szedje szét, ne javítsa és ne módosítsa. Működési hiba esetén forduljon **hivatalos szervizhez**.

5. Az első néhány használatot követően a bőrön **enyhe irritáció** jelentkezhet – ez a bőr természetes **hozzászokási folyamata** az elektromos borotvához. Javasoljuk a borotva **rendszeres** használatát (legalább **3x hetente 3 hétig**), hogy a bőr hozzászokjon.
6. Használja és tárolja **+5 °C és +35 °C** közötti hőmérsékleten, **≤ 80%** relatív páratartalom mellett. Kerülje a közvetlen napfényt, a hőforrásokat, a víz közelében való tárolást és a **magas páratartalmú** helyeket.
7. Hálózatra csatlakoztatott készüléket **ne hagyjon felügyelet nélkül**.
8. Tisztítás és karbantartás előtt a készüléket **kapcsolja ki**, és **húzza ki** a hálózathoz.
9. Ne **rángassa** a kábelt kihúzáskor/bedugáskor.
10. Ne töltsen a készüléket **hosszú ideig folyamatosan**.
11. A készülék **beépített, újratölthető akkumulátorral** rendelkezik; ne tegye tűzbe, és ne töltsen/használja **magas hőmérsékleten**.
12. Minden használat után helyezze fel **szakszerűen a védőkupakot**, hogy a borotvaháló ne sérüljön. Sérült hálóval vagy belső pengével **ne** használja a készüléket.
13. A penge **élettartama véges**. A jó borotválási eredmény fenntartásához javasolt a rendszeres **csere**.
14. Ne érintse a készüléket vagy a tápkábelt **nedves kézzel**. Ne engedje, hogy víz jusson a készülékbe, és **ne merítse vízbe, töltés közben sem**.

6. Borotválkozás

1. Nyomja meg a **bekapcsoló gombot** az aktiváláshoz; a kikapcsoláshoz nyomja meg ismét.
2. A borotvafejet **a szőrnövekedés irányával ellentétesen, egyenes vagy körkörös** mozdulatokkal mozgassa.
3. Javasolt **száraz arcon** használni (mosakodás **előtt** vagy **után**).
4. A készülék a **nyaki terület** szőreinek eltávolítására is alkalmas.
5. Használat után kapcsolja ki, és tegye fel a **védőkupakot** az esetleges sérülések megelőzése érdekében.
6. Ne használja, ha a borotvafej **sérült**, hogy elkerülje a **bőrsérülést**.



7. Trimmer használata és oldalszakáll formázása

1. A trimmer a **halánték** és a **szakáll** formázásához használható.
2. A trimmer **nyitókupakját** tolja **lefelé**, majd igazítsa a halánték területét.
3. Kapcsolja be a borotvát, és igazítsa az **oldalszakállt**.
4. Használat után csukja vissza a trimmert.
5. **Pár havonta** cseppentsen **egy csepp kenőolajat** a trimmer pengéjére a jobb kenés és a hosszabb élettartam érdekében.

8. Tisztítás

A jobb működés érdekében javasoljuk a készülék **rendszeres** tisztítását.

1. Egy bizonyos használati idő után a villogó **tisztítás ikon** emlékeztet a készülék **átöblítésére**.
2. A tisztítás ikon **24 óra** elteltével **automatikusan kialszik**.

9. Akkumulátor- és állapotjelzés

- **Töltés közben** a **töltöttségi szint jelzője** villog – jelzi, hogy a borotva tölt.
- Teljes feltöltésnél a **bekapcsolásjelző folyamatosan világít** – a töltés befejeződött.
- **Bekapcsolt állapotban** a bekapcsolásjelző **folyamatosan ég** – a készülék rendben használható.
- Ha az akkumulátor **csaknem lemerült**, a **szintjelző folyamatosan villog** – töltse fel a mellékelt tápkábelrel.

Tippek: Ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő, a borotva **közvetlenül hálózati tápról** is használható. Ha hosszabb ideig nem használja, **legalább 6 havonta** teljesen töltse fel. **Teljes töltés esetén** a borotva kb. **150 percig** működik.


Javaslat: A **borotvafejet** 2 évente cserélje az **ideális borotválási hatás** érdekében. Sérülés esetén használjon **cserefejet**.

Ápolás: A borotvafej és a trimmer pengéit **minden tisztítás után egy csepp kenőolajjal** kezelje.



10. Tisztítás és karbantartás – részletesen

1. **Tisztítás előtt** a készüléket **kapcsolja ki**.
2. A rendszeres tisztítás **javítja** a borotválás hatását és **megnöveli** a készülék élettartamát.
3. **Borotvafej-egységek tisztítása:**
 - A borotvafej-egységeket **hetente** tisztítsa;
 - A teljes borotvafejet **két havonta**;
 - Felülről kezdje a tisztítást;
 - Nyomja meg a **reteszgombot**, vegye le a borotvafej-egységeket, öblítse ki a **szórtartályt**, majd rögzítse vissza az egységeket.
4. **Borotvafej szétszerelése és mosása:**
 - Nyomja meg a reteszgombot, és vegye le a fejegységeket;
 - A **rögzítőkapcsot** az óramutató járásával **ellentétes** irányba fordítva oldja ki;
 - Vegye le a borotvafejet a fedélről, és **külön** mossa el **mindkettőt** (ne cserélje fel őket, mert befolyásolhatja a későbbi működést);
 - Szárítás után helyezze vissza a **fejfedőt**, a **fejet**, majd **rögzítse** a rögzítőkapcsot.
5. **Borotvafej-egységek cseréje:**
 - **Eltávolítás:** nyomja meg a reteszt, és óvatosan **felfelé húzva** vegye ki az egységeket;
 - **Behelyezés:** illessze az egységeket a szórtartályhoz, **nyomja be**, majd helyezze vissza a készülékbe.

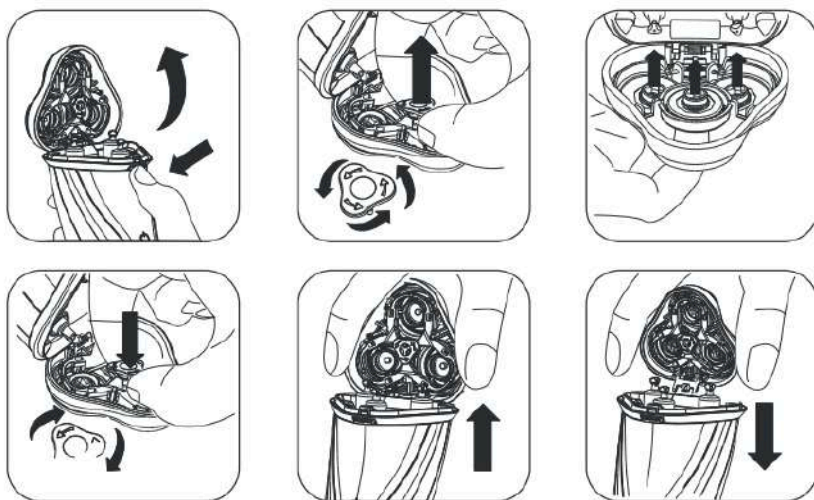

11. Tárolás, szállítás, ártalmatlanítás

A készüléket a gyártói csomagolásban tárolja/szállítsa +5 °C és +35 °C között, ≤ 80% relatív páratartalom mellett, a közvetlen napfénytől és mechanikai sérüléstől védve. Gyermkektől elzárva tartandó. Ne tárolja szabadban vagy időjárásnak kitett helyen.

12. Hibaelhárítás

Gyenge borotválás: Előfordulhat, hogy a borotvafej elhasználódott, ez esetben cserélje. Ha az akkumulátor lemerült, csatlakoztassa táphoz.

A bekapcsológomb nem működik: Forduljon szervizhez.

Nem tölt / túl hosszú töltési idő: Ellenőrizze a tápot; szerviz szükséges lehet.

Töltöttségjelző nem működik: Kijelző hiba. Forduljon szervizhez.

Bőrirritáció: A hozzászokási időszakban normális; használat után alkalmazzon nyugtató készítményeket.

Csatlakoztatási hiba: Forduljon szervizhez.

13. Akkumulátor eltávolítása és ártalmatlanítása


A beépített akkumulátor **környezetre veszélyes** anyagokat tartalmazhat. A készülék megsemmisítése előtt az akkumulátort **el kell távolítani**, vagy a készüléket a megadott **szervizközpontba** kell leadni. Az akkumulátort **külön** gyűjtse, **ne** háztartási hulladékkal együtt. **Rövidzárlatot kerülje** (tűzveszély!). Ne dobja tűzbe.

Figyelem: Szétszerelés előtt **kapcsolja ki** és **válassza le** a készüléket a hálózatról. Az akkumulátort csak **lemerült** állapotban távolítsa el; eltávolítás után **ne** csatlakoztassa hálózatra a borotvát.

Eltávolítás (összefoglaló):

1. Kis lapos csavarhúzóval nyissa fel a trimmer részét (ábra szerint).
2. Keresztfejű csavarhúzóval lazítsa meg a **2** csavart a hátlanon, és vegye le.
3. Csavarja ki a vízálló hátlap csavarjait és távolítsa el.
4. Emelje ki az elektronikát, válassza le az **akku csatlakozóját**, majd az akkumulátort vegye ki.

VIGYÁZAT: RÖVIDZÁR VESZÉLY! Az eltávolított akkumulátort a **megfelelő hulladékkezelés** szerint adja le.

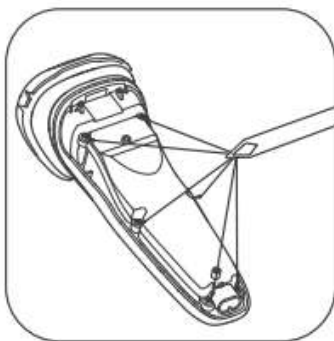

14. Nem garanciális esetek

- A kezelési, karbantartási, tárolási előírások megszegése.
- Helytelen használatból, hibás tápellátásból, szállításból eredő károk.
- Illetéktelen javítás/módosítás.
- Vis maior (pl. **villám, földrengés, tűz, árvíz**).
- Nem háztartási/egyéni (pl. **ipari, kereskedelmi**) felhasználásból eredő károk.
- Természetes elhasználódás a nem rendeltetésszerű/elégtelen karbantartás miatt.