




BlitzMax BM-CT1 nyitott kialakítású vezeték nélküli kampós fülhallgató ENC zajcsökkentéssel

Használati útmutató

Cikkszám: BM-CT1

A fülhallgató felhelyezése

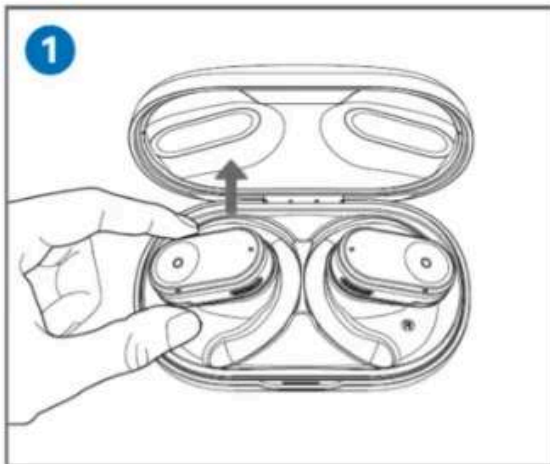




Termék információk

Specifikáció

Márka	BlitzMax
Modell	BM-CT1
BT Verzió	BT 5.3
BT Protokoll	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
BT Kodekek	AAC, SBC (Az AAC nem támogatott néhány telefonon.)
Meghajtó Egység Mérete	16.2mm
Töltő Bemenet	USB-C 5V=0.5A
Akkumulátor Kapacitás (Fülhallgatók)	40mAh x 2
Akkumulátor Kapacitás (Töltőtök)	400mAh
Garancia	12 hónap

Figyelem: Ne töltsé a készüléket 5V-nál nagyobb feszültséggel, mert az károsodást okozhat.

Töltés

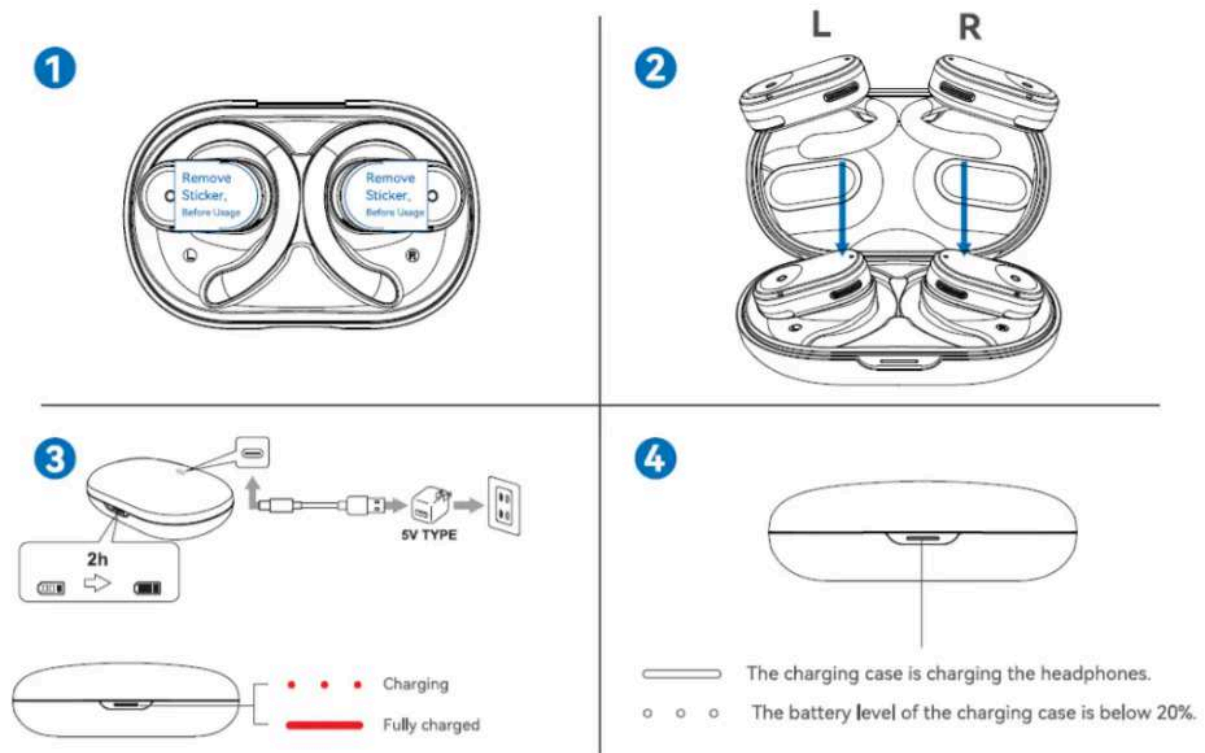

1. Védőfólia eltávolítása

Távolítsa el a védőfóliát a feshallgatók töltőérintkezőiről, mielőtt azokat a töltőtokba helyezné.

2. Feshallgatók elhelyezése a töltőtokban

Helyezze a bal (L) és jobb (R) feshallgatót a töltőtok megfelelő rekeszeibe. Ügyeljen arra, hogy az érintkezők pontosan illeszkedjenek, így biztosítva a töltést.

3. Töltőtok töltése

Csatlakoztassa a töltőtokot egy USB-kábel segítségével egy áramforráshoz.

A teljes töltési idő körülbelül 2 óra.

A töltés alatt a jelzőfény pirosan villog, míg teljesen folyamatosan világít.

4. Töltési állapot jelzése

A töltőtok jelzőfényei mutatják az aktuális töltési állapotot:

Folyamatos fény: A töltőtok éppen tölti a feshallgatókat.

Villogó fény: A töltőtok akkumulátorának szintje 20% alatt van, és szüksége van újratöltésre.

Párosítás


1. Nyissa fel a töltőtöket

A fülhallgatók a töltőtök felnyitásakor automatikusan párosítási módba lépnek.




2. A fülhallgatókon található LED villogni kezd

A fülhallgatókon található LED villogása jelzi, hogy a fülhallgatók készen állnak a csatlakozásra.

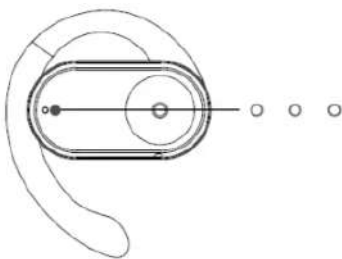


3. Párosítsa a fülhallgatókat a kiválasztott Bluetooth eszközzel

Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján/eszközén, és válassza ki a "BM-CT1" eszközt a listából. A fülhallgatók a csatlakozás után használatra készek.

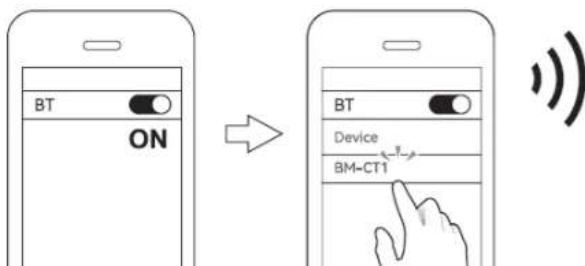


4. Újracsatlakozás

A fülhallgatók bekapcsolásakor automatikusan csatlakoznak a korábban párosított eszközhöz.

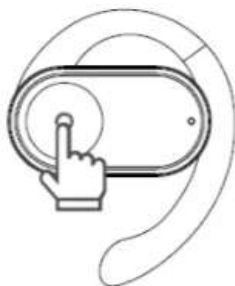

Párosítás törlése és gyári beállítások visszaállítása

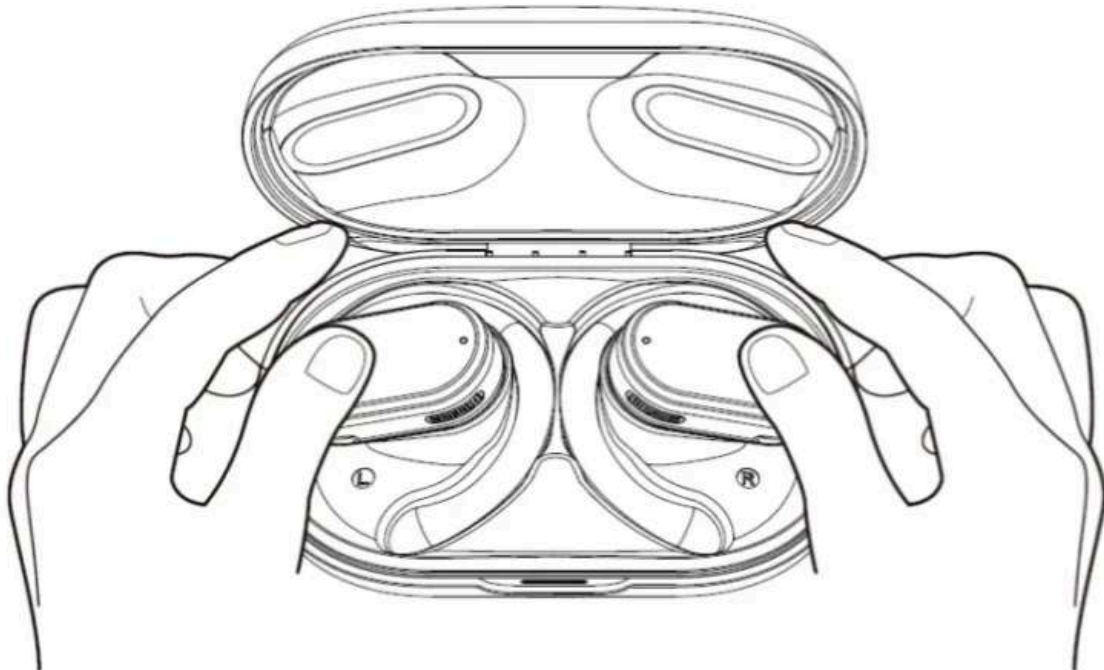


Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba és tartsa lenyomva mindkét fülhallgató érintőfelületét 5 másodpercen keresztül.

Érintésvezérlés

A fülhallgatók érintésérzékeny felülettel rendelkeznek. Az alábbi funkciók érhetők el érintéssel:

- **Egyszeri érintés:** Zene lejátszása/szüneteltetése. Hívás fogadása.
- **Kétszeri érintés:** Következő szám. Hívás elutasítása, befejezése.
- **Háromszori érintés:** Előző szám.
- **Négyszeri érintés (Bal):** Játék mód be/ki kapcsolása.
- **Négyszeri érintés (Jobb):** Hangasszisztens aktiválása.
- **Hosszan tartó érintés (Bal):** Hangerő csökkentése.
- **Hosszan tartó érintés (Jobb):** Hangerő növelése.

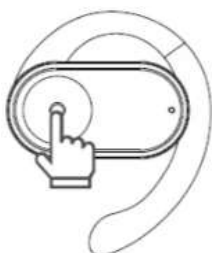

Az érintőfelület elhelyezkedése

Be- és kikapcsolás

A tok segítségével


Bekapcsolás: Nyissa ki a fülhallgató tokját.

Kikapcsolás: Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, majd csukja le a tok fedelét.

Tok nélkül

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a fülhallgató érintőfelületét a bekapcsoláshoz.

Kikapcsolás: Koppintson hatszor a bal vagy jobb érintőfelületre, és mindkét fülhallgató egyszerre kikapcsol.

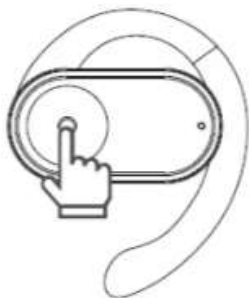

Az érintőfelület elhelyezkedése

Megjegyzés:

Ha a fülhallgatók be vannak kapcsolva, de nem csatlakoznak semmilyen eszközhöz 5 percig, akkor automatikusan kikapcsolnak.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

1. Alacsony hangerő vagy nem tiszta hang

Mivel a nyitott fülű fejhallgatóknak nincs zajsűrítő funkciójuk, kérjük, ne használja őket zajos környezetben.

- Győződjön meg róla, hogy helyesen viseli őket. Nézze meg a használati útmutató ábráit.
- Növelje mobiltelefonja hangerőszintjét.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb oldali érintőfelületet a hangerő növeléséhez.

2. A basszus nem elég erős

Használja a lejátszó eszköz hangszínszabályozóját az alacsony frekvenciájú sávok erősítéséhez.

3. Rossz illeszkedés

Nézze meg a használati útmutatót a megfelelő viselet és illeszkedés érdekében. A BM-CT1 fülkampói személyes igények szerint állíthatók.


A BM-CT1 úgy lett tervezve, hogy érzékelhetetlen legyen viselés közben, és több ezer teszt igazolta, hogy nem esik le a napi tevékenységek során. Ne használja a fejhallgatót intenzív edzés közben.

4. A BM-CT1 nem csatlakozik a telefonhoz vagy nem található meg a keresés során


Állítsa vissza a gyári beállításokat. Törölje a „BM-CT1” párosítási rekordot a telefonján, majd frissítse a keresést.

5. A fejhallgató nem töltődik, nem kapcsol be/ki az automatikus töltőtokban

Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és a töltőcsatlakozókat egy tiszta papírtörülővel vagy ronggyal. Helyezze vissza a fejhallgatót a töltőtokba, majd nyissa ki újra a tokot a bekapcsoláshoz.

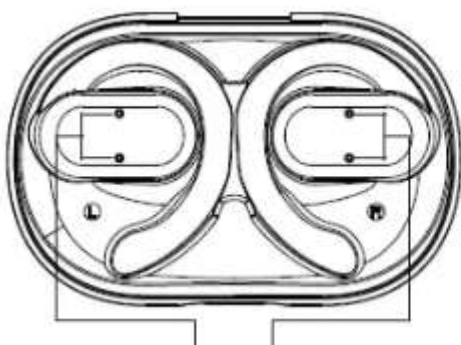

Töltőérintkező

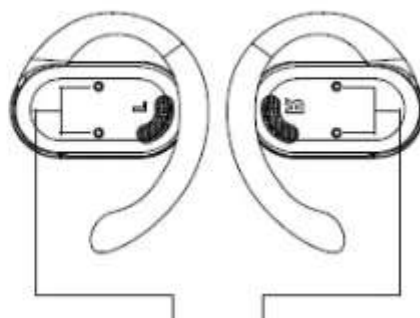


Töltőcsatlakozó

6. A fejhallgató töltőtoka nem töltődik

Győződjön meg róla, hogy a Type-C töltőkábel megfelelően csatlakozik. Próbáljon ki egy másik 5V=2A töltőadaptert vagy másik töltőkábelt.

7. Nincs hang a fejhallgatóból hívás közben

Kérjük, állítsa át telefonja hangkimenetét „BM-CT1”-re.

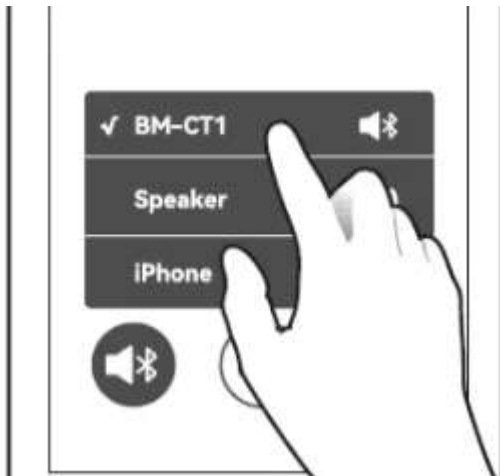

FCC NYILATKOZAT:

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) az eszköznek el kell viselnie minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

MEGJEGYZÉS:

Ez az eszköz tesztelésre és jóváhagyásra került egy B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékek szerint, az FCC szabályzat 15. része alapján. Ezek a határértékek ésszerű védelmet biztosítanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés esetén. Az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fordul elő interferencia. Ha az eszköz mégis káros interferenciát okoz rádió- vagy televízióadás vételében – amely az eszköz ki- és bekapcsolásával meghatározható –, a felhasználót az alábbi intézkedések valamelyikének kipróbálására ösztönözzük:

- Helyezze át vagy irányítsa újra a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztassa az eszközt olyan konnektorba, amely más áramkörhöz tartozik, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon az eladóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz segítségért.