

Sharp 6 elektromos trimmer – Használati útmutató

Modell: Sharp 6 • Verzió: 1.0 • Kiadás dátuma: 2025.09.15


Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. [Rendeltetésszerű használat és áttekintés](#)
2. [Csomag tartalma](#)
3. [Biztonsági figyelmeztetések](#)
4. [Kezelőszervek és részegységek](#)
5. [Összeszerelés/telepítés](#)
6. [Üzembe helyezés](#)
7. [Használat lépései](#)
8. [Tisztítás és karbantartás](#)
9. [Hibaelhárítás](#)
10. [Műszaki adatok](#)
11. [Gyártó és importőr adatai](#)
12. [Megfelelőségi információk \(CE/DoC\)](#)
13. [Hulladékkezelés és környezetvédelem](#)
14. [Jótállás és szerviz](#)
15. [Forgalmazó és szerviz \(GearUp Kft.\)](#)

Rendeltetésszerű használat és áttekintés

A Sharp 6 elektromos trimmer egy hordozható haj- és szakállvágó eszköz, amelyet az emberek fej- és arcszőrzetének formázására terveztek. Három különböző magasságú vezetőfésű (1,5 mm, 3 mm és 4,5 mm) segítségével a kívánt hosszúság pontosan beállítható. A készülék beépített újratölthető akkumulátorral működik, USB-kábelén keresztül tölthető, és egy ergonomikus fogóval rendelkezik. Nem alkalmas háziállatok szőrének nyírására, és gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet mellett használhatják.

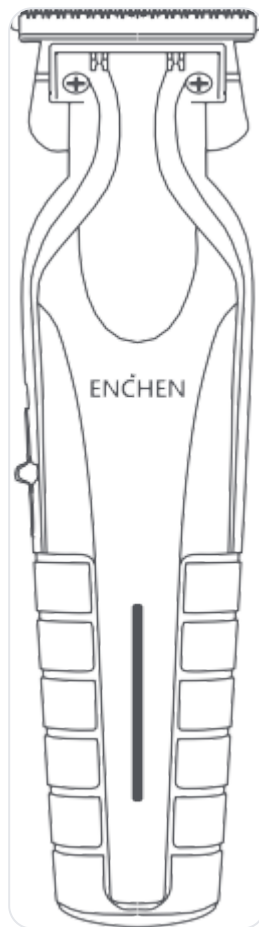

1. ábra – A termék áttekintése

Csomag tartalma

- 1 db Sharp 6 elektromos trimmer
- 3 db vezetőfésű (1,5 mm / 3 mm / 4,5 mm)
- 1 db USB töltőkábel
- 1 db kenőolaj
- 1 db tisztítókefe
- Használati útmutató

Biztonsági figyelmeztetések

Veszély!

- Soha ne merítse a készüléket vagy a töltőkábelt vízbe, és ne töltsen nedves környezetben. A beépített akkumulátor nem vízálló; a készülék nem tisztítható folyó víz alatt.
- A trimmert ne dobja tűzbe, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek, mert az akkumulátor felrobbanhat.
- A készüléket ne használják gyermekek vagy olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozottak, illetve nincs tapasztalatuk; csak megfelelő felügyelettel.

Figyelem!

- Használja a trimmert kizárólag haj és arcszőrzet vágására; állatokon vagy más célra ne alkalmazza.
- Ne ejtse le és ne üsse meg a készüléket. Sérülés esetén ne használja tovább, hanem forduljon szervizhez.
- Ne próbálja meg önállóan szét szerelni vagy megjavítani a trimmert; a javítást bízza szakemberre.

Megjegyzés


- Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a penge és a vezetőfésű épek és megfelelően rögzítettek. Sérült penge esetén ne használja a készüléket.
- A haj vagy szakáll vágása előtt mossa meg és szárítsa meg a szőrt, hogy a vágási eredmény egyenletes legyen.



2. ábra – Biztonsági piktogramok

Kezelőszervek és részegységek


1. **Trimmer pengéje:** rozsdamentes acél vágóél a haj és szakáll nyírására.
2. **Be/kikapcsoló gomb:** a készülék indítása és leállítása.
3. **Töltésjelző LED:** piros fény alacsony akkumulátornál, „légzőszerű” fehér fény töltés közben, folyamatos fehér fény teljes töltéskor.
4. **Vezetőfésű rögzítő:** a fésűk egyszerű felhelyezéséhez és levételéhez.
5. **USB-C csatlakozó:** a mellékelt kábellel történő töltéshez.
6. **Készüléktest:** ergonomikus markolat barázdált felülettel a biztonságos fogás érdekében.

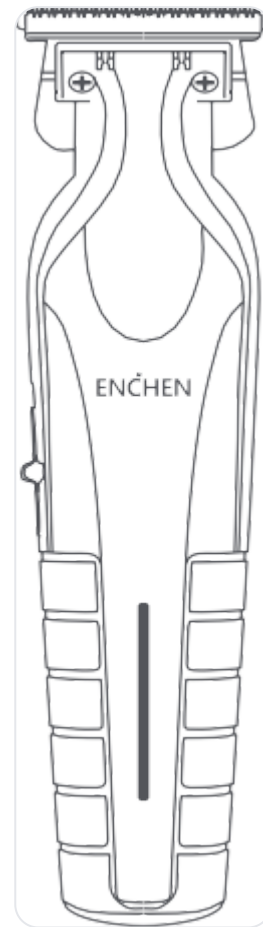

3. ábra – Részek és jelölések

Összeszerelés / telepítés

1. Győződjön meg róla, hogy a trimmer ki van kapcsolva, mielőtt bármilyen tartozékot csatlakoztatna.
2. Válasszon egy vezetőfésűt (1,5 mm, 3 mm vagy 4,5 mm). Csúsztassa a fésű elülső részét a penge fogaira, majd nyomja lefelé, amíg kattanással a helyére rögzül.
3. A fésű eltávolításához óvatosan húzza fel a fésű hátulsó részét, majd csúsztassa le a pengéről.
4. Ellenőrizze, hogy a fésű stabilan rögzült-e, mielőtt a készüléket bekapcsolja.

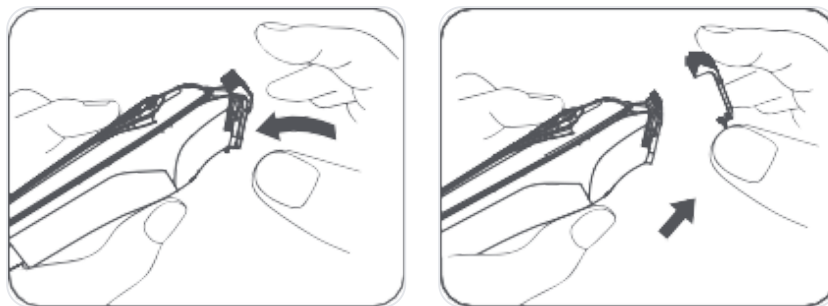

4. ábra – Telepítési lépések

Üzembe helyezés

1. A szállítás során az akkumulátor töltöttsége alacsony lehet; első használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket.
2. Használjon 5 V/1 A kimenetű hálózati adaptert, és csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a trimmerhez és az adapterhez.
3. Töltés közben a fehér LED lassan pulzál („légzés” mód); amikor a töltés befejeződött (kb. 1,5 óra), a fény folyamatosan fehér.
4. A készülék töltés közbeni használatát kerülje, és mindig száraz környezetben töltsse.


Használat lépései

1. Mossa meg és szárítsa meg a haját vagy szakállát, hogy a vágás egyenletes legyen.
2. Válasszon megfelelő vezetőfésűt, majd kapcsolja be a trimmert a kapcsoló felfelé tolásával.
3. Hajvágáskor tartsa úgy a készüléket, hogy a vezetőfésű talpa folyamatosan érintkezzen a fejbőrrel. Mozgassa lassan a haj növekedési irányával ellentétesen, előlről hátrafelé. Az oldalszakállt és a tarkót letről felfelé irányban nyírja. Ha túl sok haj gyűlik össze, időnként állítsa le a készüléket és tisztítsa ki a pengét.
4. Szakáll vagy bajusz formázásakor óvatosan vezesse a pengét a bőr mentén, és lassan alakítsa ki a kívánt kontúrokat.
5. Használat után kapcsolja ki a trimmert és távolítsa el a vezetőfésűt.

Tisztítás és karbantartás

- Minden használat után kapcsolja ki a trimmert, majd távolítsa el a vezetőfésűt.
- Tisztítsa meg a hajgyűjtő részt és a pengét a mellékelt tisztítókefével. Szükség esetén fújja ki a hajmaradványokat.
- Rendszeresen cseppentsen egy-két csepp kenőolajat a penge élére, hogy csökkentse a súrlódást és meghosszabbítsa az élettartamot.

- A készülék nem vízálló; ne öblítse csap alatt, és ne merítse vízbe.
- Ha hosszabb ideig (több hónapig) nem használja a trimmert, fél évente töltsse fel az akkumulátort teljesen.

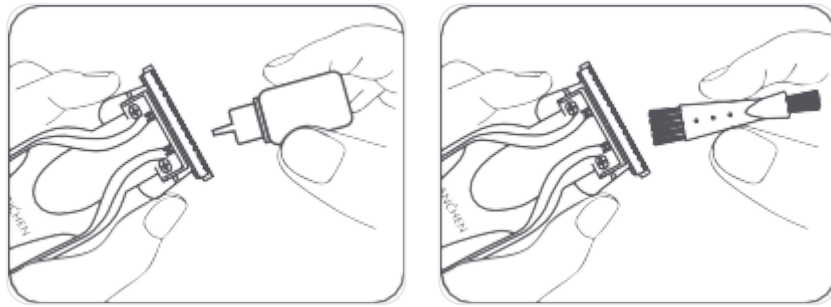

5. ábra – A penge tisztítása és kenése

Hibaelhárítás

1. A trimmer nem kapcsol be.

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét; ha a LED pirosan világít, töltsse fel a készüléket kb. 1,5 órán át. Győződjön meg róla, hogy a töltőkábel és az adapter megfelelően csatlakozik. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.

2. Gyenge vágási teljesítmény vagy akadozó működés.

Tisztítsa meg a pengét és a hajgyűjtő részt a tisztítókefével, majd kenje meg a pengét. Ellenőrizze, hogy a vezetőfésű megfelelően van-e rögzítve és nem sérült-e a penge. Ha a penge kopott vagy sérült, cserélje ki.

3. A készülék túlmelegszik vagy szokatlan zajt ad ki.

Azonnal kapcsolja ki a trimmert, hagyja lehűlni, majd tisztítsa meg a pengét. Ne használja a készüléket folyamatosan egy óránál hosszabb ideig. Ha a probléma ismételten előfordul, keresse fel a hivatalos szervizt.

Műszaki adatok

Termék megnevezése	Elektromos haj- és szakállvágó
Modell	Sharp 6
Bemeneti feszültség és áramerősség	5 V = 1 A
Töltési idő	≈ 1,5 óra
Üzemidő teljes töltéssel	≈ 60 perc
Töltőcsatlakozó	USB-C típusú
Beépített akkumulátor	Lítium-ion, nem cserélhető
Penge anyaga	Rozsdamentes acél
Vezetőfésűk	1,5 mm / 3 mm / 4,5 mm

Gyártó és importőr adatai

Gyártó: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd. •
Room 103, 3th Bld, No.320 Donglan Rd, Minhang District, Shanghai, China, 201102 •
expok@enchen.cn

Meghatalmazott képviselő: OVICX TECHNOLOGY GmbH •
Baseler Str. 10, 60329 Frankfurt am Main, Németország • export@enchen.cn

Importőr: GearUp Kft., 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15., Magyarország

Forrás: a gyártó és a meghatalmazott képviselő címe a termék csomagolásán és cégnyilvántartásban szerepel; a gyártó címét a Manuals.plus portál is megerősíti 【294758909222916†L260-L263】 【987103409942301†L88-L90】 .

Megfelelőségi információk (CE/DoC)

Ez a termék megfelel a vonatkozó európai uniós előírásoknak. A gyártó EU-megfelelőségi nyilatkozatát (DoC) a gyártótól vagy az importőrtől lehet igényelni.

- **Általános termékbiztonsági rendelet (EU) 2023/988** – a 2024. december 13-tól alkalmazandó rendelet előírja, hogy a fogyasztási termékekhez egyértelmű, könnyen érthető használati útmutató tartozzon.
- **Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (2014/30/EU)** – az elektromos eszközök rádiófrekvenciás és elektromágneses zavarkibocsátását szabályozza.

- **RoHS (2011/65/EU)** – korlátozza a veszélyes anyagok használatát elektromos és elektronikus berendezésekben.
- **EN 60335-2-8** – háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsági követelményei; kifejezetten az elektromos borotvákra és hajnyírókra vonatkozik.
- **Vonatkozó harmonizált szabványok** – a trimmer a gyártó nyilatkozata szerint megfelel a releváns szabványoknak és vizsgálati módszereknek.

A 5 V alatti feszültséggel működő fogyasztási cikkekre a 2014/35/EU alacsony feszültségű irányelv nem vonatkozik; ebben az esetben a termék a *General Product Safety Directive* hatálya alá tartozik [276891464859013†L130-L160] .

Hulladékkezelés és környezetvédelem

A terméket és tartozékait élettartamuk végén ne dobja a háztartási hulladékba. A beépített akkumulátort csak arra felhatalmazott szervizben távolítsák el, majd a készüléket a megfelelő elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő ponton adja le. A *WEEE* szimbólum (áthúzott kuka) jelzi, hogy a terméket szelektíven kell gyűjteni.

Jótállás és szerviz

A készülékhez jótállási jegy tartozik, amely tartalmazza a jótállás időtartamát és feltételeit. A jótállási igény érvényesítéséhez őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot, és kövesse a jegyben leírt utasításokat. Meghibásodás esetén forduljon a vásárlás helyéhez vagy a hivatalos szervizhez.

Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu

© 2025 GearUp Kft. Minden jog fenntartva. CE és egyéb jelölések a terméken/csomagoláson találhatók.