


Xiaomi Enchen Beardo 2


testszőrzetnyíró

használati útmutató

Cikkszám: EN-BEARDO2

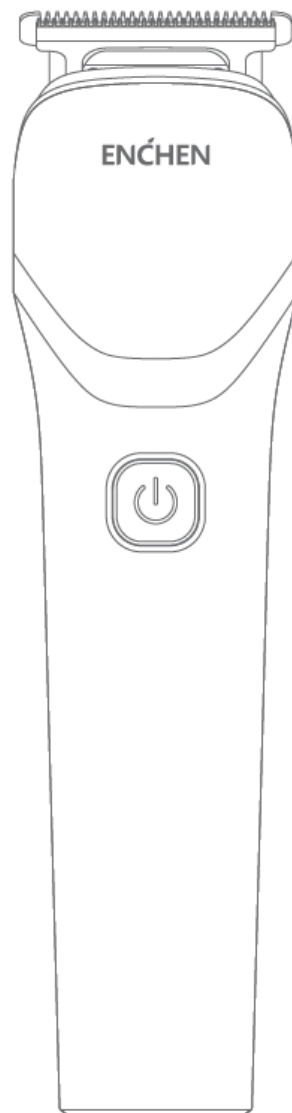

A termék diagram

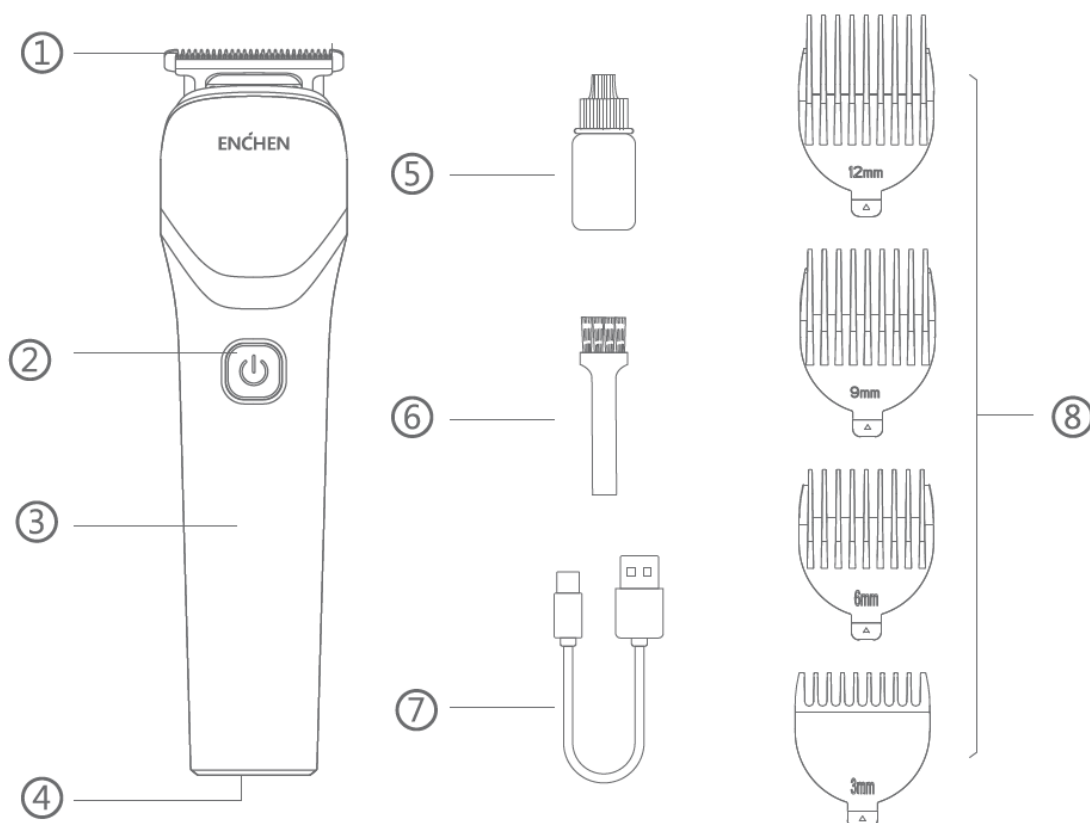

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. T-alakú vágópenge | 6. Tisztító kefe |
| 2. Kapcsoló gomb | 7. USB-C töltőkábel |
| 3. Fényvisszajelző | 8. Irányított fésűk 4 méretben
(3mm, 6mm, 9mm, 12mm) |
| 4. USB-C csatlakozó port | |
| 5. Kenőolaj | |

Termék használata

Ki- és bekapcsolás

Nyomd meg a kapcsoló gombot óvatosan a trimmer bekapcsolásához, majd ismét nyomd meg óvatosan a kapcsoló gombot a kikapcsoláshoz.

Hajvágás

1. Helyezd fel a T-típusú vágófejet és válassz megfelelő magasságú T-típusú vezetőfésűt hozzá.

2. Fogd meg a trimmert kézzel úgy, hogy a vezetőfésű alja mindig érintse a fejbőrt, és lassan haladj előre a haj növekedési irányával szemben, előlről hátrafelé.
3. Az oldalsó részek és a fej hátsó részén lévő haját is lehet ismételtlen lenyírni, alulról felfelé haladva, amíg el nem éred a megfelelő hosszt. Ha a nyírás során túl sok haj gyűlik össze a hajgyűjtő részen, távolítsd el a vágólapot, majd tisztítsd meg azt a tisztítókefével.

Szakáll, bajusz vágás

Lassan helyezd a trimmer vágólapját a bőrhöz, és nyírd le lassan a szakáll/szakállvonal széléről addig, amíg el nem éred azt a formát, amit szeretnél.

1,5 óra töltés után akár 90 perc vezeték nélküli nyírási időt biztosít.

Utazási zár

1. A trimmer utazási zárfunkcióval van felszerelve, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást a poggyászbán.
2. Utazási zár bekapcsolása: kikapcsolt állapotban hosszan nyomd meg a kapcsoló gombot. A smart LED jelző háromszor villog, majd kialszik és ekkor bekapcsolódik az utazási zár funkció.
3. Utazási zár feloldása: amikor az utazási zár be van kapcsolva, hosszan nyomd meg a kapcsoló gombot. A trimmer 3 másodperc után elindul, a smart LED jelző hosszú ideig világít, majd feloldja az utazási zár funkciót.

Töltés

Alacsony töltöttség	Piros villogás
Töltés	Folyamatos piros világítás
Teljesen feltöltve	Fehér világítás

Amennyiben a trimmernek nincs elegendő áramellátása és nem lehet bekapcsolni, akkor közvetlenül csatlakoztathatod a hálózati kábellel. Amennyiben hosszú ideig nem használsz, ajánlott teljesen feltölteni használat előtt. Egy teljes feltöltés után a trimmer körülbelül 90 percig használható.

Tisztítás és karbantartás

1. Első használat előtt, cseppents egy kis kenőolajat a pengék fogaira.
2. Kapcsold ki a terméket és teljesen áramtalanítsd. Húzd ki a konnektorból is..
3. Vedd le a vezető fésűt és a trimmer pengéjét és a termékhez kapott tisztító kefével tisztítsd meg a pengék közötti részt a hajsálaktól.

A termék nem vízálló, kérjük, ne mosd le vízzel.

Vezető fésűk használata

1. Szétszerelés

Tartsd a trimmert a kezvedben, és a másik hüvelykujjaddal finoman told hátrafele a vágóegységet.

2. Vágóegység felszerelése





Helyezd a vágóegységet a trimmer hozzá tartozó részébe, nyomd le és igazítsd be, amíg egy kattánást nem hallasz.

3. Vezetőfésű felszerelése

A kívánt frizura típusától függően válaszd ki a megfelelő hosszúságú vezetőfésűt, majd illeszd a penge fölé.

4. Vezetőfésű eltávolítása

Nyomd meg a fésű végét, majd óvatosan húzd ki a fésűt a helyéről.

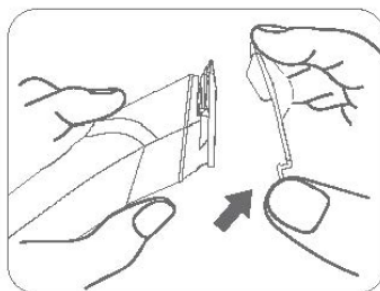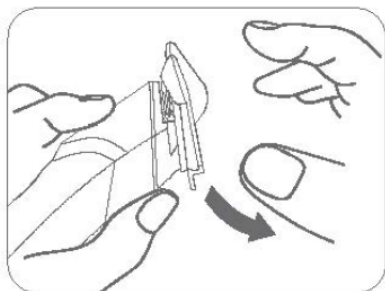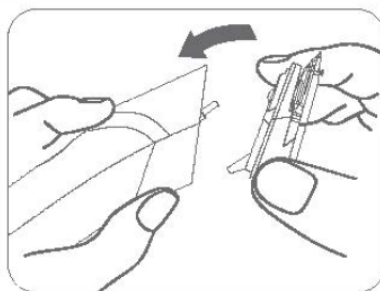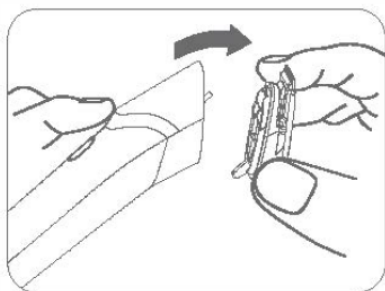



Kérjük, kapcsold ki a trimmert mielőtt leszerelnéd a vágófejet és nyomd meg a kapcsoló gombot az utazási zár kikapcsolásához.

Specifikáció

Működési idő	~ 1.5 óra
Töltési idő	~ 1.5 óra
Névleges teljesítmény	5W
Akkumulátor kapacitás	1200 mAh
Bemenet	5V/1A

Ügyfélkapcsolat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.gearup.hu
- E-mail címünk: hello@gearup.hu

Biztonsági előírások

Kérjük, figyelmesen olvasd el és tartsd be az alábbi biztonsági előírásokat a biztonságos használat érdekében.

1. Ez a termék nem alkalmas kisgyerekeknek, vagy olyan személyeknek, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességgel rendelkeznek, hacsak nem felügyelik őket vagy kapnak utasítást a biztonságos használatához.
2. Ez a termék és kiegészítői nem játékok. Különös figyelmet igényel, ha gyerekek közelében vagy velük használod. Gyerekeket mindig tartsd szemmel, hogy ne játszanak vele.
3. A trimmert tartsd szárazon.
4. Ne áztasd vízbe a terméket és ne használd párás környezetben. Használat után mindig szárítsd meg a trimmert.
5. A "vízcsep" szimbólum azt jelzi, hogy a trimmert ne tisztítsd folyó víz alatt.
6. A termékben beépített újratölthető akkumulátor található. Ne dobd tűzbe, és ne helyezd ki magas hőmérsékletnek.
7. Ne ejtsd vagy ütögesd meg a terméket. Ha a termék sérült a leejtés vagy ütközés miatt, ne használd tovább.
8. Ne próbáld meg magad kijavítani vagy szétszedni a terméket.
9. Ne dugd be vagy húzd ki a hálózati kábelt nedves kézzel.
10. Győződj meg róla, hogy a trimmer, az adapter és a hálózati kábel szárazak legyenek, és ne használd a fürdőszobában.
11. Amennyiben hosszú ideig nem használod a terméket, legalább fél évente egyszer töltsd fel teljesen.
12. Ha a termék nem működik megfelelően, vidd el az eladóhoz vagy az engedélyezett szervizközponthoz ellenőrzésre.
13. 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten tárold és használd a terméket.
14. Mielőtt csatlakoztatnád a terméket töltéshez, győződj meg róla, hogy a terméken feltüntetett feszültség megegyezik a helyi hálózati feszültséggel.