



Earfun Tune Pro vezeték nélküli zajszűrőes, dupla hangszórós fejhallgató

használati útmutató
Cikkszám: EF-TP (HP220)

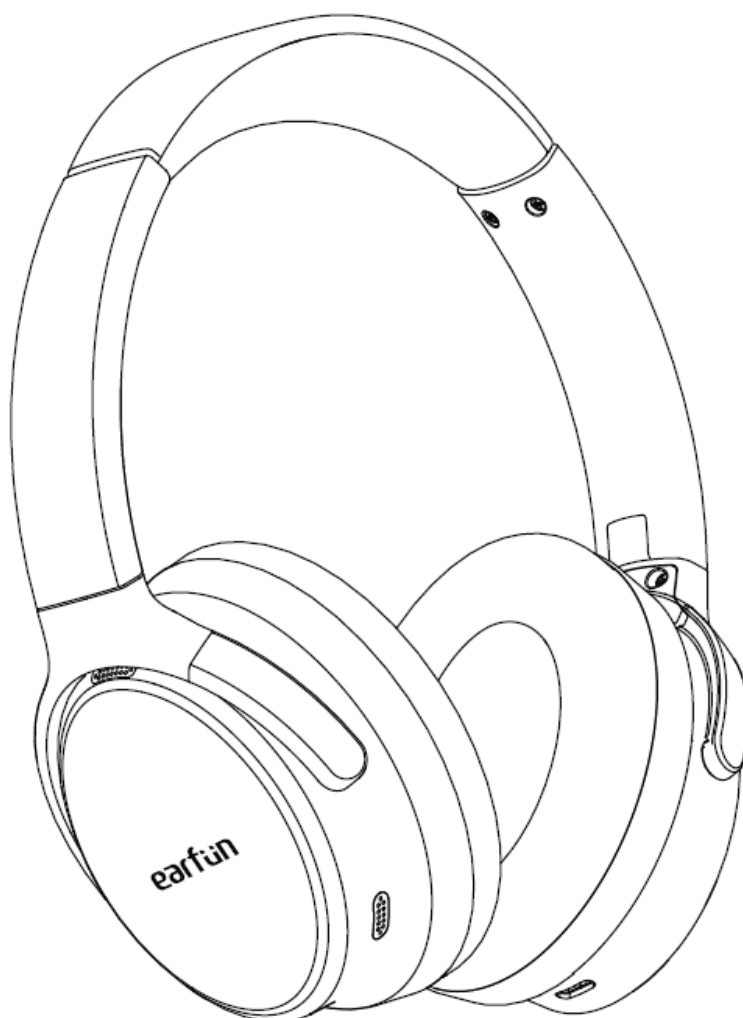


A doboz tartalma

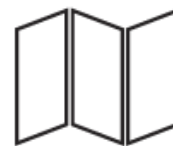

1. EarFun Tune Pro fejhallgató
2. 3.5 mm AUX kábel
3. USB-C - USB-C kábel
4. Használati útmutató (Angol nyelvű)


Termék bemutatása

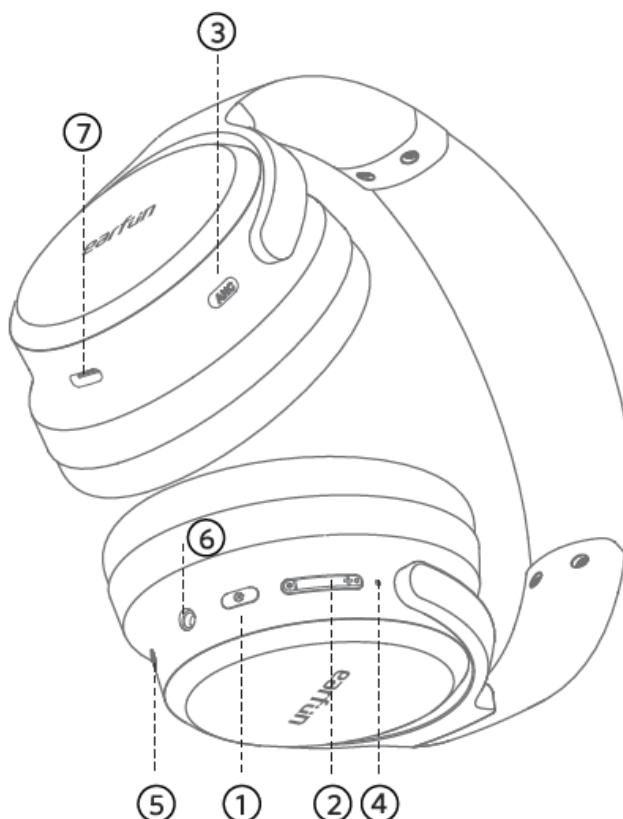

1. Multifunkciós gomb (MFB)
2. Hangerő gombok (+, -)
3. Zajsűrés gomb
4. LED státuszjelző
5. Mikrofon
6. 3.5mm AUX bemenet
7. USB-C töltőport

Töltés

1. Kérem tisztítsa meg az USB-C töltőportot mielőtt elkezdené tölteni a fejhallgatót.
2. Teljesen töltse fel a fejhallgatót az első használat előtt.
3. A töltöttségi szintet a fejhallgatón vagy az Earfun audio alkalmazásban tudja ellenőrizni.
4. A fejhallgató automatikusan kikapcsol a töltés megkezdése után.

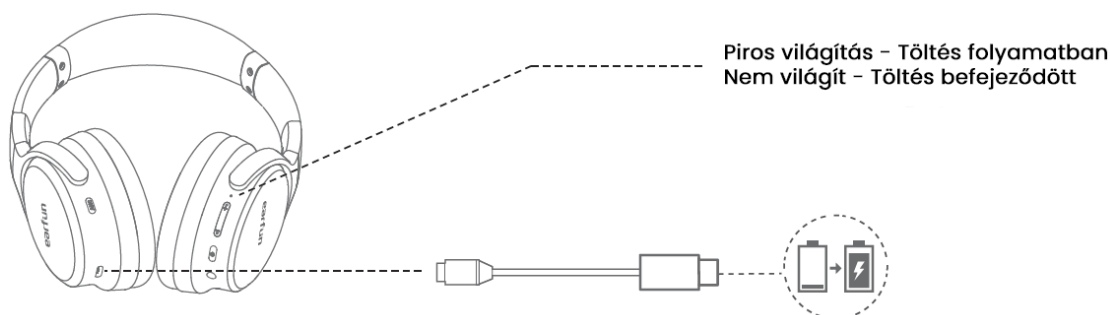


Specifikáció

Bluetooth verzió	V5.4
Bluetooth frekvencia	2.402Ghz - 2.480Ghz
Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth átvitt teljesítmény	<7dBm
Maximális hatótávolság	15 méter (akadályok nélkül)
Akkumulátor kapacitás	1100 mAh
Töltési idő	~ 3 óra
Lejátszási idő	~ 120 óra (A hangerő szintjétől és a lejátszás tartalmától függően, ANC nélkül) ~ 80 óra (A hangerő szintjétől és a lejátszás tartalmától függően, ANC

	bekapcsolva)
Bemenet	DC 5V/1A
Méret	195.3 mm x 164.9 mm x 81.4 mm
Súly	289.5 g

AUX bemenet

Megjegyzés: Amikor AUX csatlakozón keresztül csatlakoztat készüléket mindig vegye le minimumra a hangerőt és csak csatlakoztatás után vegye fel.

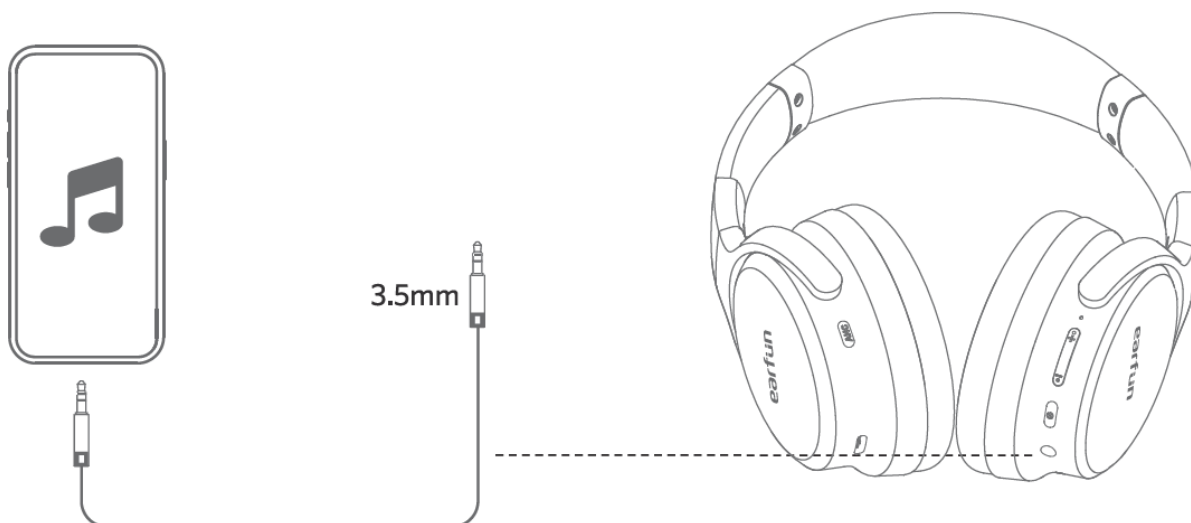


1. A fejhallgatónak bekapcsolva kell lennie az AUX mód használatához.
2. A fejhallgató automatikusan lecsatlakozik a Bluetooth-ról és kikapcsolja azt amikor AUX kábelt érzékel. Ekkor átvált vezetékes fejhallgató üzemmódba.
3. Vezetékes üzemmódban a fejhallgatón lévő hangerő illetve lejátszás/szünet gombok nem működnek, ekkor direkt kapcsolat van az eszközök között ezért az Earfun Audio alkalmazás sem elérhető. Kérjük a fejhallgatót a csatlakoztatott eszközön keresztül vezérelje.

A fejhallgató párosítása

1. Első használat előtti párosítás


- 1.1. Nyomja hosszan ~2 másodpercig a multifunkciós gombot (MFB) a fejhallgató bekapcsolásához. Bekapcsolás után a fejhallgató automatikusan párosítási üzemmódba lép.
- 1.2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a készülékén és indítsa el a keresést.
- 1.3. A listából válassza ki az "Earfun Tune Pro" elnevezésű fejhallgatót. (Amennyiben jelszót kér, írja be az alábbiakat: "0000").

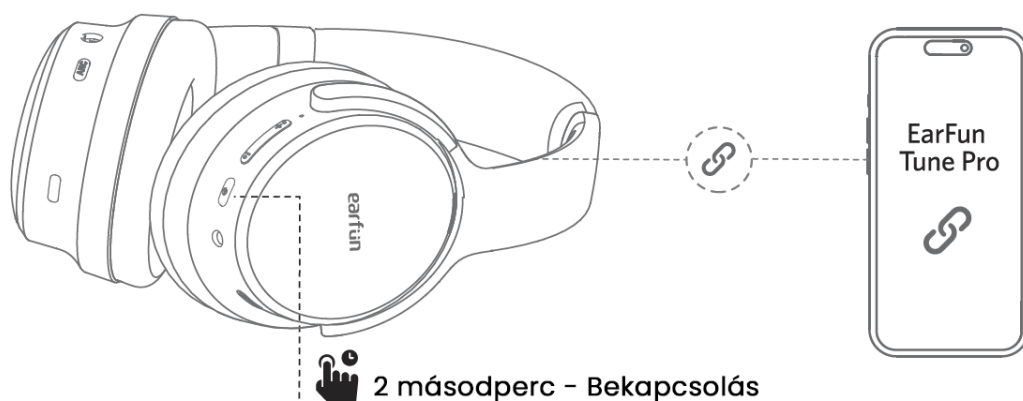

Megjegyzés: A fejhallgatók automatikusan csatlakoznak az utoljára használt eszközhöz.

2. Új eszköz csatlakoztatása

- 2.1. "A" opció
 - 2.1.1. Törölje a régi eszközéről a fejhallgatót. (Leválasztás) Ekkor a fejhallgató automatikusan párosítási üzemmódba lép.
 - 2.1.2. Indítsa el a fejhallgató keresését az új eszköz segítségével és csatlakozzon az "Earfun Tune Pro" fejhallgatóhoz.

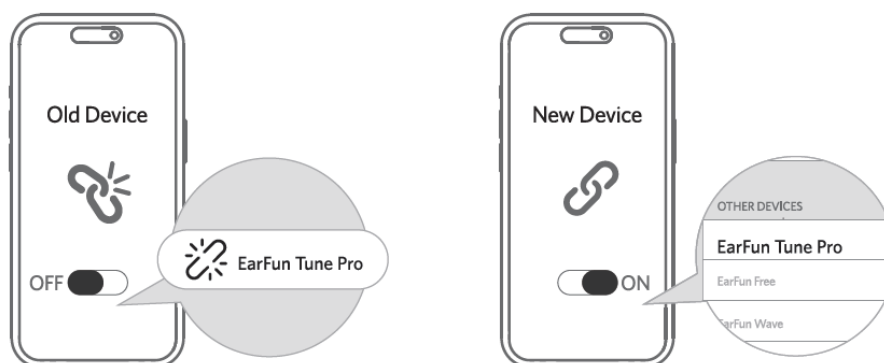

2.2. "B" opció

- 2.2.1. Tartsa nyomva 2 másodpercig a multifunkciós gombot (MFB) a fejhallgató kikapcsolásához.
- 2.2.2. Ezután ismét tartsa nyomva 5 másodpercig a multifunkciós gombot (MFB), ekkor a fejhallgató bekapcsol és párosítási üzemmódba lép.
- 2.2.3. Indítsa el a fejhallgató keresését az új eszköz segítségével és csatlakozzon az "Earfun Tune Pro" fejhallgatóhoz.

3. Két Bluetooth eszköz párosítása és csatlakoztatása egyszerre

- 3.1. Párosítsa az első eszközt és hagyja csatlakoztatva.
- 3.2. Tartsa nyomva 2 másodpercig a zajszűrés (ANC) gombot. Ekkor a fejhallgató a dupla párosítási üzemmódba lép.
- 3.3. Keresse meg a második eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné a fejhallgatót.

Megjegyzés: Miután befejezte a multipontos kapcsolat beállítását, a fejhallgató automatikusan csatlakozik mindkét eszközhöz. Az Earfun Audio applikáció segítségével is belehet kapcsolni ezt az üzemmódot.

Earfun Audio Applikáció

Töltse le az EarFun Audio alkalmazást jobb élmény érdekében. Az alkalmazás segítségével többek közt:

- Testreszabható EQ
- Frissíthető Firmware
- Akkumulátor élettartam kijelzés
- Testreszabható érintésvezérlés
- Színház és játék üzemmód



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Funkciók

Be/Kikapcsolás


Bekapcsolás: Tartsa lenyomva ~2 másodpercig a multifunkciós gombot (MFB).

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva ~2 másodpercig a multifunkciós gombot (MFB).



Megjegyzés: Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, akkor az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében automatikusan kikapcsol. Az, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki beállítható az Earfun Audio applikációban

Zenelejátszás

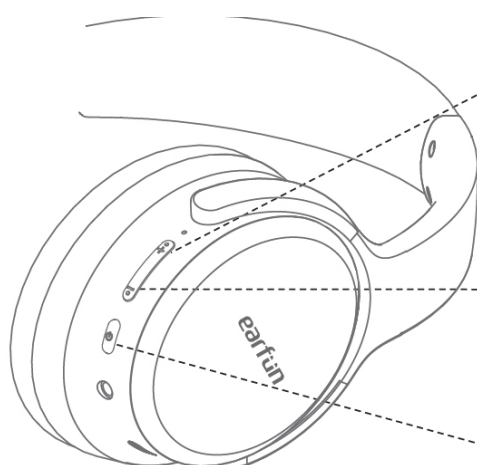

Következő dal



Tartsd lenyomva a hangerő növelése gombot két másodpercig.

Hangerő növelése



Nyomd meg egyszer a hangerő növelése gombot.

Előző dal



Tartsd lenyomva a hangerő csökkentése gombot két másodpercig.

Hangerő csökkentése



Nyomd meg egyszer a hangerő csökkentése gombot.

Lejátszás / Szünet



Nyomd meg egyszer a multifunkciós (MFB) gombot.

Zajcsökkentés vezérlése

Zajcsökkentés / Környezeti hang / Normál üzemmódok közötti váltás	Zajszűrés gomb megnyomása (ANC gomb)
---	--------------------------------------

Játék és színházmód vezérlése

Játékmód, színházmód ki/bekapcsolása	Earfun Audió alkalmazásban van lehetőség
--------------------------------------	--

Telefonálás

Telefonhívás felvétel / lerakás	Egy gombnyomás (MFB)
Bejövő hívás elutasítása	Gomb nyomvatartása 2 másodpercig (MFB)
Két hívás fogadása és átirányítása	Két gombnyomás(MFB)

Hangasszisztens aktiválása

Hangasszisztens aktiválása	Két gombnyomás (MFB)
----------------------------	----------------------

Fejhallgató LED fényjelzései

Bekapcsolás	Kék fény felvillan 1 másodpercre
Kikapcsolás	Piros fény felvillan 1 másodpercre
Párosítási üzemmód	Folyamatos kék villogás
Sikeres csatlakozás	Megszűnik a fény villogása
Gyári visszaállítás	A fény átvált lilára ~3 másodpercre

Visszaállítás és újracsatlakozás

Amennyiben nem sikerül csatlakoznia a fejhallgatóhoz kérjük próbálja meg az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a multifunkciós gombot ~2 másodpercig a fejhallgató kikapcsolásához.
2. Nyomja meg ismételten a multifunkciós gombot legalább ~10 másodpercig, addig amíg lilára nem vált a LED. Ekkor megtörténik a gyári visszaállítás.
3. Törölje az előző kapcsolatot a készülékéből és párosítsa újból az "Earfun Tune Pro" fejhallgatót.

Gyakran ismételt kérdések

? A fejhallgató bekapcsol de nem csatlakozik a telefonhoz, mit tegyek?

- ✓ A fejhallgató készülékhez való csatlakoztatásához először ellenőrizze, hogy a készülék Bluetooth-ja be van-e kapcsolva, majd a párosításhoz válassza ki az „Earfun Tune Pro” fejhallgatót. Ha a fejhallgató továbbra sem tud csatlakozni az eszközhöz, próbálja meg újraindítani, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

? Miért nem stabil a kapcsolat és miért szakad meg időnként?

- ✓ Győződjön meg arról, hogy nincs semmilyen tárgy a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz között és győződjön meg arról, hogy a közelben nincs rádió vagy WIFI interferencia.

? Mekkora a Bluetooth fejhallgató hatótávolsága?

- ✓ A Bluetooth fejhallgató maximális hatótávolsága 15 m (akadály nélkül). Azonban a tényleges hatótávolság a használatától és a környezettől függ.

? Van hangerőszabályzó a fejhallgatón?

- ✓ Igen, a bal oldali fejhallgató egyszeri megérintésével csökkenti a hangerőt, míg a jobb oldali megérintésével pedig növelheti.

? A fejhallgatóm nem kapcsol be, mit tegyek?

- ✓ Kérjük, először ellenőrizze a fejhallgató töltöttségi szintjét és töltsen fel teljesen őket. Amennyiben teljesen fel vannak töltve és továbbra sem történik semmi, vagy ha nem tudja feltölteni a készüléket, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a garancia érvényesítéséhez.

? A fejhallgató automatikusan kikapcsolnak?

- ✓ A fejhallgató mindaddig bekapcsolva maradnak, amíg csatlakoztatva vannak egy eszközhöz. Ha nincs használatban (nem szól rajta semmi), energiatakarékos módba kapcsolnak mindaddig míg valamilyen hang lejátszásra nem kerül. Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, akkor 30 perc után automatikusan kikapcsol.

Fontos biztonsági utasítások

1. Kerülje a készülék elejtését.
2. Ne szerelje szét.
3. Ne tegye ki folyadékoknak.
4. A legbiztonságosabb és leggyorsabb töltés érdekében használjon eredeti vagy minősített kábeleket.
5. Ez a termék csak mérsékelt éghajlatra alkalmas.
6. A termék használata során a maximális környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40°C/104°F-ot.
7. Tilos nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni erre a termékre.
8. A termék tisztításához csak száraz ruhát vagy kefért használjon.

Ügyfélkapcsolat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.earfun.hu
- E-mail címünk: hello@earfun.hu