

Enchen nedves-száraz 2 az 1-ben elektromos trimmelő és borotva

Modell: A4 • Verzió: v1.0 • Kiadás dátuma: 2025. november 25.


Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. Rendeltetésszerű használat és áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Biztonsági figyelmeztetések
4. Kezelőszervek és részegységek
5. Összeszerelés/telepítés
6. Üzembe helyezés
7. Használat lépései
8. Tisztítás és karbantartás
9. Hibaelhárítás
10. Műszaki adatok
11. Gyártó és importőr adatai
12. Megfelelőségi információk (CE/DoC)
13. Hulladékkezelés és környezetvédelem
14. Jótállás és szerviz
15. Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)
16. Hiányzó információ

Rendeltetésszerű használat és áttekintés

A készülék egy személyi használatra tervezett, tölthető akkumulátoros trimmelő illetve körborotva. A készülék kétféle cserélhető fejjel rendelkezik: trimmelő fej állítható vezetőfésűvel (1–4 mm és 3–6 mm) és egy körkéses borotva fej. A készüléket kizárólag testszőrzet és arcszőrzet vágására, formázására szabad használni, háztartási környezetben. A készülék nem alkalmas állatok, puha szövetek vagy egyéb anyagok vágására, és nem ipari célra készül.

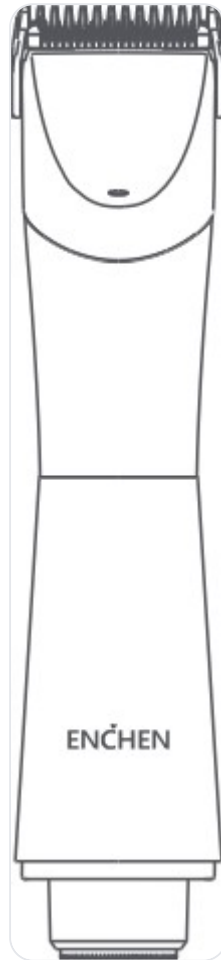

1. ábra – A termék áttekintése

Csomag tartalma

- Enchen nedves-száraz 2 az 1-ben elektromos trimmelő és borotva
- Trimmelő vágófej
- Körborotva fej
- Állítható vezetőfésű (1–4 mm)
- Állítható vezetőfésű (3–6 mm)
- Védőkupak a körborotva fejre
- USB-C töltőkábel
- Tisztítókefe

- Használati útmutató (a jelen dokumentum)

Biztonsági figyelmeztetések

Veszély!

- Ne merítse a készüléket vízbe és ne mossa csap alatt; áramütés és sérülés veszélye.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel vagy fürdőkád, mosdókagyló, zuhany vagy vízzel teli edény közelében.
- Gyermekek és fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül nem használhatják; a kis alkatrészek fulladásveszélyt okozhatnak.
- Ne szúrja vagy ejtse le a készüléket; a sérült készüléket ne használja.
- Soha ne nyissa szét a készüléket és ne végezzen rajta szakszerűtlen javításokat; a készülékben nincs felhasználó által javítható alkatrész.

Figyelem!

- A készüléket kizárólag a mellékelt 5 V/1 A tápforrással vagy USB-C kábellel töltsen; más feszültség használata tűz- vagy robbanásveszélyes.
- Ne használja a készüléket állatok szőrének vágására vagy más célra, mint az emberi haj és arcszőrzet.
- Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül; gyermekektől távol töltsen.
- A készüléket csak száraz környezetben használja; tárolja száraz, hűvös helyen, védve a közvetlen napfénytől és nedvességtől.
- A vágófejet rendszeresen tisztítsa; a felhalmozódott haj és por rontja a vágási teljesítményt.

Megjegyzés


- Használat előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort (kb. 1,5 óra).
- A beépített utazózár funkció megakadályozza a véletlen bekapcsolást; a zár ki- és bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.
- A hajvágó fejhez tartozó vezetőfésű hosszúsága csúszkával állítható (1–4 mm vagy 3–6 mm).
- A körborotva fejlet használat után tisztítsa meg a mellékelt kefével, majd tegye rá a védőkupakot.
- A készüléken lévő LED fények az akkumulátor töltöttségét jelzik: három fehér fény = teljesen feltöltve; villogó piros fény = alacsony töltöttség.



2. ábra – Biztonsági piktogramok

Kezelőszervek és részegységek

1. Vágókés és vágófej
2. Állítható vezetőfésű csúszkája (1–4 mm vagy 3–6 mm)
3. Bekapcsoló/üzemidő gomb és utazózár
4. LED töltésjelző fények
5. Type-C töltőcsatlakozó (a készülék alján)
6. Körborotva fej
7. Védőkupak
8. USB-C töltőkábel
9. Tisztítókefe

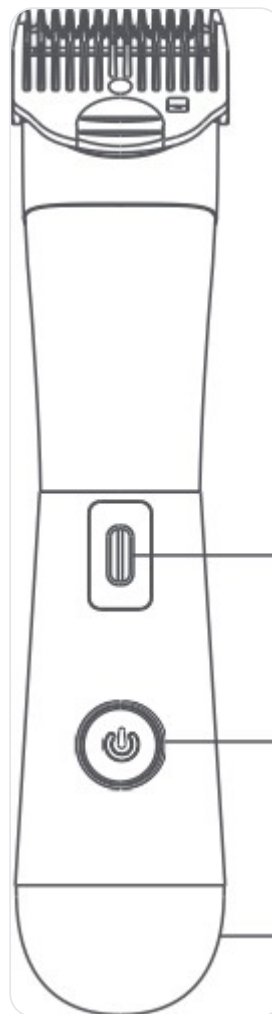

3. ábra – Részek és jelölések

Összeszerelés / telepítés

1. Csúsztassa a trimmelő vágófejet a készülék tetejére, amíg a helyére nem kattan.
2. Válassza ki a megfelelő vezetőfésűt (1–4 mm vagy 3–6 mm) és illessze a vágófejre; állítsa be a csúszkával a kívánt hosszúságot.
3. Ha körborotva fejet szeretne használni, húzza le a hajvágó fejet, majd csavarja a körborotva fejet az óramutató járásával megegyező irányba a készülékre.
4. A körborotva fej levételéhez óvatosan csavarja ellenkező irányba, majd emelje le.

5. Amikor a készüléket nem használja, tegyen védőkupakot a körborotva fejre vagy tárolja a vezetófésűkkel együtt.




4. ábra – Telepítési lépések (körborotva fej fel- és leszerelése)

Üzembe helyezés

1. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a készülék alján lévő Type-C csatlakozóhoz, és egy 5 V/1 A USB-töltőhöz vagy számítógéphez.
2. A LED fények fokozatosan világítanak a töltés alatt. Amikor mindhárom fehér fény világít, a készülék teljesen feltöltött (kb. 1,5 óra).
3. A készülék nem működik töltés közben. Miután leválasztotta a töltőről, nyomja meg röviden a bekapcsológombot az indításhoz.
4. Aktiválja vagy oldja fel az utazózárát: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg a LED fények fel- vagy lekapcsolnak.

Használat lépései


1. Rögzítse a választott vágó- vagy borotvafejet és a megfelelő vezetófésűt.
2. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb rövid megnyomásával.
3. Tolja a készüléket lassan és egyenletesen a haj vagy arcszőrzet növekedésével ellentétes irányban. Egyenletes nyomást gyakoroljon, de ne tolja túl erősen.
4. A jobb vágási eredmény érdekében rendszeresen tisztítsa ki a vágófejet a mellékelt kefével munka közben.
5. Használat után kapcsolja ki a készüléket. A véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében aktiválja az utazózárát (3 másodpercig tartsa lenyomva a gombot).
6. Tegye fel a védőkupakot a körborotva fejre vagy távolítsa el a vezetófésűt és vágófejet a tároláshoz.

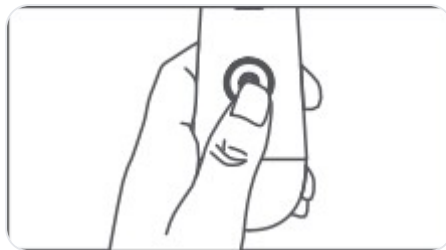

5. ábra – Használati példa: a bekapcsológomb megnyomása

Tisztítás és karbantartás

- Minden használat után húzza ki az USB-kábelt és kapcsolja ki a készüléket.
- Vegye le a vágó- vagy borotvafejet, és a mellékelt kefével távolítsa el a hajmaradványokat. Ne mossa vízzel.
- Törölje le a készülék testét puha, száraz ruhával. Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy alkoholos oldatot.
- Rendszeresen ellenőrizze a vágófejeket; ha kopottak vagy sérültek, cserélje ki őket eredeti alkatrészekre.
- Töltse fel a készüléket, ha a piros LED villog. Hosszabb ideig tartó tárolás előtt töltsen fel teljesen, majd tárolja száraz, hűvös helyen.
- Ne tárolja a készüléket fürdőszobában vagy nedves környezetben.

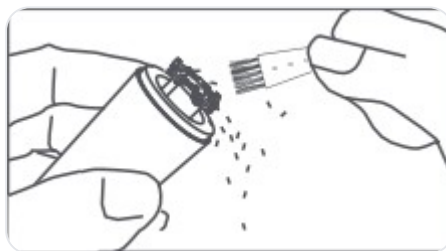

6. ábra – Tisztítás a mellékelt kefével

Hibaelhárítás

1. A készülék nem kapcsol be.

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nincs-e lemerülve; töltsen fel a készüléket legalább 1,5 órán át. Ellenőrizze, hogy az utazózár ki van-e oldva (3 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot). Győződjön meg róla, hogy a vágófej és a vezetőfésű megfelelően lett felhelyezve. Ha a készülék továbbra sem indul, forduljon szervizhez.

2. A vágás egyenetlen vagy a készülék húzza a haját.

Tisztítsa meg a vágófejet és a vezetőfésűt; a felhalmozódott szőrzet csökkenti a teljesítményt. Ellenőrizze, hogy a vezetőfésűn a kívánt vágási hossz helyesen van beállítva. Szükség esetén cserélje a vágófejet.

3. Töltés közben nem világít a LED.

Ellenőrizze, hogy az USB-C kábel megfelelően csatlakozik a készülékhez és a tápforráshoz. Próbálja ki másik 5 V/1 A USB-töltőt vagy kábelt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy szervizhez.

Műszaki adatok

Modell	A4
Tápfeszültség	5 V $\overline{=}$ (DC)
Töltőáram	1 A
Akkumulátor	Beépített, újratölthető Li-ion (kapacitás: hiányzó információ)
Töltési idő	Kb. 1,5 óra
Működési idő	Kb. 90 perc
Vágási hossz	1–4 mm / 3–6 mm (állítható)
Működési hőmérséklet	0–40 °C
Védettségi fokozat	IPX0 (nem vízálló)
Súly	Hiányzó információ

Gyártó és importőr adatai

Gyártó: Shanghai Qiaopu Smart Sci-Tech Development Co., Ltd. • Donglan Rd 3th Bld / Room 103, Minhang, Shanghai, Kína • export@enchen.cn

Meghatalmazott képviselő (EU): OVICX TECHNOLOGY GmbH, Baseler 10, 60329 Frankfurt am Main, Németország • export@enchen.cn

Importőr GearUp Kft. 4251, Hajdúsámson Fő utca 15, hello@gearup.hu

Forrás: a termékhez mellékelt gyártói kézikönyv.

Megfelelőségi információk (CE/DoC)

Ez a termék megfelel a vonatkozó EU-irányelveknek és rendeleteknek.

- 2014/35/EU – Kisfeszültségű irányelv (Low Voltage Directive) – az elektromos biztonsági követelmények betartása.

- 2014/30/EU – Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC) – biztosítja, hogy a készülék ne zavarja és ne legyen érzékeny az elektromágneses környezetre.
- 2011/65/EU – RoHS irányelv – a veszélyes anyagok korlátozásáról elektronikus berendezésekben.
- 2023/988/EU – Általános termékbiztonsági rendelet – előírja, hogy a fogyasztókat jól érthető, magyar nyelvű útmutatóval kell ellátni.
- 2012. évi LXXXVIII. törvény – Magyarországi piacfelügyeleti törvény; a termékforgalmazók kötelesek magyar nyelvű, közérthető használati útmutatót biztosítani.

Hulladékkezelés és környezetvédelem

A terméket és tartozékait életciklusuk végén ne dobja a háztartási hulladékba. Az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó WEEE irányelv (2012/19/EU) szerint a készüléket gyűjtőpontokon vagy leadóhelyeken kell átadni újrahasznosításra. A csomagolást szelektív hulladékba dobja. Az akkumulátorokat ne dobja tűzbe, ne szedje szét és ne szűrja fel; gondoskodjon azok biztonságos leadásáról.

Jótállás és szerviz

A jótállás időtartamát és feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. Őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot. Garanciális vagy szervizelési igény esetén forduljon a forgalmazóhoz vagy a gyártó által kijelölt szervizközpontokhoz. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes használatból eredő károkért.

Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu

© 2025 GearUp Kft. Minden jog fenntartva. CE és egyéb jelölések a terméken/csomagoláson találhatók.