



lublu^{elu}

**Lubluelu L9 vezeték nélküli álló porszívó
erős 30 kPa szívóteljesítménnyel és 55
perces üzemidővel**

Használati útmutató

Cikkszám: LU-L9



Fontos biztonsági utasítások	3
Termék útmutató	5
Kiegészítők bemutatás	6
A kijelző és az akkumulátor jelzőfény működése	6
Összeszerelés	7
A termék használata	10
Karbantartás	11
Garancia	16
Környezetvédelem	18



Fontos biztonsági utasítások

FONTOS: OLVASSA EL MINDEN UTASÍTÁST A HASZNÁLAT ELŐTT.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Ne használja a készüléket, és ne hagyja kint, ha esik az eső.

FIGYELMEZTETÉS: Az alapvető biztonsági intézkedéseket mindig be kell tartani az elektromos készülék használata során, beleértve a következőket is, hogy csökkentsék a tűz, az áramütés vagy a sérülés kockázatát.

Személyi biztonság:

1. Száraz helyen tárolandó, gyermekek elől elzárva.
2. A készüléket NEM SZABAD használniuk gyermekeknek, fizikailag vagy mentálisan fogyatékos személyeknek, valamint olyan személyeknek, akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha felügyelet alatt állnak és teljesen megértik a lehetséges veszélyeket.
3. Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől. Ellenkező esetben a gyermekeket felügyelni kell a készülék használata vagy karbantartása során.
4. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és kiegészítőket használja. Más tartozékok használata biztonsági kockázatot jelenthet.
5. Különös óvatossággal járjon el a lépcsők tisztításakor;
6. Tartsa távol a készüléket és a tartozékokat a forró felületektől;
7. Ne blokkolja a készülék kimenetét, és ne akadályozza a levegő áramlását. Tartsa távol a port, a szálakat, a ruhákat vagy az ujjakat a kimenettől.
8. Ne blokkolja a készülék kimenetét és tartozékait.

Elektromos biztonság:

1. Csak a gyártó által szállított akkumulátort és töltőt használja.
2. Soha ne módosítsa a töltőt semmilyen módon.
3. A töltő meghatározott feszültségre lett tervezve. Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a megadott feszültséggel.
4. Tűzveszély áll fenn, ha egy adott akkumulátor típushoz tervezett töltőt más típusú akkumulátorral használnak.
5. Ellenőrizze, hogy a töltőkábel nem sérült-e vagy kopott-e. A sérült vagy összegabalyodott töltőkábel növelheti a tűz- és áramütésveszélyt.
6. Ne használja túl a töltőt.
7. Soha ne hordja a töltőt a kábelénél fogva.
8. Ne húzza a töltőkábelt, amikor a töltő a konnektorba van dugva.
9. Ne tekerje a töltőkábelt a töltő köré, amikor tárolja a töltőt.
10. Tartsa a töltőt távol a forró felületektől és az éles szélektől.
11. A mellékelt töltőkábel nem cserélhető. Ha a töltőkábel megsérül, kérjük cserélje ki közvetlenül a töltőt.
12. Ne kezelje a töltőt vagy az eszközt nedves kézzel.
13. Ne tárolja vagy töltse az eszközt kültéren.
14. A töltőt ki kell húzni a konnektorból az akkumulátor eltávolítása, az eszköz tisztítása vagy karbantartása előtt.

**Akkumulátor biztonság:**

1. Ez az eszköz Li-ion akkumulátort tartalmaz. Kérjük, ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek, mivel az akkumulátor felrobbanhat.
2. Az akkumulátorból származó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
3. Vészhelyzet esetén kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot szakképzett személyezettel.
4. A Li-ion akkumulátorok korrozív folyadékot szivároghatnak ki extrém körülmények között. Ne érintse meg a folyadékot. Ha a folyadék a bőrre kerül, azonnal mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, öblítse ki a szemet tiszta vízzel legalább 10 percig, és kérjen orvosi segítséget. Viseljen kesztyűt az akkumulátorok kezelése és ártalmatlanítása során a helyi előírásoknak megfelelően.
5. A rövidzárlat tüzet okozhat.
6. Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol kapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól vagy más kis fém tárgyaktól.
7. A készülék megsemmisítésekor távolítsa el az akkumulátort, és biztonságosan semmisítse meg a helyi előírásoknak megfelelően.

Figyelem:

1. Ha a készülék valamilyen tárgyba ütközik, ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés.
2. Ne használja a készüléket, ha bármely része sérült vagy hibás.
3. A javításokat szerviztechnikusnak vagy megfelelően képzett személynek kell elvégeznie a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően. A nem képzett személyek által végzett javítások a készülék károsodásához vezethetnek.
4. Soha ne módosítsa a készüléket semmilyen módon, mivel ez növelheti a személyi sérülés kockázatát.
5. Csak a gyártó által szállított vagy ajánlott pótalkatrészeket vagy tartozékokat használja.

Javasolt használat:


1. A készülék száraz környezetben történő porszívózásra készült.
2. Ne használja a készüléket nedves felületen vagy bármilyen folyadék tisztítására.
3. Ne használja a készüléket gyúlékony vagy éghető tárgyak tisztítására.
4. Használja a készüléket a jelen használati útmutatónak megfelelően.
5. Ne használja a készüléket betonon, aszfalton vagy más érdes felületen.

Figyelmeztetés:

1. Ne használjon vizet, oldószereket vagy polírozókat a készülék külső tisztításához. Tisztítsa száraz ruhával.
2. Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne mossa mosogatógépben.

Termék útmutató

Termékbemutató:

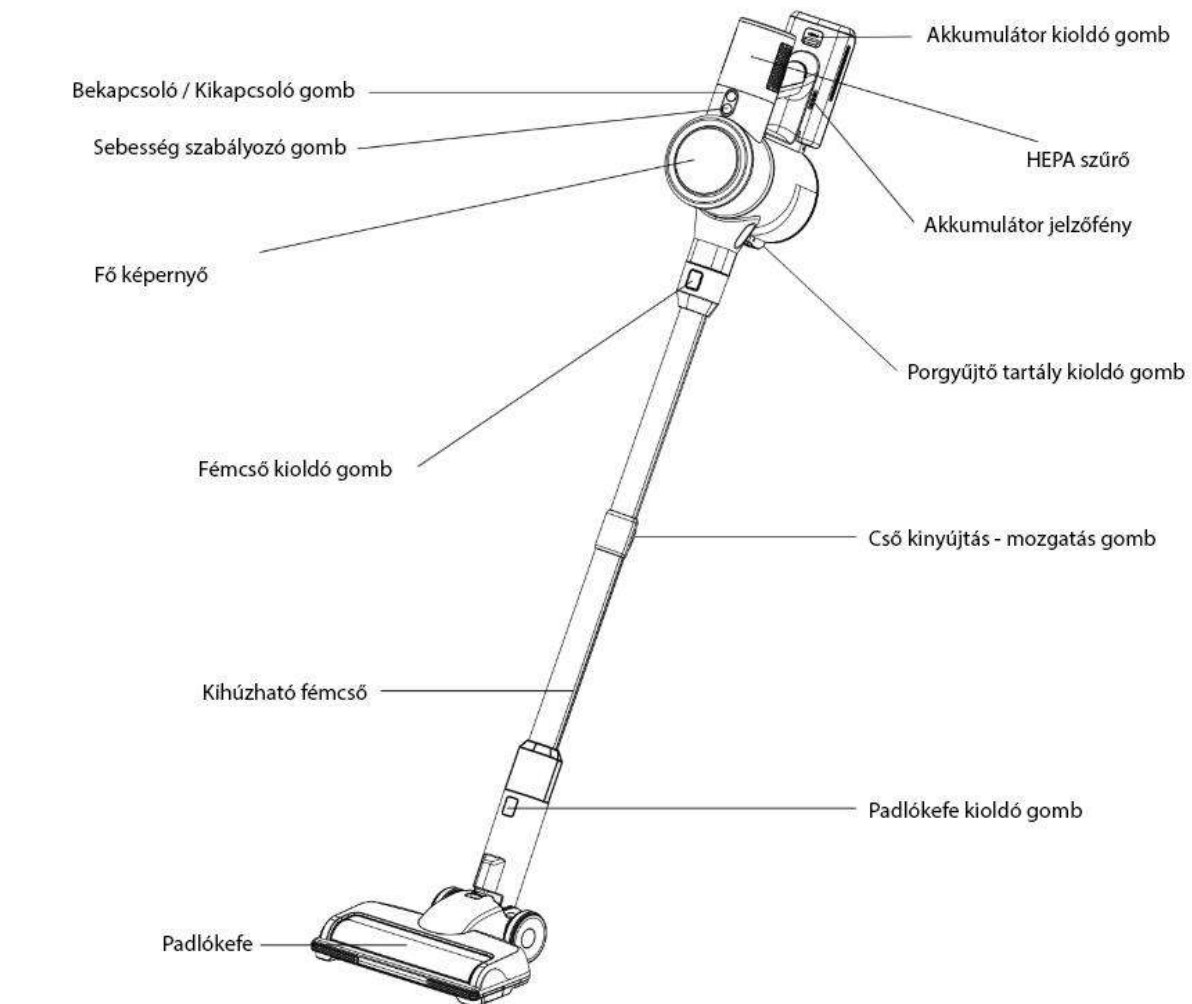

Hosszú szívócső



Puha kefe



Töltő adapter



Tisztító eszköz



Falra szerelhető adapter

Kiegészítők bemutatás

Többfeladatos görgős kefe LED-del

A görgős kefe növeli a tisztítási hatékonyságot, ideális a makacs szennyeződések eltávolításához a szőnyegekről, illetve a por és törmelék eltávolításához a kemény padlóról.

Hosszú szívófej

Ezt a kiegészítőt a sarkokhoz, mélyedésekhez és más nehezen elérhető helyekhez használhatja, például autóülés és szőnyeg, képkkeret stb. takarítására.

Puha kefe

A karcsú sörték és az ovális forma antistatikusságot és finom érintkezést biztosítanak, így alkalmas kanapé, függöny, szövet bútorok és egyéb kényes felületek, például elektronikai eszközök tisztítására.

Tisztítóeszköz

A kis pengével ellátott végével távolítsa el a beragadt szőrt és törmeléket a hengerkefe körül. A kis kefével felszerelt végével tisztítsa meg a porgyűjtő tartályt és a HEPA szűrőt.


Töltő adapter

Töltse fel a porszívó akkumulátorát a hálózati adapterrel.

HEPA szűrő

A MIF szűrő növeli a tisztítási hatékonyságot és eltávolítja az ultrafinom porszemcsék 99,8%-át egészen 0,3 mikronig.

A kijelző és az akkumulátor jelzőfény működése

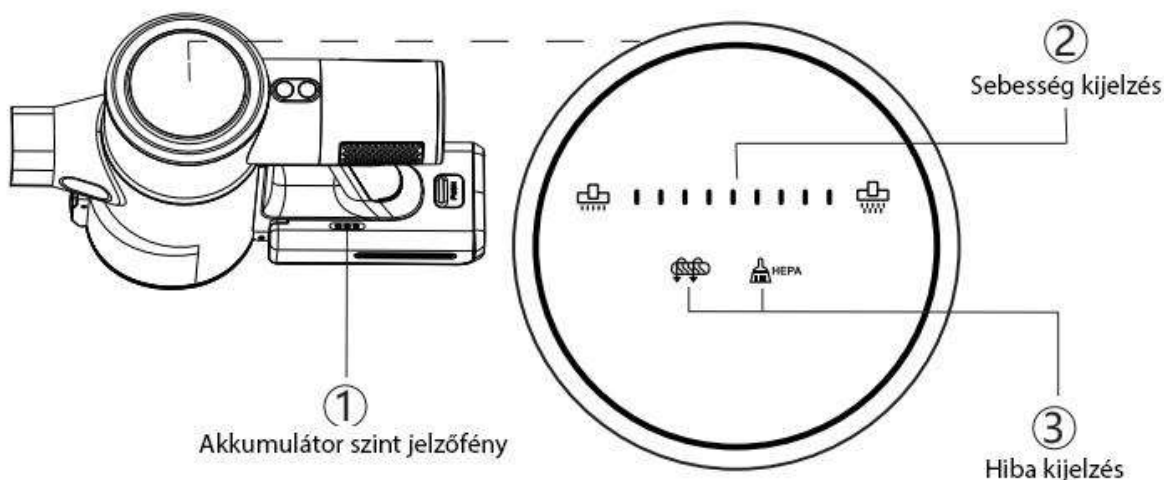

1) Akkumulátor szint jelzőfény

Egy csík	Alacsony töltöttség (sürgős töltést igényel)
Két csík	Közepes töltöttség
Három csík	Magas töltöttség

2) Sebesség kijelzés


	Minimális mód
	Közepes mód
	Maximális mód

3) Hiba kijelzés


Hibajelzés	Hiba leírása
	Hengerfeke eltömődés elleni védelem. A keféből el kell távolítani az idegen tárgyakat, majd újra kell indítani a porszívót a folytatásához.
	A motor blokkolva van, ezért a HEPA szűrőt és a portartályt meg kell tisztítani az egyenletes légáramlás biztosítása érdekében az újraindítás előtt.

Összeszerelés

A visszahúzható fémcső össze- és szét szerelése

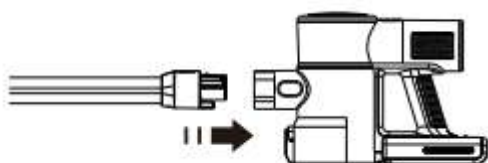


Helyezze be a visszahúzható fémcsövet a főmotorba.

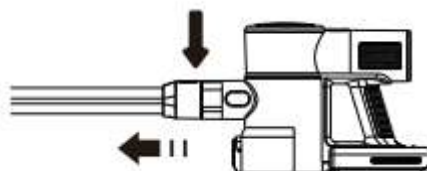

Nyomja meg a kioldó gombot, majd távolítsa el a visszahúzható fémcsövet.


A motorizált padlókefe össze- és szétszerelése

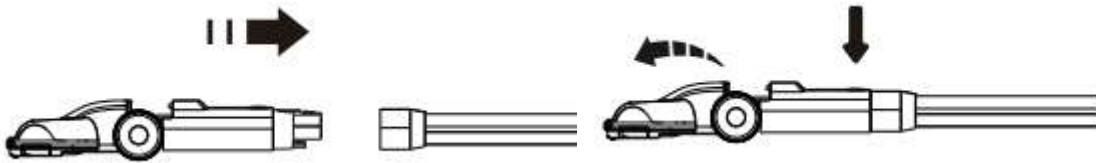

Helyezze be a motoros padlókefét a visszahúzzható fémcsőhöz.

Nyomja meg a kioldó gombot, majd távolítsa el a motoros padlókefét.

A görgős kefe össze- és szétszerelése

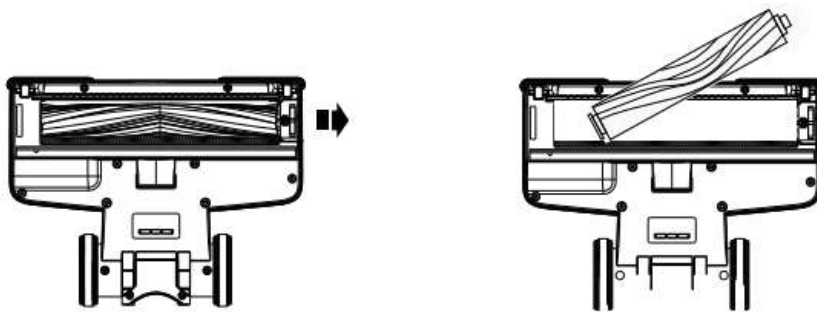


Nyomja meg a hengerkefe kioldó gombot, majd távolítsa el a hengerkefét.


A rozsdamentes acél szűrő szétszerelése



1. Nyomja meg a porgyűjtő tartály kioldó gombját a porgyűjtő tartály tisztításához.

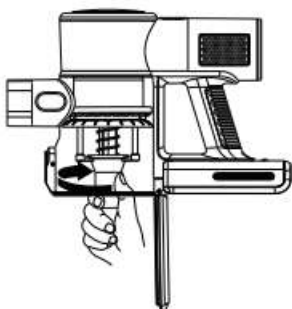

2. Forgassa el a rozsdamentes acél szűrőhálót az óramutató járásával megegyező irányba.

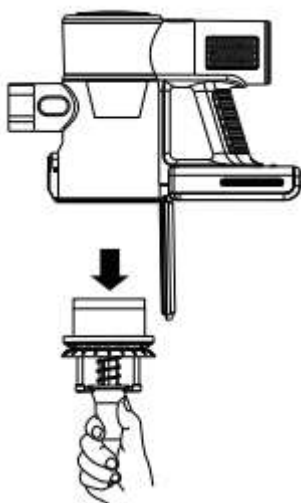


3. Húzza le a rozsdamentes acél szűrő eltávolításához.

Az akkumulátor össze- és szét szerelése




Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot és távolítsa el az akkumulátort.

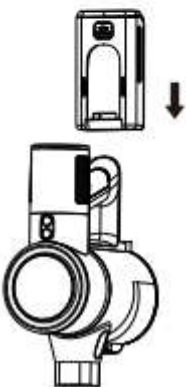


Csúsztassa a helyére az akkumulátort.

A termék használata


Hogyan kell működtetni a porszívót:

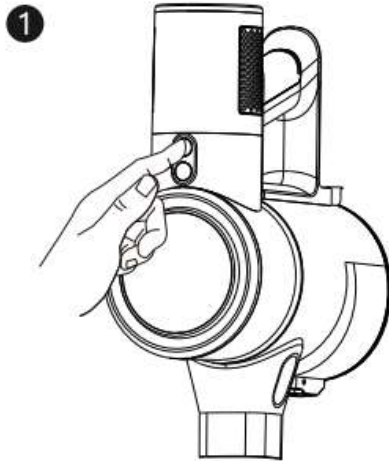



Nyomja meg a kapcsoló gombot, majd a porszívó működni kezd.

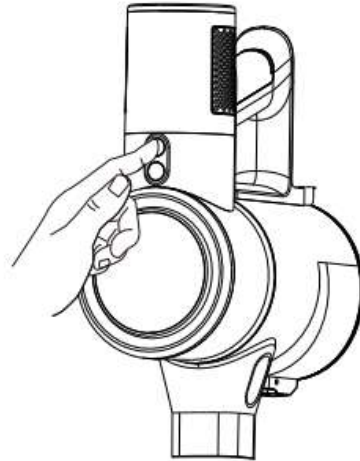

Nyomja meg újra a kapcsoló gombot a porszívó kikapcsolásához.

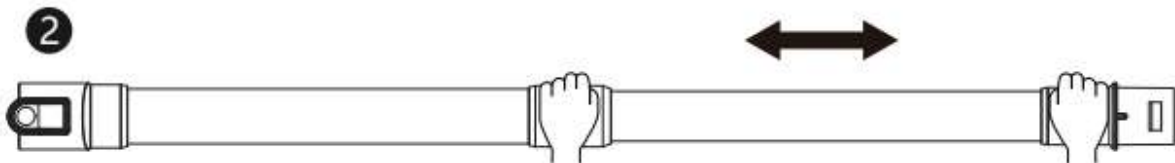

Nyomja meg az egyik kezével a cső kinyújtás mozgató gombot, a másik kezével pedig kihúzva vagy visszahúzva válassza ki a megfelelő porszívómagasságot a kényelmesebb tisztítás érdekében.

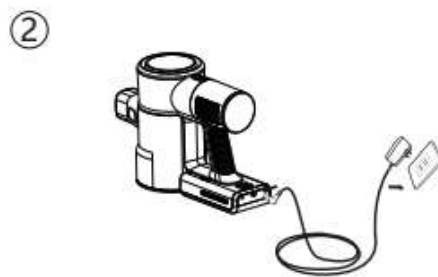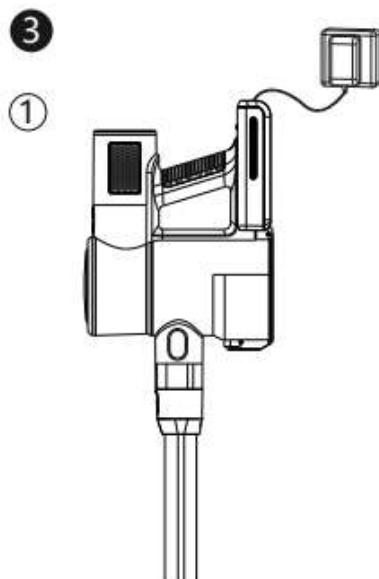

Akkumulátor töltése:

Háromféleképpen töltheti fel a porszívót:

1. Töltse fel a teljes porszívót a tápkábelrel.
2. Töltse fel a porszívó fejet a tápkábelrel.
3. Vegye ki az akkumulátort a porszívóból, és töltsen fel külön a tápkábelrel.

Töltő mód: közvetlenül helyezze be a töltőaljzatba az akkumulátort a töltéshez.

Akkumulátor jelzőfény:

1. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje egy vonalra csökken, a gyenge akkumulátor jelzőfény villogni kezd, jelezve, hogy az eszköz akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony.
2. Amikor az akkumulátor töltődik, a kék akkumulátor jelzőfény villog.
3. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátor jelzőfény folyamatosan világít, és öt vonalat mutat a képernyőn.

Hogyan ürítsd ki a porgyűjtő tartályt:

Nyomd meg a porgyűjtő kioldó gombját.



Figyelem :

1. Kérjük, tisztítsa meg a porgyűjtő tartályt, ha a por eléri a MAX szintet.
2. Javasoljuk, hogy hetente tisztítsa meg a porgyűjtő tartályt, még akkor is, ha a por nem éri el a MAX szintet.

Karbantartás


A szűrőelemek tisztítása:

Szerelje szét a szűrőrendszert a fentiek szerint, majd tisztítsa meg.


- A porgyűjtő tisztítása: tisztítsa meg kefével vagy száraz ruhával.
- A rozsdamentes acél szűrő tisztítása: tisztítsa meg kefével vagy száraz ruhával. Ha túl szennyezett, mossa el és szárítsa meg a napon.
- HEPA szűrő tisztítása: tisztítsa meg a HEPA szűrőt 2-3 havonta, ha túl szennyezett, cserélje ki a HEPA szűrőt időben.

Figyelem:


Javasoljuk, hogy a HEPA szűrőt 2-3 havonta tisztítsa meg a jobb tisztítási teljesítmény érdekében. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a szűrő teljesen száraz, mielőtt használja. Ellenkező esetben hatással lesz a készülék élettartamára.

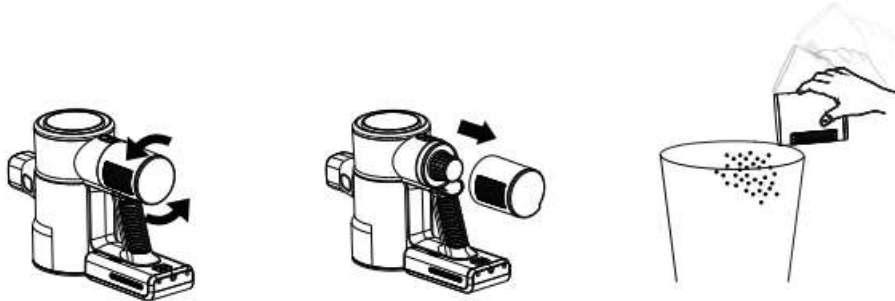**A hengerkefe tisztítása:**

Távolítsa el a hengerkefét, és tisztítsa meg a haját és más szennyeződések, amelyek a hengerkefére tapadtak, a tisztítóeszköz segítségével. Ha a hengerkefe túl szennyezett, mossa meg és szárítsa meg teljesen jól szellőző helyen.

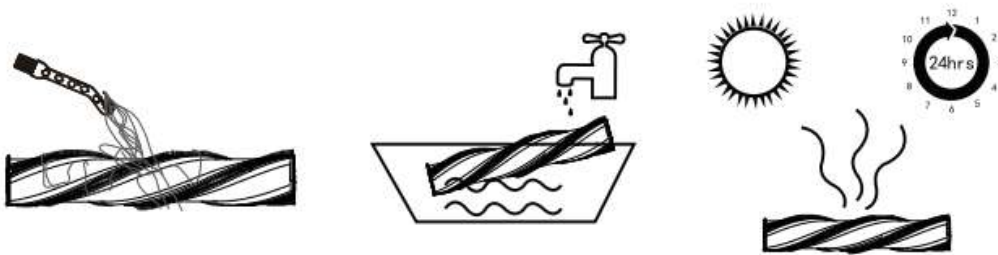**A termék tárolása:**

Szerelje fel a tartót a falra és helyezze a készüléket a tartóra. Helyezze el a tartozékokat a töltőállomás foglalatában.

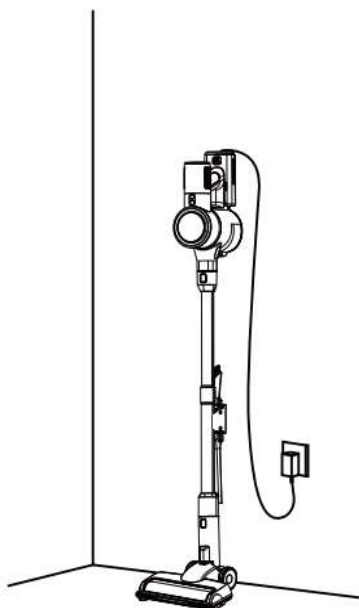

Karbantartás:


- Ne végezzen semmilyen karbantartási vagy javítási munkát, kivéve azokat, amelyeket ebben a kézikönyvben talál.
- Tárolja a készüléket beltérben. Ne használja vagy tárolja a készüléket 3 °C alatti hőmérsékleten. Győződjön meg róla, hogy a készülék szobahőmérsékletű, mielőtt használja.
- Csak száraz ruhával tisztítsa a készüléket. Ne használjon semmilyen kenőanyagot, tisztítószer, polírozót vagy légrfrissítőt a készülék bármely részén.


Figyelmeztetés

A Lubluelu porszívó használatakor mindig tartsd be az alapvető biztonsági intézkedéseket. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tűzhoz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

1. Kérjük, használj eredeti alkatrészeket a géphez. Ne használj nem eredeti alkatrészeket a gyártó engedélye nélkül. Ha bármilyen meghibásodás lép fel nem eredeti alkatrészek használata miatt, a garancia automatikusan megszűnik. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen élet- vagy vagyonszteségért.
2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e, és hogy minden tartozékot megkapott-e a csomag kézhezvétele után.
3. Ne használja a porszívót sérült kábellel vagy dugóval. Ha az eszköz leesett, megsérült, kint hagyták, vízbe esett vagy nem működik, küldje vissza a gyártóhoz.
4. 15 év alatti gyermekek és fogyatékkal élők csak felnőtt felügyelete mellett használhatják ezt a gépet.
5. Hibás működés esetén azonnal húzza ki a tápkábelt, és ne használja a hibás terméket.
6. Kérjük, ne szerelje szét és ne javítsa meg az elektromos alkatrészeket, beleértve, de nem kizárólagosan, a motorokat, az akkumulátort és a tápellátást, mivel ez könnyen károsíthatja a gépet és más veszélyeket okozhat.

 Tilos jelzés	Bármilyen logóval ellátott tartalom tilos. Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy veszélyeztetheti a felhasználó biztonságát.
 Figyelmeztető jel	Minden logóval ellátott tartalom azt jelenti, hogy a követelményeknek megfelelően kell kezelni. Ellenkező esetben a termék károsodásához vagy a felhasználó biztonságának veszélyeztetéséhez vezethet.

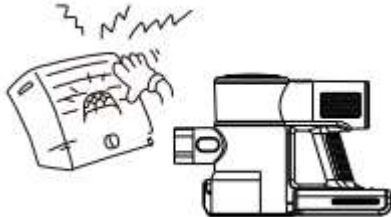⊘ Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja ezt a terméket kültéri használatra. 	⊘ 15 év alatti gyermekek nem használhatják a készüléket önállóan, hogy elkerüljék a baleseteket, mint például az áramütés. 
⊘ Kérjük, ne közelítsd az porszívót hőforráshoz és más magas hőmérsékletű tárgyakhoz, hogy elkerüld a műanyag deformálódását. Ez befolyásolja a porszívó működését. 	⊘ A porszívó használata során kérjük, figyeljen a különböző szűrőrészek telepítésére. Ne használja a porszívót szűrő tartozékok nélkül. 
⊘ A porszívó tisztításához kérjük, használjon nedves ruhával vízzel vagy semleges tisztítószerrel. Ne használj benzint, banán olajat stb., mert ez repedést és fakulást okozhat a burkolaton. 	⊘ Kérjük, ne használja a porszívót a cigaretta csikkjeinek felszívására, hogy elkerülje a veszélyt. Kérjük, ne szívjon fel tisztítószeret, kerozint, benzint, festéket, szennyvizet és egyéb folyadékokat, hogy a folyadék ne kerüljön a motorba és ne okozzon meghibásodást. 
⊘ Kérjük, ne szívjon be hajszálat, papírt és más tárgyakat, amelyek könnyen elzárhatják a szívócsövet és a légcsatornát. 	⊘ Kérjük, ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne lépjen rá. 

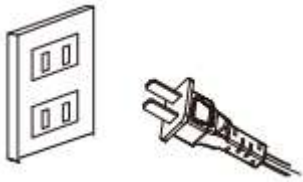 Kérjük, ne használja a porszívót cement, gipsz, falpor, keményítő és más apró részecskék beszívására. Ellenkező esetben ez a porszívó szűrő eltömődéséhez, a motor leégéséhez és egyéb meghibásodásokhoz vezethet. Ha a porszívó beszívja a fenti apró részecskéket, akkor időben tisztítsa meg az összes szűrő alkatrészt. 	 5-6 órás töltés után kérjük, húzza ki a tápkábelt a konnektorból és tárolja megfelelően. Tartsa távol a tápkábelt a gyermekektől. 
--	---

Hibaelhárítás:

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék nem működik	1. Alacsony akkumulátor töltöttség 2. A cső el van dugulva	1. Használja a készüléket teljes töltöttségi állapotban 2. Tisztítsa meg a csövet és indítsa újra a készüléket
A működési idő túl rövid	1. Alacsony akkumulátor töltöttség 2. A készülék folyamatosan MAX módban üzemel	1. Használja a készüléket teljes töltöttség után. 2. Válassza ki a megfelelő szívóerő-szintet a padlóviszonyoktól függően
A termék szívóereje csökkent	1. A por a porgyűjtő tartályt a MAX vonalig tölti meg. 2. A hengerkefe el van akadva olyan tárgyak miatt, mint például a haj. 3. A HEPA szennyezett vagy hiányzik.	1. Tisztítsa meg a porgyűjtőt időben. 2. Tisztítsa meg a görgős kefét időben. 3. Tisztítsa meg a HEPA szűrőt időben, vagy használja a gépet a HEPA szűrő telepítése után.
Az akkumulátor nem töltődik	1. A tápcsatlakozó sérült. 2. A tápegység / töltőport nem megfelelően illeszkedik a töltőaljzat / állvány töltőportjába 3. Nem az eredeti tápegységet használta. 4. Túlmelegedés elleni védelem.	1. Cserélje ki a konnektort. 2. Helyezze be a töltőt / töltőportot 3. a konnektor / állvány töltőportjába helyesen. 4. Használjon eredeti töltőt a készülék töltéséhez 5. Várjon néhány percet, amíg az eszköz kihűl, mielőtt elkezdi tölteni.
Szokatlan motorzaj	A cső el van dugulva	Tisztítsa meg a csövet



A hengerkefe nem forog / a padlókefe fénye nem világít / a hengerkefe blokkolásának jelzőfénye világít	A hengerkefe el van akadva olyan tárgyak miatt, mint a haj	Tisztítsa meg a hengerkefét időben, és indítsa újra a készüléket
Akkumulátor jelző villog	Nem elegendő akkumulátor teljesítmény	Töltse fel a készüléket időben
Automatikus mód nem működik	A porérzékelő szennyezett / piszkos	Tisztítsa meg a szemetet / szennyeződést a porgyűjtő tartály nyílásából

Garancia

2 éves korlátozott garancia vonatkozik a Lubluelu hivatalos viszonteladójánál vásárolt termékekre. A jelen használati útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelelően, a következő feltételek és kivételek mellett.

Mit tartalmaz a garancia?

A Lubluelu készüléke 2 éves garanciával rendelkezik az eredeti anyag- és gyártási hibákra, amikor azt magán otthoni célokra használják a Lubluelu Használati Útmutatónak megfelelően.

Ez a garancia biztosítja, további költségek nélkül, az összes munkát és alkatrészt, amelyek szükségesek a készülék megfelelő működésének biztosításához a garanciaidőszak alatt.

A garancia csak akkor érvényes, ha a készüléket abban az országban használják, ahol azt értékesítették.

Mi nem tartozik a garancia körébe?

A Lubluelu nem vállal felelősséget a következőkből eredő költségekért, károkért vagy javításokért:

- Nem hivatalos forgalmazótól vásárolt készülékek.
- Gondatlan kezelés vagy használat, helytelen használat, visszaélés és / vagy nem megfelelő karbantartás vagy a Lubluelu Használati Útmutatóban leírtaktól eltérő használat.
- A készülék normál háztartási céloktól eltérő célokra történő használata, például kereskedelmi célokra vagy bérbeadásra.
- A Használati Útmutatóban nem szereplő alkatrészek használata.
- A Lubluelu által nem gyártott vagy ajánlott alkatrészek és tartozékok használata.
- A termék minőségével és használatával összefüggésbe nem hozható külső tényezők, például véletlen vízkár.
- Nem jogosult személyek vagy ügynökök által végzett javítások vagy módosítások .



- A készülékből származó eltömődések és egyéb veszélyes anyagok el nem távolítása.
- Normál kopás, beleértve a normálisan kopó alkatrészeket, például a porgyűjtő tartályt, a szűrőt, a HEPA-t és a tápegységet (vagy ahol külső sérülés vagy visszaélés diagnosztizálható), a szőnyeg vagy a padló sérülése a gyártó utasításaitól eltérő használat miatt vagy a kefe nem kikapcsolása esetén, amikor az szükséges lenne.
- A akkumulátor élettartamának lerövidülése az életkor vagy a használat miatt.

Garancia szolgáltatás

Javasoljuk, hogy regisztrálja készülékét a Lubluelu hivatalos weboldalán, hogy élvezhesse az exkluzív előnyöket.

A termék regisztrációjának hiánya nem befolyásolja a garanciális jogait.

Hogyan kell igényt benyújtani: Kérjük, őrizze meg a vásárlás bizonylatát. A korlátozott garanciánk keretében igény benyújtásához kérjük, hogy mutassa be az eredeti vásárlási bizonylatot a vásárlás dátumával és a rendelési számmal.

Minden munkát a Lubluelu vagy annak hivatalos ügynöksége fog végezni.

Minden említett hibás alkatrész a Lubluelu tulajdonába kerül. A jelen garancia keretében végzett szerviz nem hosszabbítja meg a garancia időtartamát.

Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: support@lubluelu.com

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.