

ENČHEN



Aurora T3

Szonikus fogkefe

Használati utasítás

Termékinformáció

Köszönjük, hogy megvásárolta az Enchen terméket. Kérjük, figyelmesen olvassa el a fogkefe használati utasítását.

Termékleírások

Név: Sonic fogkefe

Modell: Aurora T3

Névleges teljesítmény: 1,2 W

Bemeneti paraméter: 5V = 1A

Töltési idő: Vezeték nélküli töltés kb. 18 órán keresztül

Újratölthető akkumulátor: 2500 mAh

Működési idő: 180 nap

A készlet tartalma

1x Eszköz

2x Tipp

1x Töltőkábel

1x Töltőbölcső

1x Felhasználói kézikönyv


Figyelem!

A jelen kézikönyvben szereplő illusztrációk és termékjellemzők csak illusztrációs célokat szolgálnak. Hivatkozni kell a tényleges termékekre. A gyártó fenntartja a jogot a termék specifikációinak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A termék jellemzői

- Vízálló minősítés: IPX7.
- A készülék három tisztítási módot kínál.
- A készülék bekapcsolásakor az utolsó megjegyzett üzemmódot indítja el.
- Ha a készülék ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, és a fehér kijelző kétszer villogni fog az útzár funkció engedélyezéséhez/letiltásához.
- Ha a készülék ki van kapcsolva, tartsa lenyomva az üzemmód gombot 3 másodpercig a fogkefe nagy intenzitású védelmének aktiválásához/deaktiválásához.
- Beépített intelligens időzítő: 30 másodpercenként emlékezteti Önt a fogmosási terület megváltoztatására.
- Az akkumulátor élettartama: 180 nap, napi két használat két percig.

Termékleírás

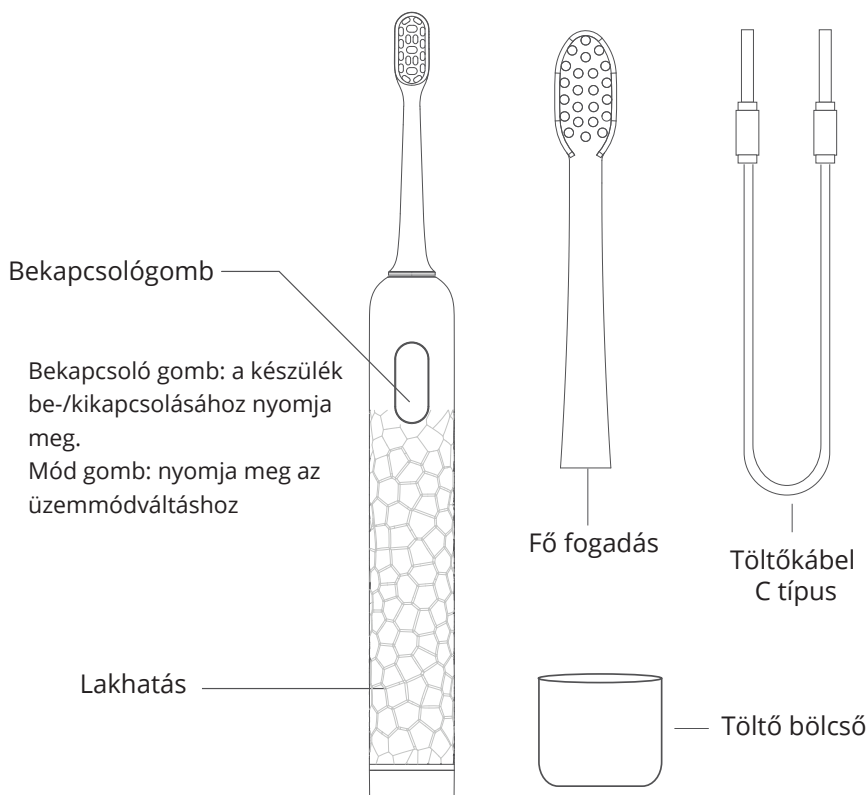

Termék betöltése

Alacsony akkumulátor töltöttség: a piros kijelző villogva tájékoztatja a felhasználót, hogy az akkumulátort fel kell tölteni, és a fogkefe rövid ideig használható. A fogkefét a lehető leghamarabb fel kell tölteni.

Töltés közben a fehér kijelző villogni fog.

* Töltés közben a fogkefét nem szabad használni.

Töltési idő: körülbelül 18 óra. Teljesen feltöltött állapotban a fehér kijelző folyamatosan világítanak.

Töltési módszer:

Csatlakoztassa az 5 V-os C típusú tápegységet a töltőállványhoz, majd helyezze rá a fogkefét.


Megjegyzés: A termék védelme miatt a terméket nem szabad 5 V-nál nagyobb feszültségű adapterrel tölteni, és 5 V-os adapterrel vagy a számítógép USB-portjával kell tölteni.

Három tisztítási mód

1. CLEAN üzemmód három sebességgel (gyenge, közepes és erős): a fogak és a száj minden területének alapos tisztításához. A kijelző fehéren világít.
2. Milder üzemmód három sebességgel (gyenge, közepes és erős): Ez az üzemmód a szonikus fogkefe első használatakor, a fájdalmas és érzékeny fogak esetén ajánlott. A kijelző lilán világít.
3. MASCARE üzemmód három sebességgel (gyenge, közepes és erős): a nagy intenzitású kefe lehetővé teszi a kávé-, dohány- és teatörmelékek eltávolítását. A kijelző sárgán világít.

Megjegyzés: Ez a készülék rendelkezik egy memóriafunkcióval, amely lehetővé teszi az utoljára használt üzemmód automatikus mentését.


Helyes használat

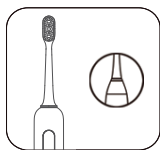

1. Óvatosan helyezze be a kefe hegyét a készülék tengelyébe, és rögzítse megfelelően.



2. A fogkefe hegyére kanalazzon megfelelő mennyiségű fogkrémet, nedvesítse meg vízzel, majd használat előtt helyezze a szájába.

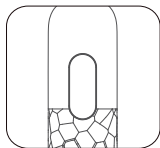

3. Kapcsolja be a bekapcsológombot, és szükség szerint válassza ki a megfelelő üzemmódot.



4. A hegyet 45°-os szögben állítsa az íny vonalára, és lassan mozgassa az ecsetet.



5. Fogja meg könnyedén a fogkefe házát, és lassan, körkörös mozdulatokkal mozgassa. Ne nyomja vagy súrolja túl erősen.




6. Fogmosás után öblítse ki a száját és a kefe hegyét vízzel.

Figyelmeztetés


Ne zárja rövidre az akkumulátort, mert ez égést és tüzet okozhat.

Ne dobja az akkumulátort tűzbe, hogy elkerülje a robbanást vagy a mérgező anyagok felszabadulását.


Az akkumulátor eltávolítása

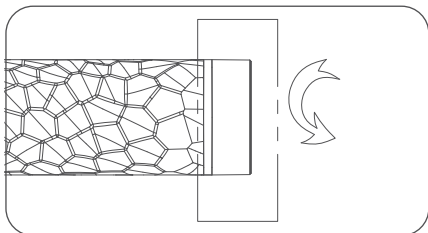


1. Forgassa el az alsó fedelet, amíg a belső retesz leoldódik.

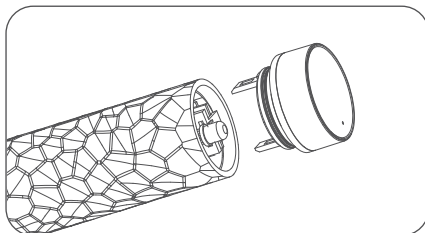


2. Távolítsa el a hegyfedelelet.

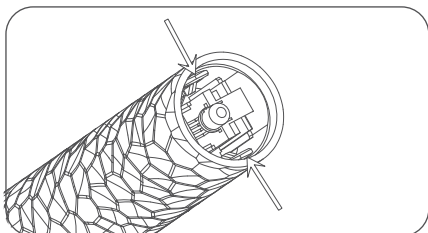


3. Csipesszel vagy más szerszámmal, nyomja befelé a reteszt középen, amint azt a nyíl jelzi.

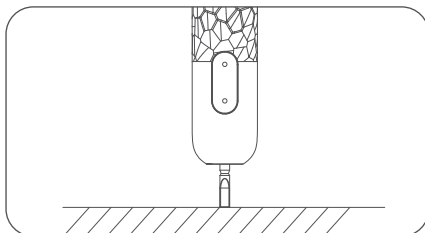

4. Csúsztassa lefelé a motor tengelyét, hogy a főkefeegység eltávolításához a retesz befelé történő összeszorításával.

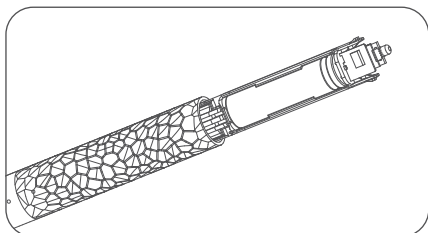

5. Vegye ki a fő fogkefemodult fogkefe.

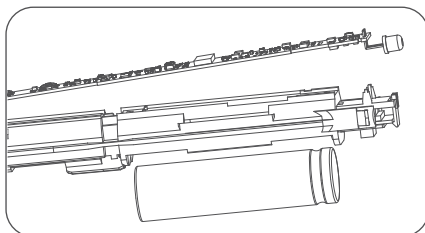

6. Lapos pengéjű csavarhúzó használatával nyissa ki az áramkört és vegye ki az akkumulátort.

Óvintézkedések

Amikor a fogkefét a töltőberendezéshez csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a terméken feltüntetett feszültség megfelel-e a töltőberendezés feszültségének. Háromhavonta cserélje ki a fogkefe hegyét. Ha a fogkefe hegye valamilyen sérülés miatt meglazul, időben ki kell cserélni.

Fizikai, kognitív vagy szellemi fogyatékkal élő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják ezt a terméket, kivéve, ha gondozóik felügyelete és gondozása alatt állnak.

Szájsebészeti kezelés alatt álló vagy egyéb szájbetegséggel kapcsolatos tüneteket mutató személyeknek a termék használata előtt konzultálniuk kell fogorvosukkal. Ez a termék kizárólag fogtisztításra szolgál, más célra ne használja.

Ha a felhasználó a termék használata után kellemetlen érzést tapasztal, és a tünetek nem enyhülnek, vagy ha hirtelen vérzés jelentkezik, hagyja abba a termék használatát, és forduljon fogorvoshoz.

Problémamegoldás

Probléma	Indoklás	Megoldás
Csökkentett rezgésintenzitás.	1. A fogkefét a fogakhoz nyomják. 2. A fogkefe hegye túlságosan belenyomódott a házba.	1. Óvatosan helyezze a kefe hegyét a fogkefére. 2. Vegye ki az ecsethegyet, és helyezze vissza a házra. Tartsa meg a helyet a kefe hegye és a ház között.
Miután a fogkefe feltöltődött, a működési ideje nagyon rövid.	1. A fogkefe nincs függőlegesen a töltőre helyezve. 2. Alacsony akkumulátor töltöttség.	Helyezze a tokot függőlegesen úgy, hogy a tok alja érintkezzen a töltőbölcsővel. Ellenőrizze, hogy a kijelző világít-e.
A fogkefe nem működik megfelelően.	1. A töltési idő nem elegendő. 2. Az akkumulátor lemerült.	1. Töltse fel a készüléket. 2. Az akkumulátor cseréje érdekében forduljon a kereskedőhöz.

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.