

ENĆHEN

Elektromos sarokkreszelő/marógép

ROCK



Használati utasítás

- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a terméket a használati utasításban meghatározott szabályok szerint használja.
- Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.

Bevezetés

A termék biztonságos ápolással helyreállíthatja a puha és sima bőrt. A termék három cserélhető fejjel rendelkezik, így igényei szerint kiválaszthatja a megfelelő bőrápoló fejet. Használat közben a fej 360 fokban forog, így könnyedén eltávolíthatja az elhalt bőrt a lábáról anélkül, hogy megsértené a bőrét.


Óvintézkedések

1. A termék csak a kemény és durva elhalt bőrre, például a sarokra alkalmas. Ne használja a terméket érzékeny bőrön.
2. Használja a terméket a használati utasításban leírt követelményeknek megfelelően.
3. Higiéniai okokból a terméket nem szabad megosztani más felhasználókkal. A terméket csak egy személy használhatja.
4. A termék nem alkalmas cukorbeteg és rossz vérkeringésű vagy vékonyabb bőrűek számára.
5. Ha bőrproblémái vagy egyéb egészségügyi problémái vannak, konzultáljon orvosával, és használja a terméket az orvos ajánlása alapján.
6. Használat közben a fej nem maradhat ugyanazon a bőrfelületen 3 másodpercnél tovább. A fejet a bőrön kell mozgatni.
7. Ne használja a terméket vörös, gyulladt, fertőzött vagy hólyagos bőrön.
8. Ne használja szemölcsökön, fekélyeken vagy sebekben a bőrön.
9. Fájdalom vagy kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatát.
10. A termék túlzott használata vékony bőrhöz vezet, és könnyen bőrallergiát okoz.
11. Ha súlyos bőrirritáció vagy vérzés lép fel, forduljon orvosához.
12. Használja a terméket otthon.
13. Ha a felhasználók (beleértve a gyermekeket is) testi fogyatékoságban, mentális rendellenességben, szellemi fogyatékoságban szenvednek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, akadályozza meg, hogy a terméket gondozók vagy utasítások nélkül használják.

14. Ne helyezze vagy tárolja a terméket közvetlen napfényben. Használaton kívül a terméket száraz és hűvös helyen, 0°C és 40°C között kell tárolni.
 15. Ne kapcsolja be a terméket addig, amíg a fej nincs megfelelően felszerelve.
 16. Ne ejtse le a terméket, és ne tegyen semmit a termékbe.
 17. A káros hatások elkerülése érdekében ne használja a terméket zsúfolt területeken.
 18. Biztosítsa, hogy a gyermekek ne játsszanak a termékkel.
 19. Amikor a terméket nem használja, megfelelően, gyermekektől távol tárolja.
 20. A termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja a terméket magas hőmérsékleten vagy magas nyomáson.
 21. A balesetek és sérülések elkerülése érdekében használat közben tartsa távol a terméket a fejbőrtől, hajától, szempilláktól, szemöldöktől, ruháktól, cipőfűzőktől, gyapjuszövetektől és egyéb tárgyaktól.
 22. Ne nyomja vagy törölje a fejet folyamatosan ugyanabban a helyzetben.
 23. Ne szerelje szét a termék testét saját maga.
 24. Ha a tápkábel megsérült, forduljon a márkakereskedő műszaki szervizéhez.
 25. A termék nem használható gyermekjátékként.
 26. A termék csak háztartási készülékként használható, ipari felhasználásra nem.
 27. A terméket nem szabad olyan körülmények között használni, mint például maró vagy robbanásveszélyes gázok.
- A termék nem használható orvostechnikai eszközként. 29.
29. A terméket nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ehelyett egy speciális, környezetbarát hulladékgyűjtő edénybe vagy egy újrahasznosító központba kell helyezni.
 30. Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt kidobja. Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani az elektromos hálózatról.
 31. Ne töltsé az akkumulátort, ha a hőmérséklet 0°C alatt vagy 45°C felett van.
 32. Vigyázat: azonnal hagyja abba a használatát, ha a bőr fájdalmas vagy gyulladt lesz. Ne tartsa a terméket 2-3 másodpercnél tovább a bőrön.
 33. Figyelmeztetés: csak akkor merítse a kezét vízbe, ha kihúzta a készüléket a tápkábelből.
 34. Figyelmeztetés: ez a készülék a lábak vagy a sarkak száraz, érdes bőrén való használatra szolgál. Ne használja a test más részein.

Megjegyzés: a termék kád vagy zuhanyzó közelében is használható.

Termékleírás

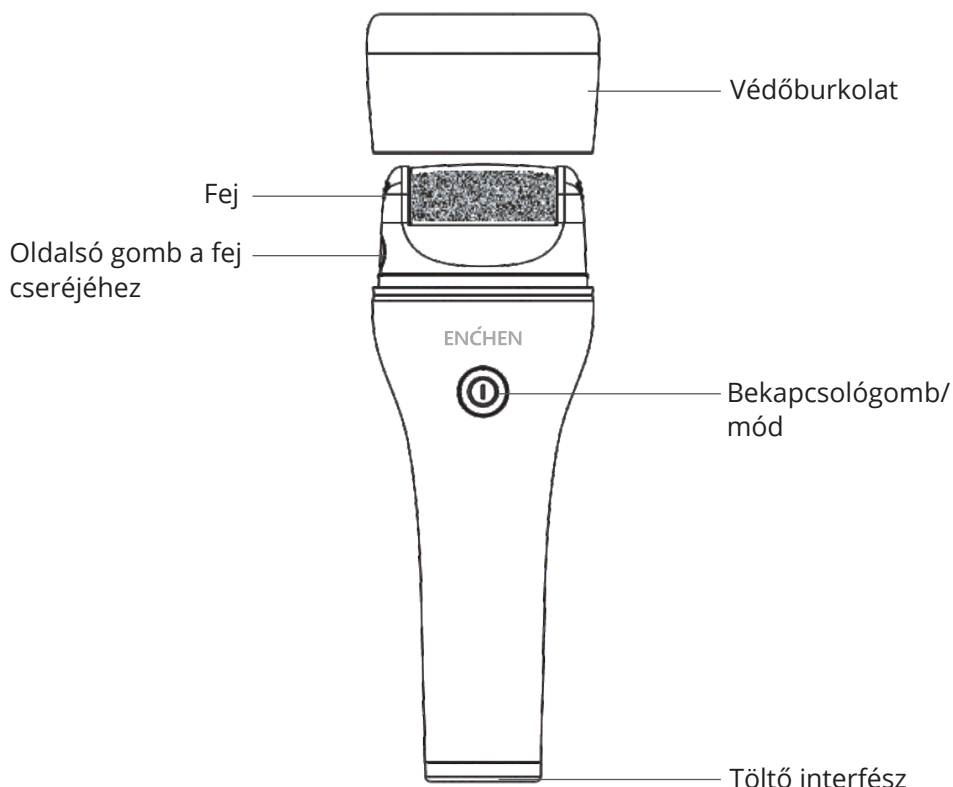

Alapvető paraméterek

Termék neve: Elektromos sarokreszelő/marógép

Termékmodell: Rock

Névleges feszültség: 3.7V=

Névleges teljesítmény: 3W

Töltési idő: körülbelül 2,5 óra

Akkumulátor kapacitás: 1500 mAh

Vízálló minősítés: IPX6

Útmutatás

1. Győződjön meg arról, hogy a termék elegendő akkumulátortöltéssel rendelkezik.
2. Győződjön meg arról, hogy a fej megfelelően fel van-e szerelve a termékre.
3. A fejet lamináló fóliával csomagolják, amelyet használat előtt le kell húzni.

4. Tisztítsa meg és puhítsa meg a bőrt, majd törölje át a bőrt az optimális eredmény érdekében.

(Megjegyzés: Ne használja a terméket, ha a bőrön seb van).

5. Válassza ki a tényleges igényeinek megfelelő üzemmódot. Az első mód kíméletesen eltávolítja az elhalt hámréteget. A második mód erősebb. Használat közben ne nyomja túl erősen a terméket. A fejnek finoman kell siklania a bőrön. Ne nyomja és ne dörzsölje folyamatosan ugyanazt a bőrrészt 3 másodpercnél hosszabb ideig. Ismételje meg a használatot szakaszosan, legfeljebb 3 másodpercig.

6. A jobb eredmény érdekében törölje át a lábát száraz törülközővel, tisztítsa meg az elhalt bőrt, kenje be lábkrémmel vagy hidratálóval, majd masszírozza be megfelelően.

Helyes használat


1. Bekapcsoló/mód gomb: nyomja meg ezt a gombot egyszer az 1. üzemmódban való működéshez. nyomja meg ezt a gombot kétszer a 2. üzemmódban való működéshez. nyomja meg ezt a gombot háromszor a termék leállításához és készenléti üzemmódba lépéséhez.

2. Finoman mozgassa a fejét előre-hátra vagy jobbra-balra a láb száraz és érdes területén, és hagyja 2-3 másodpercig hatni. A termék használatakor ne gyakoroljon túl nagy nyomást. A fej finoman siklik a bőrön. Ha a terméket túl erősen nyomja meg, nem fog működni. A termék használata közben megállíthatja a terméket, hogy ellenőrizze, eltávolította-e az elhalt bőrt. Ha nem, vigye fel újra a terméket ugyanarra a területre (2-3 másodpercig), és ellenőrizze újra, amíg a bőr újra sima és puha nem lesz.

3. A használat befejeztével öblítse le a lábát vízzel, vagy nedves törülközővel távolítsa el a felesleges bőrt.

4. A használat befejeztével kapcsolja ki a készüléket, és tisztítás után helyezze azt gyermekek számára elérhetetlen helyre.


Fejcsere

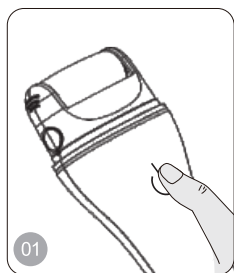


Kapcsolja ki a tápegységet



Nyomja meg az oldalsó gombot

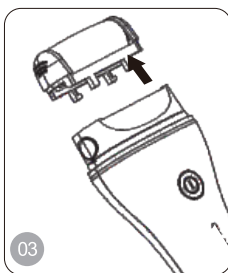

Húzza ki a fejet

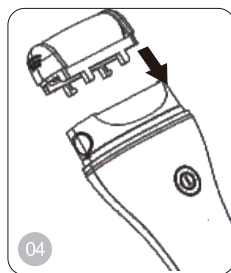

Új fej felszerelése

Megjegyzés: A fej cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és a tápellátás megszakítva.

A fej cseréjekor helyezze be az új fejet a termékbe, és nyomja be, amíg egy "kattanó" hangot nem hall. Győződjön meg arról, hogy az új fej megfelelően van-e felszerelve. Ha a fej nincs megfelelően felszerelve, ne kapcsolja be a bekapcsológombot.

Megjegyzés: a készülék testére gyárilag egy finom görgős fej van felszerelve.

A készlet tartalma

Készülék *1

Finom görgőfej (a mindennapi ápoláshoz) *1

Normál hengerfej (a visszánövő elhalt bőr eltávolítására) *1

Durva hengerfej (kemény és vastag bőrhöz) *1

Töltőkábel *1


Tisztítókefe *1

Használati útmutató *1


Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés: Használat után tisztítsa meg a terméket.


Tisztítás

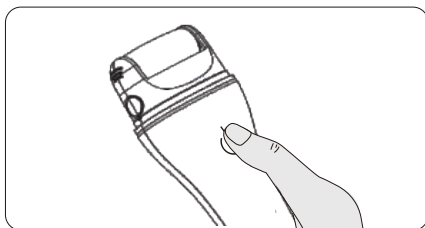


1. Kapcsolja ki a terméket.

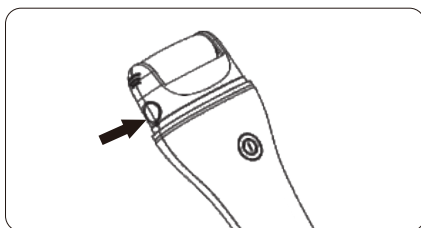

2. Nyomja meg az oldalsó gombot a fej eltávolításához.

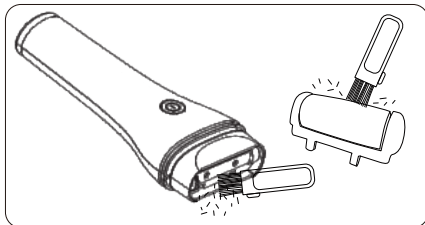

3. Tisztítsa meg a fejet egy tisztítókefével, és tisztítsa meg a készülék és a fej közötti csatlakozót.

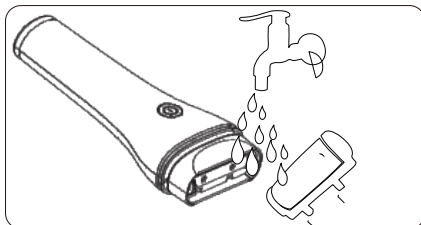

4. A készülék folyó víz alatt leöblíthető. A készüléket bekapcsolhatja, és 5-10 másodpercig tarthatja a fejet, hogy gyorsan és hatékonyan tisztítsa meg a készüléket.

A tisztítás befejeztével kapcsolja ki a készüléket, és tiszta, száraz ruhával törölje le.

Tárolás

- 1) Tárolja a terméket száraz, szellőztetett és hűvös helyen.
- 2) Tárolja a terméket megfelelően, és tartsa gyermekek elől elzárva.
- 3) Ne tárolja a terméket közvetlen napfényben.
- 4) A termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja a terméket magas hőmérsékletű vagy nyomás alatt álló helyen.

Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem tud elindulni.	1. Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. 2. A bekapcsológombot nem nyomta meg. 3. A készülék hibás.	1. Használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort. 2. A készülék elindításához nyomja meg a bekapcsológombot. 3. Lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.
A fej nem forog.	A fej nem a megfelelő helyen van felszerelve, vagy nincs megfelelően összehangolva a fogaskerékkel.	Vegye ki a fejet, és szerelje vissza a furatba, ellenőrizze, hogy a fogaskerék helyesen van-e felszerelve.

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.