


Earfun Air Pro 4 teljesen vezeték nélküli fülhallgató

használati útmutató

Cikkszám: EF-AP4(TW600)

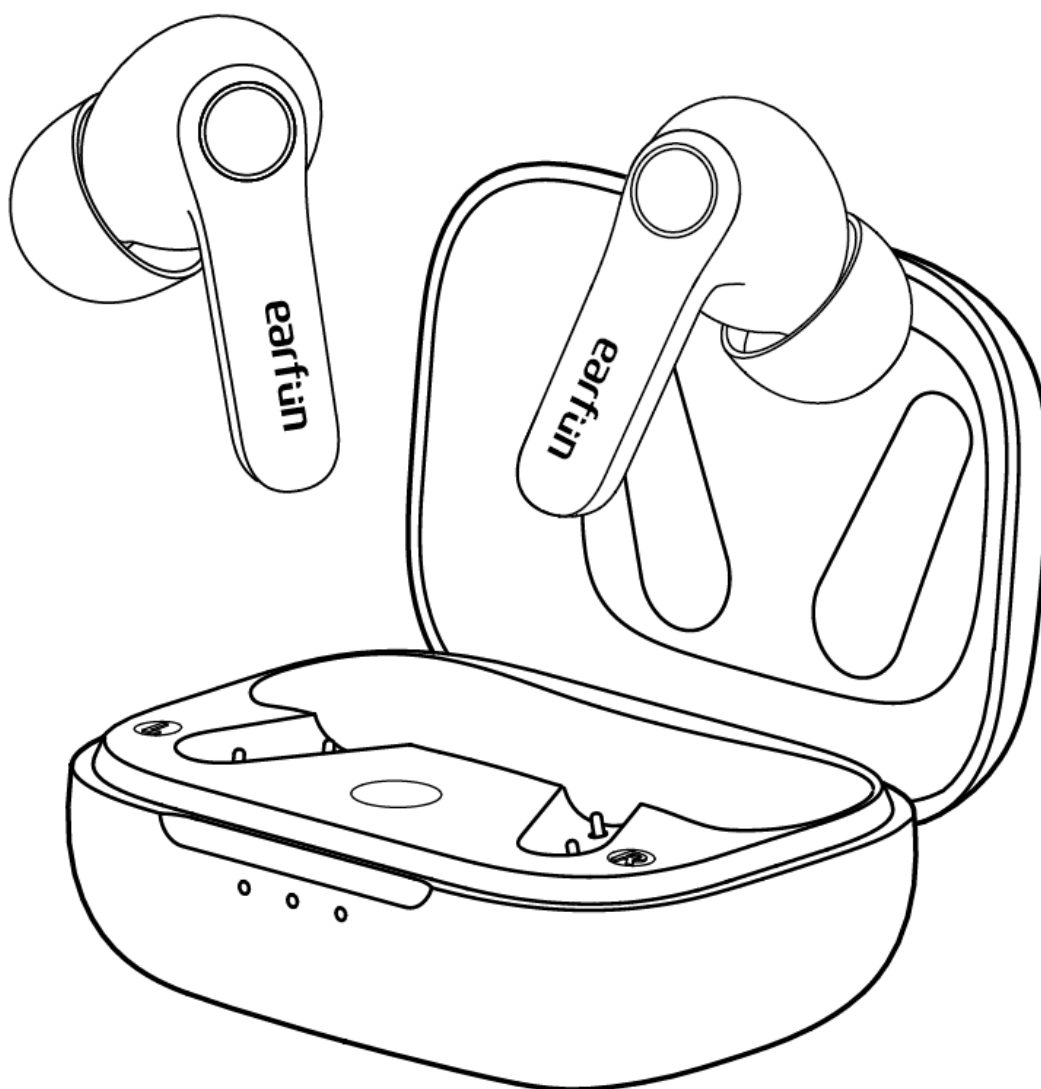

A doboz tartalma

1. EarFun Air Pro 4 teljesen vezeték nélküli fülhallgató
2. Töltőtök
3. Gumiharang szett 5 db (XS, S, M, L, XL)
4. USB-A – USB-C kábel
5. Használati útmutató (Angol nyelvű)

Töltés

1. Vegye le a védőfóliát a fülhallgatóról mielőtt használná.
2. Mielőtt elkezdené a töltést győződjön meg róla, hogy a fülhallgató és a töltőtök is teljesen száraz.
3. Nyissa fel vagy csukja le a töltőtök fedelét, hogy az akkumulátor szint visszajelző LED aktiválódjon. A LED-ek az alábbi töltöttségi szintet jelzik:

60%–100% közötti	mind a 3 LED világít
30%–60% közötti	2 LED világít
10%–30% közötti	1 LED világít
<10% alatti	villog a LED

4. Helyezze a fülhallgatókat a töltőtökbe és azok automatikusan elkezdenek tölteni.
5. Teljesen töltse fel mind a két fülhallgatót és a töltőtöket is az első használat előtt.
6. A mellékelt USB-C kábelt csatlakoztassa a töltőtök USB-C portjához és kezdje meg a töltést.


Megjegyzés: A fülhallgató vezeték nélküli töltő segítségével is tölthető Qi szabvány használatával. A vezeték nélküli töltő nem tartozék! A tokon töltéskor a 1 LED fehéren villog a töltés elkészültekor pedig mind a három led fehéren világít.

Specifikáció

Bluetooth verzió	V5.4
Bluetooth frekvencia	2.402Ghz - 2.480Ghz
Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth átvitt teljesítmény	<7dBm
Maximális hatótávolság	15 méter (akadályok nélkül)
Akkumulátor kapacitás	2 x 54 mAh (fülhallgatók) 600 mAh (töltőtök)
Töltési idő	~1 óra (fülhallgatók) ~2 óra (Töltőtök USB-C kábellel) ~3.5 óra (Töltőtök vezeték nélküli töltővel)
Lejátszási idő	~ 11 óra, összesen 52 óra a töltőtökkel (A hangerő szintjétől és a lejátszás tartalmától függően, zajszűrés kikapcsolva) ~ 7,5 óra, összesen 35 óra a töltőtökkel (A hangerő szintjétől és a lejátszás tartalmától függően, zajszűrés bekapcsolva)
Bemenet	DC 5V/1A
Méret	62.4mm x 46.6mm x 29.2mm
Súly	56g


Hogyan használja

Megjegyzés: A mély hangokra nagy hatással lehet, ha nem jó gumiharangot használ vagy nem jól van behelyezve a fülhallgató.

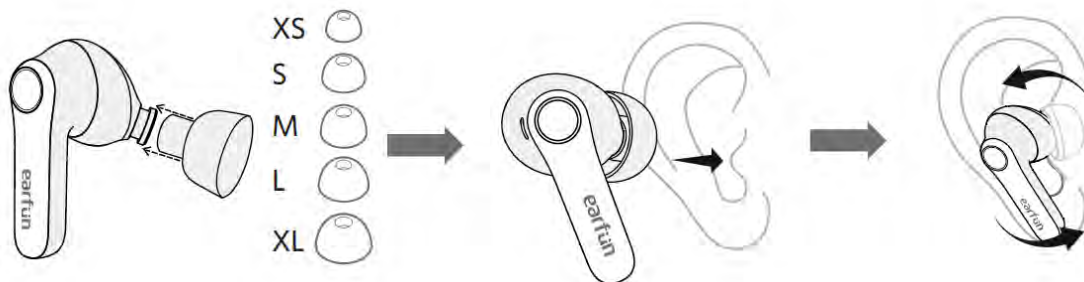

1. Próbálja ki a mellékelt gumiharangokat, győződjön meg róla, hogy a jó méretet használja és tökéletesen illeszkedik a fülébe.
2. Nézze meg melyik a jobb és bal oldali fülhallgató.
3. Helyezze a fülhallgatót a fülébe és forgassa a megfelelő rögzítéshez.

A fülhallgatók párosítása

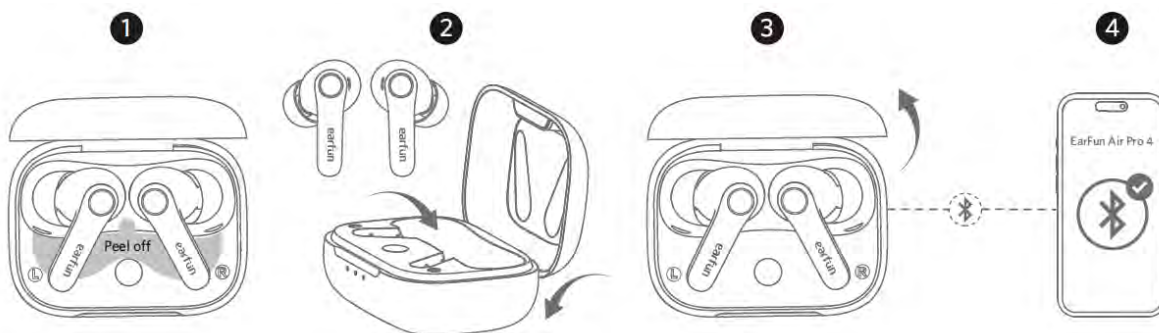

1. Első használat előtti párosítás


- 1.1. Nyissa fel a töltőtök fedelét vegye ki a fülhallgatókat, távolítsa el a védőfóliát és helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtökbe és csukja le a fedelét.
- 1.2. Nyissa fel a töltőtök fedelét és a fülhallgatók automatikusan párosítási üzemmódba lépnek.
- 1.3. Kapcsolja be a bluetooth a készülékén és indítsa el a keresést.
- 1.4. A listából válassza ki az "EarFun Air Pro 4" elnevezésű fülhallgatókat. (Amennyiben jelszót kér, írja be az alábbiakat: "0000").

Megjegyzés: A fülhallgatók a tok felnyitásakor automatikusan csatlakoznak az utoljára használt eszközhöz.

2. Új eszköz csatlakoztatása

- 2.1. "A" opció
 - 2.1.1. Törölje a régi eszközéről a fülhallgatókat. (Leválasztás) Ekkor a fülhallgatók automatikusan párosítási üzemmódba lépnek.
 - 2.1.2. Indítsa el a fülhallgatók keresését az új eszköz segítségével és csatlakozzon az "Earfun Air Pro 4" fülhallgatókhoz.
- 2.2. "B" opció
 - 2.2.1. Helyezze mind a két fülhallgatót a töltőtokba és győződjön meg róla, hogy elkezdődik a töltés. Tartsa nyitva a töltőtök fedelét és a töltőtökon található gombot tartsa lenyomva ~3 másodpercig, addig amíg a LED visszajelző a fülhallgatókon el nem kezdenek fehérén villogni.
 - 2.2.2. Indítsa el a fülhallgatók keresését az új eszköz segítségével és csatlakozzon az "Earfun Air Pro 4" fülhallgatókhoz.

3. Két Bluetooth eszköz párosítása és csatlakoztatása egyszerre

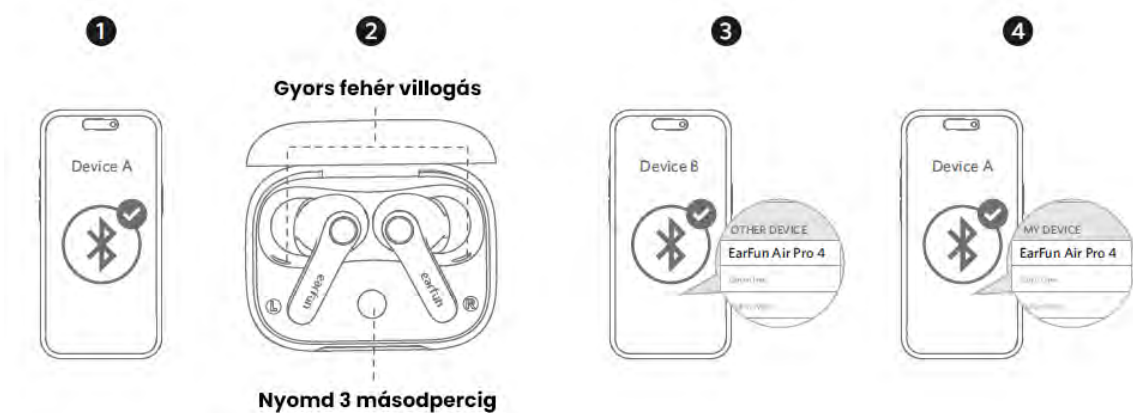

- 3.1. Párosítsa az első eszközt és hagyja csatlakoztatva.
- 3.2. Tartsa a fülhallgatókat a töltőtökben, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 3 másodpercig, amíg a fülhallgatókon lévő LED jelzőfény gyorsan fehér színűvé válik, ekkor a fülhallgatók párosítási módba lépnek, és lecsatlakoznak az első eszköztől.
- 3.3. Keresse meg a második eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné a fülhallgatókat.
- 3.4. Kézzel csatlakoztassa újra a fülhallgatókat az első eszközhöz.

Megjegyzés: Miután befejezte a multipontos kapcsolat beállítását, a fülhallgatók automatikusan csatlakoznak mindkét eszközhöz.

Earfun Audio Applikáció

Töltse le az EarFun Audio alkalmazást jobb élmény érdekében. Az alkalmazás segítségével többek közt:

- Testreszabható EQ
- Frissíthető Firmware
- Akkumulátor élettartam kijelzés
- Be és kikapcsolható zajsűrés
- Be és kikapcsolható LDAC
- Be és kikapcsolható fülérzékelő
- Be és kikapcsolható Játék üzemmód
- Fülhallgató keresés funkció
- Testreszabható érintésvezérlés
- Nem szükséges regisztráció

Kérjük mindig a legfrissebb firmware verziót használnia, amennyiben az applikáció felajánlja a frissítést mindenképp frissítse minél hamarabb. Amennyiben nem tudna csatlakozni a fülhallgató az applikációhoz kérjük telepítse újra azt.



Funkciók

Be/Kikapcsolás

Nyissa fel a töltőtokot, a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba és csukja be a tetejét, ekkor az fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak.

Megjegyzés: Ha a fülhallgatók nincsenek csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, akkor az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében automatikusan kikapcsolnak 10 perc után.

LDAC aktiválás


1. Győződjön meg arról, hogy az Ön Androidos Bluetooth eszköze támogatja az LDAC technológiát. Az iOS eszközök nem támogatják!
2. Telepítse az EarFun Audio alkalmazást, és ellenőrizze, hogy a fülhallgató sikeresen csatlakozik-e az alkalmazáshoz.
3. Az alkalmazás beállításaiiban a "Bluetooth Audio Quality" menüpontban aktiválja az LDAC-t, majd kattintson az értesítési felugró ablakban a „Rendben” gombra. Ezután a fülhallgató újraindul az LDAC aktiválásával.
4. Kikapcsolni ugyanebben a menüpontban lehet hasonló módon.

Fülből kivétel érzékelése

Az EarFun Air Pro 4 fülhallgatók intelligens érzékelő technológiával rendelkeznek, amely automatikusan leállítja a lejátszást, amikor kiveszi őket a füléből és újraindítja, amikor visszahelyezi.

Az érzékelő ki és bekapcsolható az applikáció segítségével.

Zenelejátszás

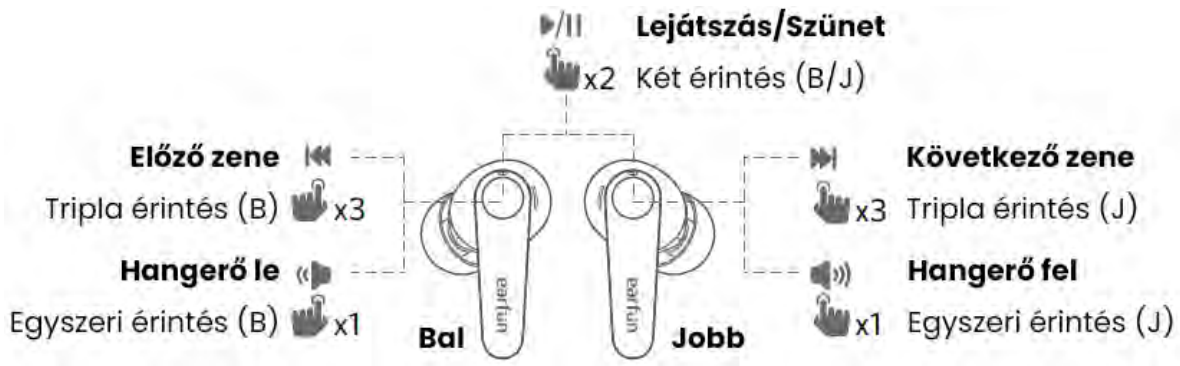

Zajcsökkentés vezérlése

Zajcsökkentés / Környezeti hang / Normál üzemmód	~2 másodpercig folyamatos érintés a bal oldali fülhallgatón (B)
--	---

Telefonálás

Telefonhívás felvétel / lerakás	Két érintés bármelyik fülhallgatón (B/J)
Bejövő hívás elutasítása	~2 másodpercig folyamatos érintés bármelyik fülhallgatón (B/J)
Két hívás fogadása és átirányítása	Háromszoros érintés bármelyik fülhallgatón (B/J)

Hangasszisztens aktiválása

Hangasszisztens aktiválása	~2 másodpercig folyamatos érintés a jobb oldali fülhallgatón (J)
----------------------------	--

Játék üzemmód aktiválása

Játék üzemmód aktiválása	Az Earfun Audio applikáció segítségével kapcsolható be és ki.
--------------------------	---

Fülhallgatók LED fényjelzései

A töltőtök belsejében mind a két fülhallgatónak külön, a fülhallgatók mellett LED visszajelzőfény található. A különböző fény visszajelzések a következőket jelentik:

Bekapcsolás	1 másodpercre felvillan
Kikapcsolás	1 másodpercre felvillan
Párosítási üzemmód	folyamatosan villog
Sikeres csatlakozás	nem világít
Gyári alaphelyzetbe állítás	három villogás gyorsan egymás után

Visszaállítás és újracsatlakozás

Amennyiben nem sikerül csatlakoznia a fülhallgatókhoz kérjük próbálja meg az alábbi lépéseket:

1. Helyezze mind a két fülhallgatót a töltőtökbe.
2. Tartsa nyitva a töltőtöket és tartsa lenyomva körülbelül 8 másodpercig a töltőtökon lévő gombot, addig amíg el nem kezd lilán villogni mind a két fülhallgató.
3. Törölje az előző kapcsolatot a készülékéből és párosítsa újból az "Earfun Air Pro 4" fülhallgatókat.

Gyakran ismételt kérdések

? **Használhatom mind a két fülhallgatót külön is?**

- ✓ Igen, mind a két fülhallgató akár függetlenül is használható egymástól.

? **A fülhallgatók bekapcsolnak de nem csatlakoznak a telefonomhoz, mit tegyek?**

- ✓ A fülhallgató készülékhez való csatlakoztatásához először ellenőrizze, hogy a készülék Bluetooth-ja be van-e kapcsolva, majd a párosításhoz válassza ki az „Earfun Air Pro 4” fülhallgatókat. Ha a fülhallgató továbbra sem tud csatlakozni az eszközhöz, próbálja meg újraindítani, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

? **Miért nem stabil a kapcsolat és miért szakad meg időnként?**

- ✓ Győződjön meg arról, hogy nincs semmilyen tárgy a fülhallgató és a Bluetooth-eszköz között és győződjön meg arról, hogy a közelben nincs rádió vagy WIFI interferencia.

? **Mekkora a Bluetooth fülhallgató hatótávolsága?**

- ✓ A Bluetooth fülhallgatók maximális hatótávolsága 15 m (akadály nélkül). Azonban a tényleges hatótávolság a használatától és a környezettől függ.

? **Van hangerőszabályzó a fülhallgatón?**

- ✓ Igen, a bal oldali fülhallgató egyszeri megérintésével csökkenti a hangerőt, míg a jobb oldali megérintésével pedig növelheti.

? **A fülhallgatóm nem kapcsol be, mit tegyek?**

- ✓ Kérjük, először ellenőrizze a fülhallgatók töltöttségi szintjét és töltsse fel teljesen őket. Amennyiben teljesen fel vannak töltve és továbbra sem történik semmi, vagy ha nem tudja feltölteni a készüléket, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a garancia érvényesítéséhez.

? A töltők vízálló?

- ✓ Nem, a fülhallgatók IPX5 izzadság- és vízállóak, de a töltők nem vízálló.

? A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak?

- ✓ A fülhallgatók mindaddig bekapcsolva maradnak, amíg csatlakoztatva vannak egy eszközhöz. Ha nincs használatban (nem szól rajta semmi), energiatakarékos módba kapcsolnak mindaddig míg valamilyen hang lejátszásra nem kerül. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, akkor 10 percen belül automatikusan kikapcsol.

Fontos biztonsági utasítások

1. Kerülje a készülék elejtését.
2. Ne szerelje szét.
3. Ne tegye ki folyadékoknak.
4. A legbiztonságosabb és leggyorsabb töltés érdekében használjon eredeti vagy minősített kábeleket.
5. Ez a termék csak mérsékelt éghajlatra alkalmas.
6. A termék használata során a maximális környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40°C/104°F-ot.
7. Tilos nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni erre a termékre.
8. A termék tisztításához csak száraz ruhát vagy kefért használjon.

Ügyfélkapcsolat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.earfun.hu
- E-mail címünk: hello@earfun.hu