


BW-HP6

Vezeték nélküli fejhallgató
felhasználói kézikönyv

A termék megjelenése - a gombok leírása

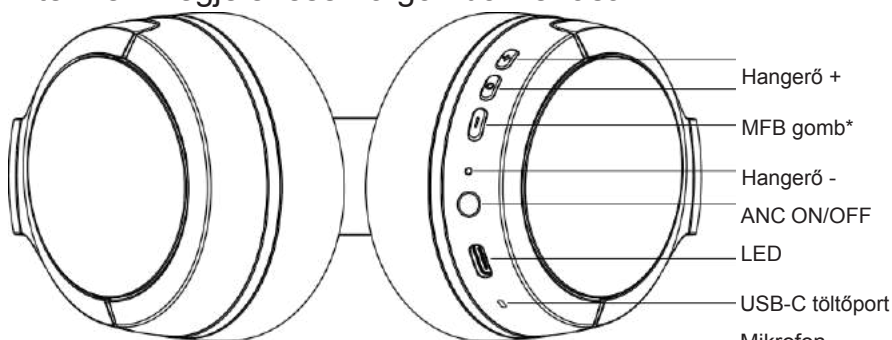

*MFB-multifunkciós gomb

Fejhallgató párosítása Bluetooth eszközökkel

1. Tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercig, amíg a hangüzenet megjelenik. "Power on". A LED kék színben kezd villogni. Ezt követően lépjen be a párosítási módba (a LED kék és piros színben villog).
2. Párosítási módban, ha a fejhallgató nem csatlakozik semmilyen eszközhöz, 5 perc után automatikusan kikapcsol.
3. Ha a fejhallgatót egy másik eszközzel szeretné párosítani, kapcsolja be az adott eszköz Bluetooth funkcióját, és tartsa az eszközt a fejhallgatótól egy méteren belül. Keresse meg a "BW-HP6" nevet az eszközlistában, majd kattintson rá, amíg meg nem hallja a "Device connected" (Eszköz csatlakoztatva) hangutasítást.
4. A fejhallgató LED kétszer gyorsan villog, amikor telefonhívás történik vagy a zene szünetel. Zenelejátszás közben a fejhallgató LED kialszik.

Megjegyzések

1. Ha a fejhallgató már párosítva van egy eszközzel, akkor felváltva csatlakozik, amikor mindkét eszköz be van kapcsolva, és 1 m-en belül vannak. Ha a fejhallgatót egy másik eszközzel szeretné párosítani, először le kell választania a fejhallgatót az előző eszköztől.
2. Ha a párosítás nem sikerül, kapcsolja ki a fejhallgatót, és próbálja meg újra a párosítást.

A fejhallgató leválasztása a Bluetooth-eszköztől - nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot körülbelül hét másodpercig a készülék kikapcsolásához.

Fejhallgató töltése

- 1. A fejhallgatót használat előtt teljesen fel kell tölteni.
- 2. A töltéshez használd a készülékhez mellékelt USB-C kábelt.
- 3. Csatlakoztassa a töltőkábel egyik végét a fejhallgató töltőportjához, a másik végét pedig egy másik eszköz (például számítógép vagy tápegység) USB-C portjához.
- 4. Ha a töltési folyamat elindult, a fejhallgató LED-je pirosan fog világítani. A teljes töltési idő körülbelül 2 óra. Amikor a töltés befejeződött, a LED kialszik. Ha a fejhallgató töltöttségi szintje nagyon alacsony, ötperces időközönként megjelenik az "Alacsony töltöttségi szint" hangüzenet.

Figyelem

- 1. A fejhallgató töltési ideje és a használat időtartama a környezeti hőmérséklettől és a használat gyakoriságától függően változhat.
- 2. Ne helyezzen fémtárgyakat a fejhallgató töltőnyílás közelébe, mert veszélyes elektromos zárlatok vagy rendellenes felmelegedés léphet fel.
- 3. Ha töltőt használ, győződjön meg róla, hogy annak feszültsége nem haladja meg az 5 voltot.
- 4. Ha befejezte a fejhallgató használatát, kapcsolja ki, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.
- 5. Ne próbálja meg kicserélni a fejhallgató akkumulátorát.
- 6. A fejhallgatót és akkumulátorát a hulladék szétválasztására és a környezetvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A gombok funkcióinak leírása a különböző üzemmódokban

Zene lejátszási mód

Jellemzők	A fejhallgató állapota	Tevékenység
Lejátszás	Szünet	Az MFB gomb rövid megnyomása
Szünet	Zene lejátszása	Az MFB gomb rövid megnyomása
Előző darab	Lejátszás	Hosszan nyomja meg a Hangerő gombot
Következő pálya	Lejátszás	Hosszan nyomja meg a Hangerő + gombot
Kötet +	Lejátszás	A Hangerő + gomb rövid megnyomása
Kötet -	Lejátszás	A Hangerő gomb rövid megnyomása

Megjegyzések:

Amikor a hangerő a maximális vagy a minimális szintre van állítva, a fejhallgatóból "DIDI" hang hallatszik.

Hívási mód

Jellemzők	A fejhallgató állapota	Tevékenység
A hangerő növelése	Beszélgetés mód	A "+" gomb rövid megnyomásával
A hangerő lehalkítása	Beszélgetés mód	A "-" gomb rövid megnyomásával
Hívások fogadása	Csengő	Az MFB gomb rövid megnyomása
Hívás elutasítása	Csengő	Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot egy másodpercig.
SIRI aktiválás	Készenléti üzemmód	Nyomja meg háromszor az MFB gombot, ekkor hallani fogja a "Didi" hangot.
Újratárcsázás legutóbbi kiadás	Készenléti üzemmód	Az MFB gomb kétszeri megnyomása

Megjegyzések:

Nem minden mobiltelefon támogatja a fent felsorolt összes funkciót. Kérjük, olvassa el a mobiltelefon felhasználói kézikönyvét. Egyes funkciók és hangjelzések a mobiltelefontól függően változhatnak.

Zajcsökkentő funkció (ANC)

Amikor a fejhallgatón megnyomja az ANC gombot, egy hangüzenet jelenik meg. "Zajcsökkentés". Ha nincs szükség a zajszűrő funkcióra, nyomja meg újra az ANC gombot, megjelenik a "Off" hangüzenet és a zöld LED kialszik.

Játékmód

Ha gyorsan duplán kattint az ANC gombra, átkapcsolhat játékmódba. Amikor ez az üzemmód be van kapcsolva, a "Játék üzemmód" hangüzenet jelenik meg. ugyanezt a műveletet kell végrehajtani a játék üzemmód kikapcsolásához. Ekkor a "Gaming mode off" (Játék üzemmód kikapcsolva) üzenet jelenik meg.

Specifikáció

Modell:	BW-HP6
Bluetooth verzió:	V5.2
Bluetooth protokoll:	A2DPv1.3, AVRCPv1.5, HSPv1.2, HFPv1.5
Bluetooth-kód:	SBC, AAC
Munkatávolság:	10M
Vezérlőegység:	Ø 40mm
Zene lejátszási idő:	akár 70g (ANC ON) / akár 42g (ANC OFF)
Töltési idő:	kb. 2g
Töltési feszültség:	5V
Zajcsökkentő teljesítmény:	-22db-ig
Súly	215.89g

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
A fejhallgató nem kapcsol be	Töltse fel a fejhallgatót
Nem tudja feltölteni a fejhallgatót	Győződjön meg róla, hogy a töltőkábel megfelelően csatlakozik a fejhallgatóhoz és egy másik eszköz vagy töltő USB-portjához. Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően működik-e.
Nincs lehetőség a fejhallgató párosítására egy másik eszközzel	Helyezze a vezeték nélküli fejhallgatót és a Bluetooth-eszköz a párosítás során közel kerül egymáshoz.
A Bluetooth-kapcsolat nem hozható létre	Győződjön meg róla, hogy mind a fejhallgató, mind a csatlakoztatni kívánt eszköz be van kapcsolva. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van a készüléken.
A lejátszott zene hangja nem hallható a fejhallgatóban	1. Győződjön meg róla, hogy mind a fejhallgató, mind a készülék, amelyhez csatlakoztatva vannak, be van kapcsolva. 2. Győződjön meg róla, hogy a bluetooth-eszközzel való kapcsolat A2DP profilra van beállítva. 3. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszköz PLAY-re van állítva. 4. Győződjön meg róla, hogy a hangerő szintje mind a készüléken, mind a fejhallgatón megfelelő.
Torzított hang a zenelejátszás során	Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a közelben más, 2,4 GHz-es frekvenciát használó készülékek, és hogy nincsenek-e az útvonalat akadályozó tényezők.
A kéz nélküli üzemmód nem használható	Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz a HFP vagy HSP profil használatával csatlakozik. Ha a kapcsolat egy Bluetooth-eszközzel az A2DP profilban van, szükség lehet a kapcsolati profil megváltoztatására (a Bluetooth-eszköz specifikációjától függően).
Túl rövid kommunikációs távolság és torzított hang	Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a közelben más, 2,4 GHz-es frekvenciát használó készülékek, és hogy nincsenek-e a jel útját akadályozó akadályok.

Óvintézkedések

1. A fejhallgató használatakor ne feledje, hogy ne állítsa túl magasra a hangerőt, mert ez megakadályozhatja a környezeti hangok hallását, és károsíthatja a hallását.
2. Potenciálisan veszélyes helyzetekben legyen óvatos, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.
3. Ne használjon fejhallgatót kerékpározás, motorozás vagy vezetés közben. A fejhallgató használata veszélyt jelenthet a közlekedésre, és sok területen illegális.
4. A fejhallgatót nem szabad tűzbe dobni, mert ez robbanásveszélyt okozhat.
5. Ne helyezze a fejhallgatót nyílt lánggal rendelkező területek (pl. gyertyák mellett), valamint vizet vagy más folyadékot tartalmazó területek és edények közelében, hogy elkerülje az esetleges veszélyeket.
6. A fejhallgató nem vízálló. Ne tegye ki víznek vagy más folyadéknak, illetve túlzott nedvességnek.
7. Ne szerelje szét, ne módosítsa vagy javítsa a fejhallgatót saját maga.
8. Tartsa a fejhallgatót gyermekektől távol, hogy elkerülje az apró alkatrészek véletlen lenyelését.
9. A fejhallgatót 5°C és 40°C közötti hőmérsékletű helyiségben kell tölteni. Az alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet befolyásolhatja a fejhallgató akkumulátorának élettartamát.



Name: VISHTEC Ltd
Add: 3 rd floor office 5, Plovdiv 2 Liuben Karavelov bul, 4002 Bulgaria
Email: compliance@vish-tec.com
Phone: +359 32 540 357



Name: VISHTEC UK Co.,Ltd
Add: 275 ISLINGTON SUITE 1405 NEW NORTH ROAD LONDON ENGLAND N1 7AA
Email: Vincent.feng@vish-tec.com
Phone: + 44 1584 879 384

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Shenzhen Regebake Technology Co.,Ltd.

Cím: Room 1110-1112, 1st Floor,Building 1, Li Kewang Technology Mass Entrepreneurship Base, No.35 Guanlan Avenue, Longhua Distric, Shenzhen City

Termék: Vezeték nélküli fejhallgató

Modell:BW-HP6

Rádiófrekvencia:2402MHz-2480MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:4dBm

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Baseus>

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.