

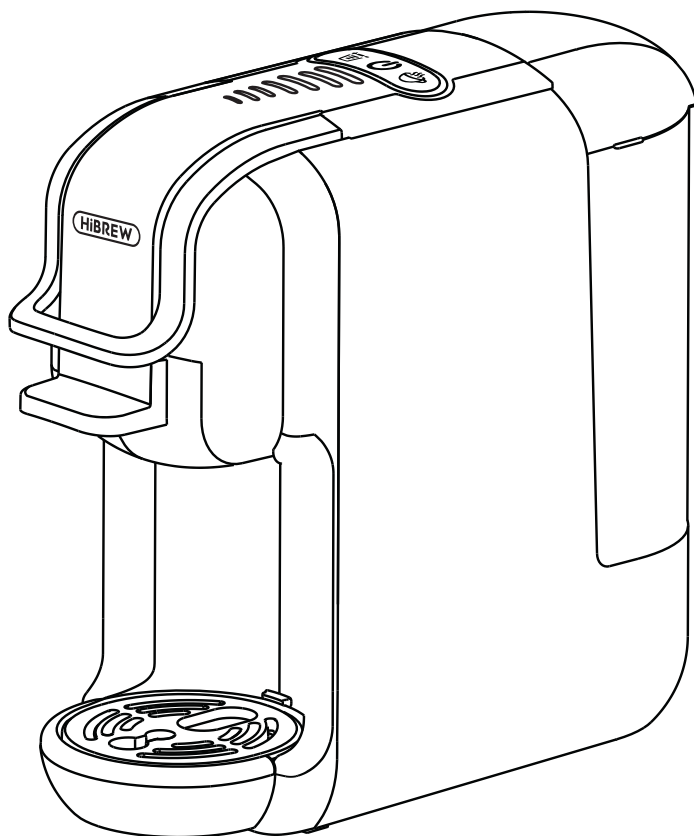
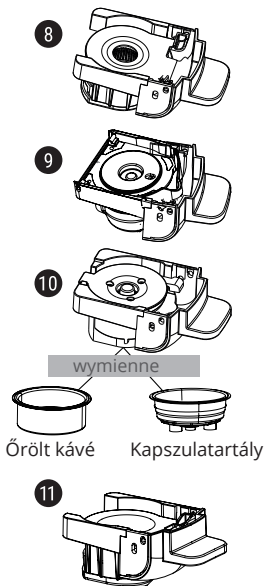


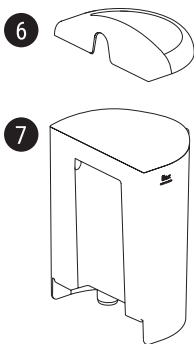

5 az 1-ben HiBREW H2B kapszulás kávéfőző

Felhasználói kézikönyv

Termékleírás

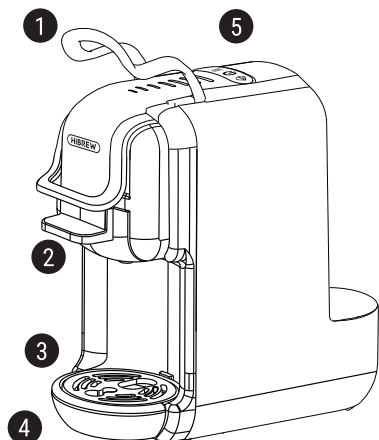

1. Nyitókar az adapterek cseréjéhez
2. Adapterrekesz
3. Kis csészetartó
4. Nagy pohártartó
5. Vezérlőgombok: On/off, kis kávé és nagy kávé
6. Víztartály fedél
7. Víztartály
8. Nespresso® kapszula adapter*
9. Adapter Dolce Gusto® kapszulákhoz
10. Földes kávé adapter vagy kapszulatartó (44mm)
11. Adapter K-cup kapszulákhoz

* A Nespresso & Dolce Gusto a Societe des Produits Nestle S.A. védjegyei.

A csomagolás tartalma

1. Vegye ki a kávéfőzőt a csomagolásból.
2. A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek benne vannak-e:
 - Víztartály
 - Kávéfőző
 - Használati utasítás
 - Csatlakozók

Figyelem!

- Ellenőrizze, hogy az otthonában vagy vállalkozásában lévő elektromos feszültség megegyezik-e a készülék címtábláján feltüntetett feszültséggel.
- A gyermekek veszélyeztetésének elkerülése érdekében minden műanyag zacskót dobjon ki!
- A készülék szállításához (pl. szétszereléshez, javításhoz stb.) őrizze meg a csomagolást.

Kezdetben

Mielőtt először használná a kávéfőzőt, vegye figyelembe a jelen kézikönyvben található óvintézkedéseket, különösen a következőket:

- Óvatosan a forró vízzel! Leforrázhatod magad.
- Első használat előtt alaposan öblítse ki a víztartályt.
- Ne használja a készüléket üres víztartállyal, vagy ha a vízszint a minimális szint alatt van.
- A készüléket csak száraz helyiségben használja.
- Ne nyissa ki a kart, amikor a készülék felmelegszik vagy működik.
- A kávéfőző tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt.
- A kávéfőzőt csak nedves ruhával tisztítsa.


Az első lépés a víztartály feltöltése; ez kétféleképpen történhet:

Töltse fel a tartály eltávolítása nélkül.

1. Emelje fel a víztartály fedelét.
2. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel (a víz maximális hőmérséklete 35 °C).
3. Engedje le a tartályfedeleet.

Feltöltés a víztartály eltávolításával

1. Emelje meg kissé a víztartályt az ábrán látható irányba, hogy eltávolítsa a víztartályt a készülékből. Töltse fel a tartályt a "MAX" vonalig tiszta vízzel (maximális űrtartalom 0,6 liter).
2. Lassan csúsztassa a víztartályt a víztartály aljára, a fent leírtakkal ellentétes eljárást követve. Amikor a víztartály kivezetőnyílása be van helyezve a bemeneti aljzatba, nyomja lefelé, hogy a víztartály a helyén rögzüljön.

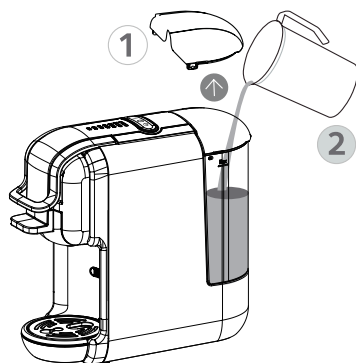


Figyelmeztetés:

Egy csepp víz maradhat a készülékben. Annak érdekében, hogy ez a készülék tökéletesen működjön, vízzel tesztelték, mielőtt elhagyta a gyárat.


Figyelmeztetés:

Az elektromos berendezések nem megfelelő kezelése veszélyes és halálos kimenetelű lehet.

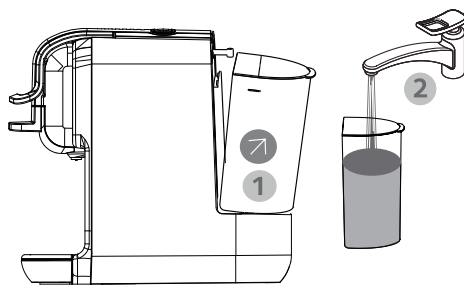


STANDBY ÜZEMMÓD

A készülék alapértelmezés szerint készenléti üzemmódban van: Ebben az üzemmódban a készülék és az összes jelzőfény 15 perc inaktivitás után kikapcsol. Ha a készülék készenléti üzemmódba kerül, nyomja meg a Be/Ki gombot a visszakapcsoláshoz.

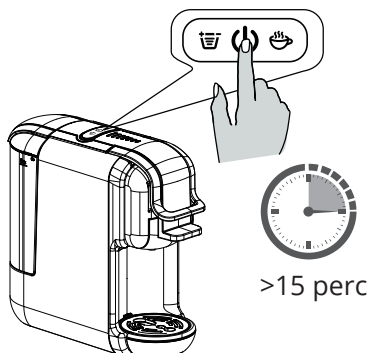

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gőzgombot. Csatlakoztassa a gépet egy elektromos konnektorhoz. A gombon lévő LED bekapcsol és kétszer villog, jelezve, hogy a kávéfőző visszatért a gyári alapbeállításokhoz.

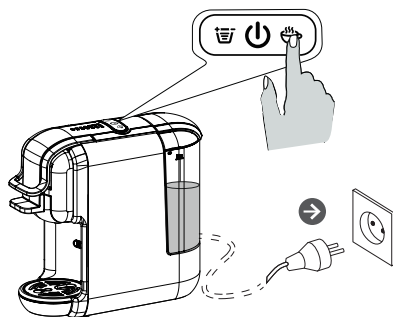


Forró vagy hideg ital üzemmód



1



2

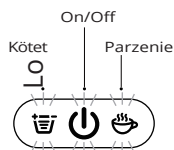

3

Forró ital üzemmód

1. Csatlakoztassa a készüléket a fő aljzathoz, a be/kikapcsoló gomb kétszer pirosan és kétszer kékkel villog, jelezve a jó hálózati csatlakozást.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot, az pirosan világít, a hangerő gomb és a főzőgomb kék színnel villog kb. 35 másodpercig, hogy a fűtési folyamat befejeződjön.
3. Amikor a hangerő gomb és a főzőgomb már nem villog, a készülék készen áll a forró ital elkészítésére. A hangerő és a főzőgomb erős kék fénnel világít, a ON/OFF gomb pedig egyenletes piros fénnel világít.
4. Nyomja meg a hangerő gombot a kávé hangerejének beállításához.
5. Nyomja meg a főzőgombot.

Hideg ital üzemmód

1. Csatlakoztassa a készüléket a fő aljzathoz, a be/kikapcsoló gomb kétszer pirosan és kétszer kékkel villog, jelezve a jó hálózati csatlakozást.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot (kb. 2 másodpercig), amíg a jelzőfény KÉK színűre nem vált.
3. Amikor a készülék hideg ital üzemmódba lép, mindhárom gombot folyamatos kék fény jelzi. Ebben az üzemmódban a fűtés ki van kapcsolva.
4. Nyomja meg a hangerő gombot a kávé hangerejének beállításához.
5. Nyomja meg a főzőgombot.
6. Típek: adjon 2-3 darab jégkockát egy csésze kávéhoz a hideg italhoz, vagy töltsse fel a tartályt hideg vízzel, hogy hideg italt készítsen.

KÁVÉKÉSZÍTÉS

Az Ön kávéfőzője különböző adaptereket tartalmaz a kávéfőzéshez, válassza ki a megfelelőt.

1



1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz. Nyomja meg a bekapcsológombot.

2



2. Emelje fel a felső kart, és húzza ki az adapter eltávolításához, miközben a gép felmelegszik.


3

3. Kövesse az alábbi utasításokat az egyes adaptertípusok használatához:




Nespresso® kapszula

Nespresso® kapszula: Emelje fel a kapszulaadapter fedelét. Helyezze a kapszulát az adapterbe, és engedje le az adapter fedelét.

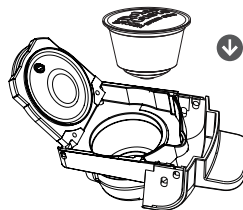

Dolce Gusto™ kapszula

Dolce Gusto™ kapszula: Helyezze a kapszulát az adapterbe.

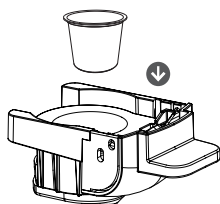

K-Cup* kapszula

K-Cup* kapszula: Helyezze a kapszulát az adapterbe.




DOLCE GUSTO® ADAPTER - HASZNÁLAT ÉS TISZTÍTÁS

A Dolce Gusto® kapszula adapter használatakor ne feledje, hogy tisztításkor 2 alkatrészt ellenőrizzen: 1. a kiöntőszár és 2. az adapteren lévő kiöntőfúvóka.

Az adapter tisztítására vonatkozóan olvassa el a következő utasításokat:


❶ lyukasztó dorong

❷ kiöntő fúvóka

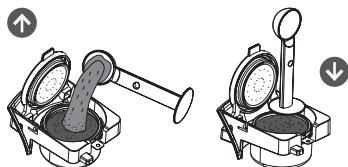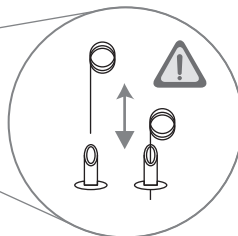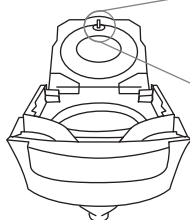

Őrölt kávé


Őrölt kávé: Emelje fel az adapter fedelét, és adja hozzá az őrölt kávé. Nyomja lefelé az őrölt kávé koncentráálásához, és engedje le az adapter fedelét.

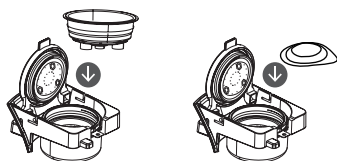

Kapszulatartály
(44mm)


Kapszulatartály (44 mm): Helyezze a kapszulát a tartályba.

4

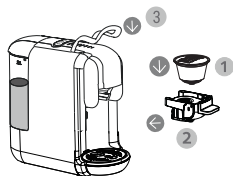


4. Csúsztassa be az adaptert a kapszulával a bejsejében, és zárja le a kart a képen látható módon.

5

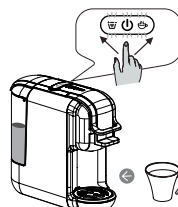

5. Helyezzen egy csészt az adagoló alá, nyomja meg a hangerő gombot a kívánt szint kiválasztásához, majd nyomja meg a főzőgombot az indításhoz.

6

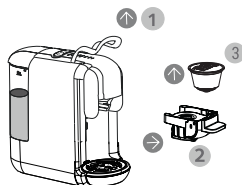

6. Emelje fel a fogantyút, és vegye ki a használt kapszulát az adapterből.

A KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA A KÁVÉFŐZÉS SORÁN

A kávé mennyiségét úgy változtathatja meg, hogy az alapértelmezett főzési időt saját ízlése szerint állítja be.

Nyomja meg a hangerő gombot a kávéfőzés mennyiségének beállításához az Ön preferenciáinak megfelelően. A gép elmenti a választást a következő használatra. Miután elvégezte a beállításokat, nyomja meg a főzőgombot a főzési folyamat elindításához. A főzési folyamatot a gomb ismételt megnyomásával megszakíthatja.


Figyelem!

- A főzőgomb megnyomásakor a LED-kijelzője először néhány másodpercig villoghat, majd elkezdődhet a kávéfőzés, ami normális.
- A legjobb íz érdekében ajánlott először egy csésze forró vizet lefőzni.



TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki a gépet a hálózatról.
- Soha ne merítse a gépet vagy annak részeit vízbe; áramütés következtében súlyos sérülést vagy akár halált is szenvedhet!
- Ne használjon erős tisztítószeret vagy oldószeret.
- Ne használjon hegyes tárgyakat, keféket, csiszolóanyagokat vagy éles tárgyakat.
- Ne tisztítsa az alkatrészeket mosogatógépben.

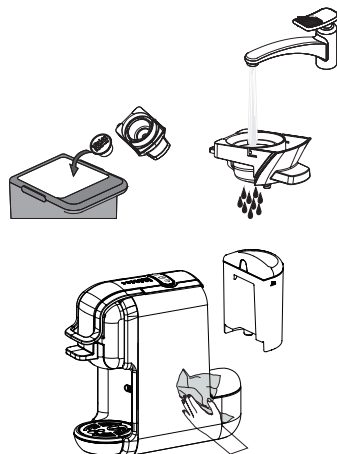

A kapszulás és őrölt kávé adapterek tisztítása
Ürítse ki az adaptertartályt, és mossa ki vízzel. Szárítsa meg az egész alkatrészt alaposan száraz ruhával.

A gép tisztítása

Törölje át tiszta, nedves ruhával, szerelje vissza az összes alkatrészt. Rendszeresen tisztítsa meg a kávékivezető nyílást és az előkészítési területet nedves ruhával.





A BELSŐ VEZETÉKEK KIÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

Mielőtt hosszabb szünet után újra használná a gépet, alaposan át kell öblíteni. Ez a rövid eljárás a belső vezetékek alapos tisztítására és fertőtlenítésére szolgál.

Eljárás

1. Töltse meg a víztartályt.
 2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
 3. Nyomja meg a bekapcsológombot.
 4. A gombok LED-kijelzői stabilizálódnak, amint a készülék felmelegedett. A bemelegedési idő körülbelül 45 másodperc.
- A főzőgomb megnyomása előtt győződjön meg arról, hogy:
- A kamrakar zárva van, és nincs benne kapszula.
 - A víztartály megtelt.
 - A víztartály szilárdan üljön, különben víz szivároghat ki.

5. Helyezzen egy poharat (250 ml-es vagy nagyobb méretű) az adagoló alá.
6. Nyomja meg a főzőgombot, és várja meg, amíg a gép befejezi az öblítést.
7. Ne emelje fel a kart, amíg az öblítési folyamat automatikusan le nem áll.

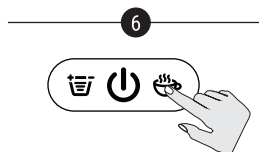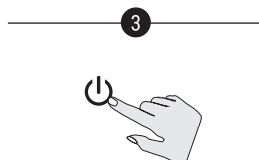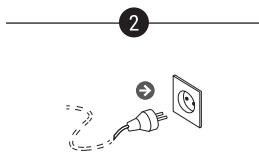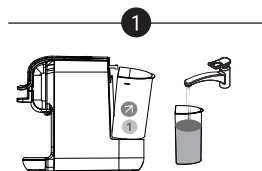

A KÉSZÜLÉK MESZESEDÉSE

Az ivóvíz régióként eltérő. Az ivóvízből származó mészszemcsék hulladékként lerakódnak a kávéfőzőben, és eltömíthetik a csövet, ami kárt okozhat. Ennek elkerülése érdekében a kávéfőzőt legalább 300-400 csésze kávé lefőzése után, de mindenképpen akkor kell vízkömentesíteni, ha a termelés jelentősen visszaesik, vagy egy-két hónap elteltével.

A mésztelenítést helyesen kell elvégezni a károsodás elkerülése érdekében.


A következő utasításokat gondosan be kell tartani.

1. Töltse fel a tartályt víz és a kereskedelemben kapható, kávéfőzőkhöz való vízkömentesítő folyadék keverékével (mindig kövesse a gyártó utasításait).
2. Győződjön meg róla, hogy nincsenek kapszulák a készülékben.
3. Helyezzen egy nagy edényt az adagolófej alá a keverék és a mészmaradványok összegyűjtésére.
4. Nyomja meg a hangerőgombot a mésztelenítés elvégzéséhez. Ismételje meg a folyamatot többször, amíg a tartályban lévő összes víz el nem fog.
5. Ismételje meg a folyamatot, hogy a belső áramkört egy tartály tiszta vízzel (meszmentesítő folyadék nélkül) átöblítse, hogy a belső áramkör teljesen megtisztuljon.


Fontos

- Soha ne tisztítsa a kávéfőzőt ecettel. Ez károsítja a készüléket, és az italok íze rossz lesz.
- A helytelen vagy elmaradt mésztelenítésből eredő károkra a garancia nem terjed ki.


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

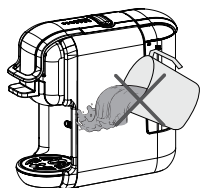


Ne áztassa be a készüléket, és ne tegye vízbe.

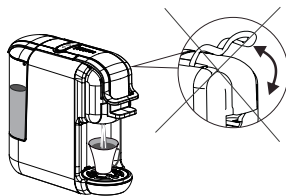

A kávéfőző használatakor ne emelje fel a felső fedelet.

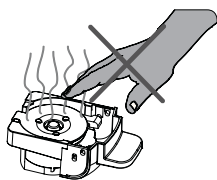


Ne érintse meg az adapter tetejét, amikor kiveszi a kamrából, mert nagyon forró, és égési sérüléseket okozhat.

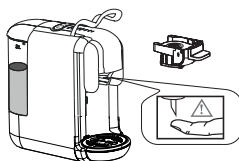


A kapszulaadapter tetején egy éles tű található. Ne tegye a kezét a készülék alá vagy közelébe.


Hogyan lehet aktiválni a szivattyú önfelszívását?

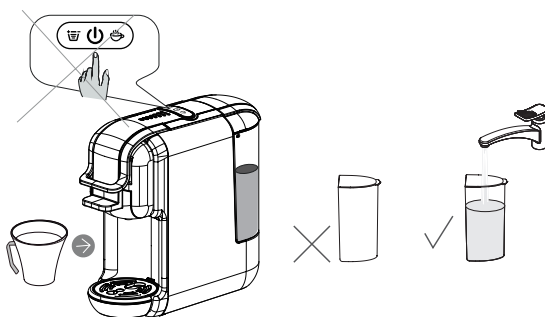


Az első használat előtt vagy hosszabb szünetek után a gép nehezen tud vizet szivattyúzni, ez a rövid eljárás segíthet a szivattyú önfelszívásában, ha a gép bekapcsolása előtt egy cső segítségével kézzel feltölti az áramkört vízzel.

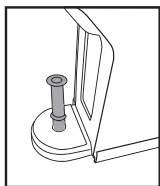

1. lépés: helyezze a csövet a vízbeömlőbe.

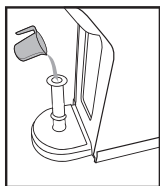

2. lépés: töltsen meg a csövet vízzel.

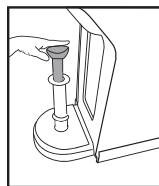

3. lépés: csövezzen vizet a készülékbe, hogy a belső kör vízzel legyen feltöltve.

Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket, ha nincs víz a tartályban.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A sérült tápkábeleket csak a hivatalos szervizszemélyzet cserélheti ki.
- Soha ne érintse meg a dugót, a konnektort, a kábelt vagy a készüléket nedves vagy nedves kézzel.

Égési sérülések veszélye

- Soha ne mozgassa a készüléket működés közben.
- Soha ne érintse meg a készülék nagyon forró részeit.
- Ne menjen gőz- vagy folyadékáramok vagy folyadékok közelébe.
- Ne mozgítsa el a működtető kart, amíg a készülék még nyomás alatt van, és kávé készíti.
- Húzza ki a tápkábelt, és tisztítás vagy szervizelés előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ezt a készüléket háztartási és hasonló környezetben való használatra szánták, mint például:

- Üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek alkalmazotti konyhai helyiségei;
- Szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek;

ÓVINTSZABÁLYOK

- A kávéfőzőt csak megfelelően földelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa.
- A készülék kikapcsolásának biztosításához húzza ki a dugót a konnektorból.
- A gép mozgatása, tisztítása vagy karbantartása, valamint hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakok előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ne húzza a zsinórt éles széléken, ne csípje meg, és ne hagyja, hogy megereszkedjen.
- Ne húzza ki a készülékeket a vezeték meghúzásával, hanem fogja meg a dugót, és húzza ki a konnektorból.
- Ha hosszabbítóra van szüksége, győződjön meg róla, hogy az alkalmas a készülékhez, és helyezze biztonságosan.
- Soha ne használja a gépet víz nélkül.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a tartályban lévő vízmennyiség ne legyen a minimális szint alatt.

Ne használja a gépet, ha az meghibásodott, ha a tápkábel sérült, ha esés vagy más sérülés után.

* A gyermekeket működés közben tartsa távol a géptől.

* A gépet csak száraz környezetben használja.

Ne hagyja, hogy a tápkábel túl alacsonyan lógjon, mert fennáll a botlás veszélye.

- Ez a gép kizárólag háztartási használatra készült.

* A károk elkerülése érdekében soha ne használjon a gyártó által nem ajánlott pótalkatrészeket vagy tartozékokat.

- Tartsa a gépet gyermekek vagy olyan személyek számára elérhetetlen helyen, akik nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel ahhoz, hogy felügyelet nélkül használhassák.

- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, a kereskedőnek vagy egy szakképzett szerviztechnikusnak kell kicserélnie.

Válasszon száraz, stabil, vízszintes felületet, amely nem közvetlenül a konnektor alatt van.

- Legalább 60 cm távolságra kell lennie a csapból.

- Soha ne helyezze a terméket gyúlékony felületekre vagy készülékekre, biztosítékokra vagy egyéb berendezésekre (mikrohullámú sütő, mosogatógép stb.).

- Soha ne helyezze a készüléket vagy a tápkábelt 50 cm-nél kisebb távolságra forró felületektől vagy nyílt lángtól.

- Soha ne takarja le a készüléket működés közben.

Probléma	Ok	Megoldás
A kávé nem folyik.	A víztartály üres.	Töltse meg a tartályt vízzel.
A kávé nem elég forró.	A kávéfőző hideg.	Várjon a megadott ideig a felmelegítéssel.
	Mészlerakódás.	Végezze el a vízkőmentesítést.
A készülék alján víz van.	A víztartály szivárog.	Ellenőrizze, hogy a tartályszelep eltömődött-e.
	Az alsó csepegtetőtálca vízzel van feltöltve.	Üritse ki a csepegtető tálcát.
A kar nem akar becsukódni.	A kapszula/kávé adapter nincs a helyén.	Ellenőrizze és rögzítse megfelelően az adaptert.
Az adaptert nem lehet behelyezni a készülékbe.	A gép úgy főzte a kávé, hogy az adapter nem volt a helyén, így a főzőfej lement.	1) Helyezze az adaptert (örölt kávé) vagy kapszulát a gépbe, majd lassan zárja be a fogantyút. 2) Ne főzzön vizet az adapter nélkül.

Műszaki adatok

Nyomás: 19 bár

Teljesítmény: 1450W

Feszültség: 220-240V AC

Frekvencia: 50/60Hz

Kapacitás: 600ml

Méretek: 268x110x260mm

Súly: 2.2kg

Védelem: I. osztály

Tanúsítványok: CE&RoHS&CCC



Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.