


Earfun Wave Pro vezeték nélküli zajszűrős fejhallgató

használati útmutató

Cikkszám: EF-WP (HP200)




A doboz tartalma

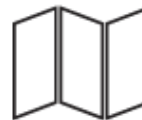

1. EarFun Wave Pro fejhallgató
2. Fejhallgató tok
3. 3.5 mm AUX kábel
4. USB-A - USB-C kábel
5. Használati útmutató (Angol nyelvű)


Termék bemutatása

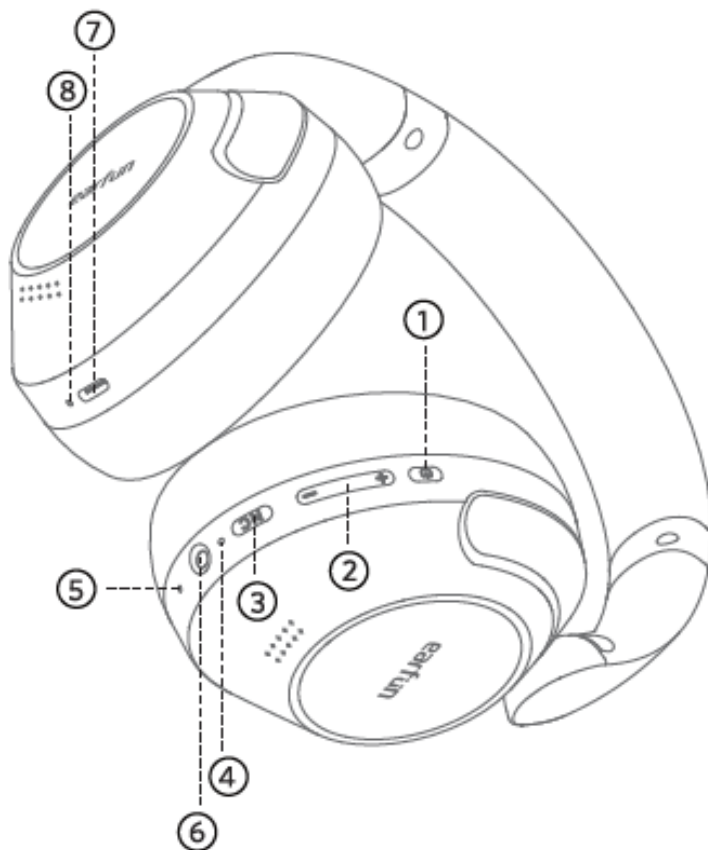

1. Multifunkciós gomb (MFB)
2. Hangerő gombok (+, -)
3. Zajsűrés gomb
4. LED státuszjelző
5. Mikrofon
6. 3.5mm AUX bemenet
7. USB-C töltőport
8. Töltőtök akkumulátor töltöttség jelző

Töltés

1. Kérem tisztítsa meg az USB-C töltőportot mielőtt elkezdené tölteni a fejhallgatót.
2. Teljesen töltsse fel a fejhallgatót az első használat előtt.
3. A töltöttségi szintet a fejhallgatón vagy az Earfun audio alkalmazásban tudja ellenőrizni.
4. A fejhallgató automatikusan kikapcsol a töltés megkezdése után.

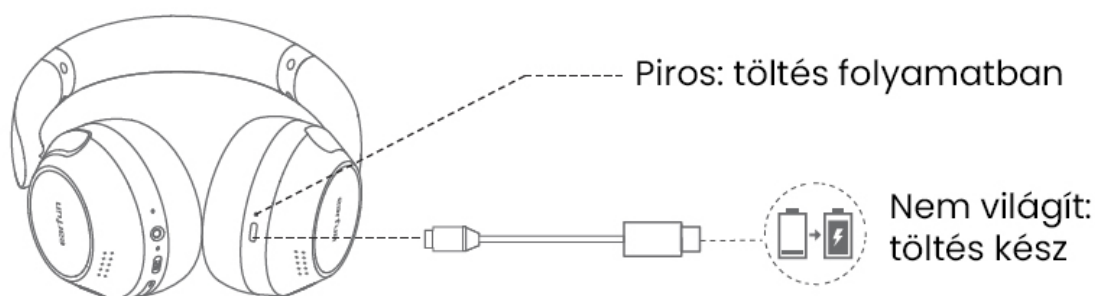


Specifikáció

Bluetooth verzió	V5.0
Bluetooth frekvencia	2.402Ghz - 2.480Ghz
Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth átvitt teljesítmény	<7dBm
Maximális hatótávolság	15 méter (akadályok nélkül)
Akkumulátor kapacitás	800 mAh
Töltési idő	~2 óra
Lejátszási idő	~ 80 óra (A hangerő szintjétől és a lejátszás tartalmától függően, ANC nélkül) ~ 55 óra (A hangerő szintjétől és a lejátszás tartalmától függően, ANC bekapcsolva)

Bemenet	DC 5V/1A
Méret	159.7mm x 82.4mm x 210.8mm
Súly	268g

AUX bemenet

Megjegyzés: Amikor AUX csatlakozón keresztül csatlakoztat készüléket mindig vegye le minimumra a hangerőt és csak csatlakoztatás után vegye fel.

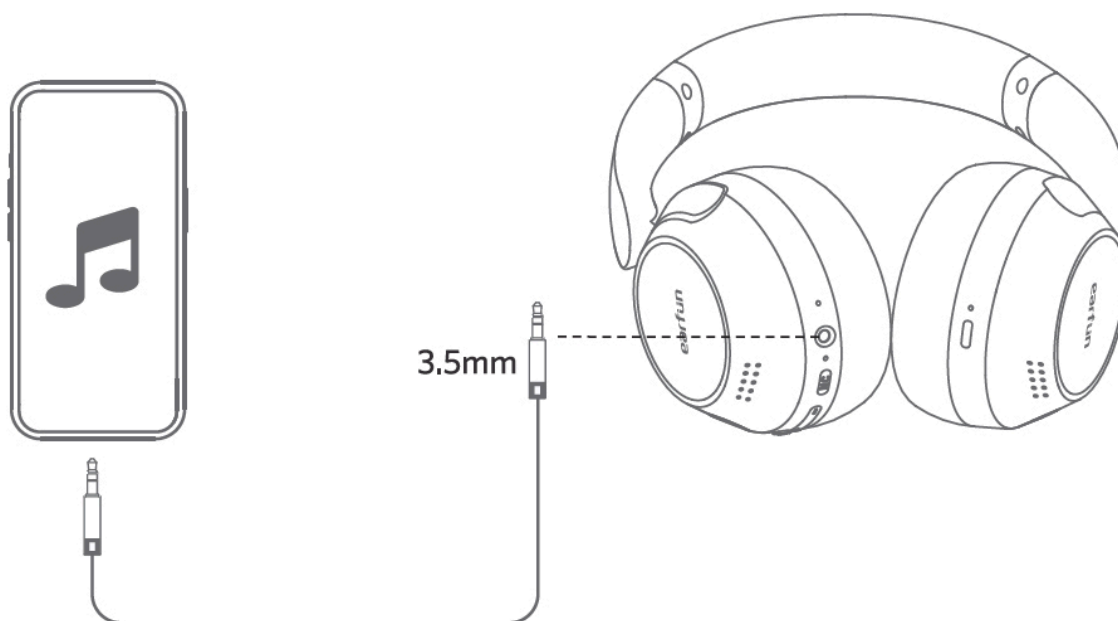


1. A fejhallgató automatikusan lecsatlakozik a Bluetooth-ról és kikapcsolja azt amikor AUX kábelt érzékel. Ekkor átvált vezetékes fejhallgató üzemmódba.
2. Vezetékes üzemmódban a fejhallgatón lévő hangerő illetve lejátszás/szünet gombok nem működnek, ekkor direkt kapcsolat van az eszközök között ezért az Earfun Audio alkalmazás sem elérhető. Kérjük a fejhallgatót a csatlakoztatott eszközön keresztül vezérelje.

A fejhallgató párosítása

1. Első használat előtti párosítás


- 1.1. Nyomja hosszan ~2 másodpercig a multifunkciós gombot (MFB) a fejhallgató bekapcsolásához. Bekapcsolás után a fejhallgató automatikusan párosítási üzemmódba lép.
- 1.2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a készülékén és indítsa el a keresést.
- 1.3. A listából válassza ki az "Earfun Wave Pro" elnevezésű fejhallgatót. (Amennyiben jelszót kér, írja be az alábbiakat: "0000").

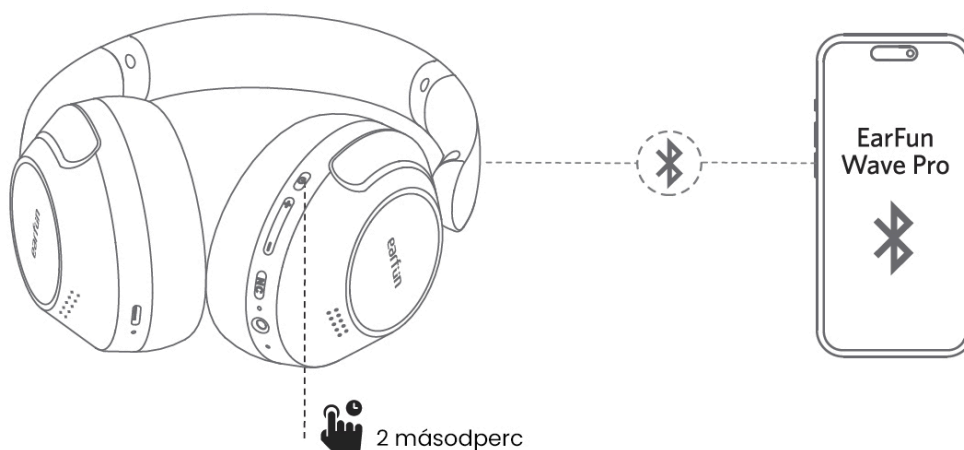

Megjegyzés: A fejhallgatók automatikusan csatlakoznak az utoljára használt eszközhöz.

2. Új eszköz csatlakoztatása

- 2.1. "A" opció
 - 2.1.1. Törölje a régi eszközéről a fejhallgatót. (Leválasztás) Ekkor a fejhallgató automatikusan párosítási üzemmódba lép.
 - 2.1.2. Indítsa el a fejhallgató keresését az új eszköz segítségével és csatlakozzon az "Earfun Wave Pro" fejhallgatóhoz.

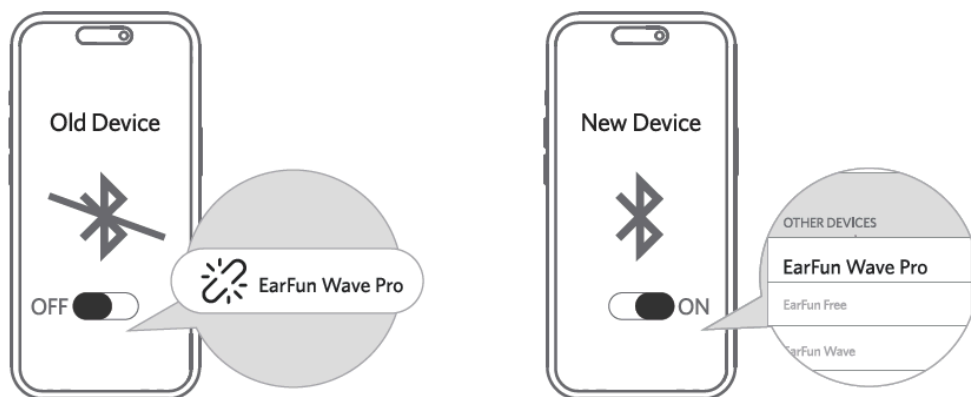

2.2. "B" opció

- 2.2.1. Nyomja meg gyorsan háromszor a multifunkciós gombot (MFB) a csatlakozáshoz. Ekkor a fejhallgató lekapcsolódik az aktuális eszköztől és párosítási üzemmódba lép.
- 2.2.2. Indítsa el a fejhallgató keresését az új eszköz segítségével és csatlakozzon az "Earfun Wave Pro" fejhallgatóhoz.

3. Két Bluetooth eszköz párosítása és csatlakoztatása egyszerre

- 3.1. Párosítsa az első eszközt és hagyja csatlakoztatva.
- 3.2. Nyomja meg gyorsan háromszor a multifunkciós gombot (MFB) a csatlakozáshoz. Ekkor a fejhallgató lekapcsolódik az aktuális eszköztől és párosítási üzemmódba lép.
- 3.3. Keresse meg a második eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné a fejhallgatót.
- 3.4. Manuálisan csatlakoztassa újra a fejhallgatót az első eszközhöz.

Megjegyzés: Miután befejezte a multipontos kapcsolat beállítását, a fejhallgató automatikusan csatlakozik mindkét eszközhöz.

Earfun Audio Applikáció

Töltse le az EarFun Audio alkalmazást jobb
élmény érdekében. Az alkalmazás
segítségével többek közt:

- Testreszabható EQ
- Frissíthető Firmware
- Akkumulátor élettartam kijelzés
- Testreszabható érintésvezérlés





Funkciók

Be/Kikapcsolás


Bekapcsolás: Tartsa lenyomva ~2 másodpercig a multifunkciós gombot (MFB).

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva ~5 másodpercig a multifunkciós gombot (MFB).

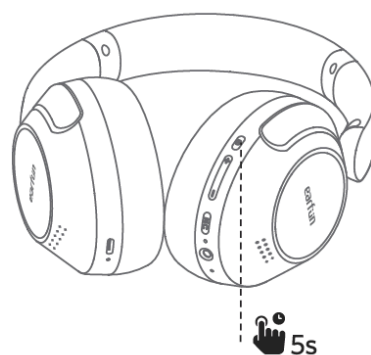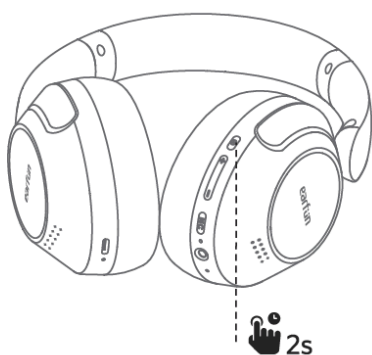

Megjegyzés: Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, akkor az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében automatikusan kikapcsol 30 perc után.

Zenelejátszás

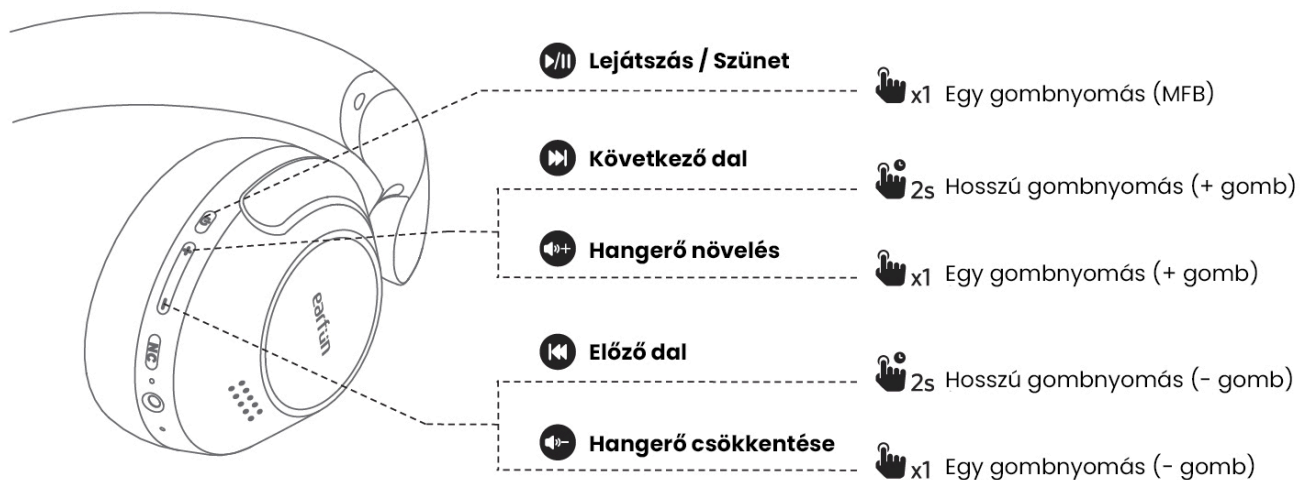

Zajcsökkentés vezérlése

Zajcsökkentés / Környezeti hang / Normál üzemmódok közötti váltás	Zajszűrés gomb megnyomása (nc gomb)
---	-------------------------------------

Játékmód vezérlése

Játékmód ki/bekapcsolása	Earfun Audió alkalmazásban van lehetőség
--------------------------	--

Telefonálás

Telefonhívás felvétel / lerakás	Egy gombnyomás (MFB)
Bejövő hívás elutasítása	Gomb nyomvatartása 2 másodpercig (MFB)
Két hívás fogadása és átirányítása	Két gombnyomás(MFB)

Hangasszisztens aktiválása

Hangasszisztens aktiválása	Két gombnyomás (MFB)
----------------------------	----------------------

Fejhallgató LED fényjelzései

Bekapcsolás	Fehér fény felvillan 1 másodpercre
Kikapcsolás	Piros fény felvillan 1 másodpercre
Párosítási üzemmód	Folyamatos fehér villogás
Sikeres csatlakozás	Megszűnik a fény villogása
Gyári visszaállítás	A fény átvált rózsaszínre ~3 másodpercre

Visszaállítás és újracsatlakozás

Amennyiben nem sikerül csatlakoznia a fejhallgatóhoz kérjük próbálja meg az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a multifunkciós gombot ~5 másodpercig a fejhallgató kikapcsolásához.
2. Nyomja meg ismételten a multifunkciós gombot legalább ~10 másodpercig, addig amíg rózsaszínre nem vált a LED. Ekkor megtörténis a gyári visszaállítás.
3. Törölje az előző kapcsolatot a készülékéből és párosítsa újból az "Earfun Wave Pro" fejhallgatót.

Gyakran ismételt kérdések

? Az iOS rendszerrel kompatibilis az LDAC?

- ✓ Nem, az iOS rendszer AAC kodeket használ.

? Hogyan aktiválható az LDAC az EarFun Wave Pro esetében?

- ✓ Győződjön meg arról, hogy az Ön Androidos Bluetooth eszköze támogatja az LDAC technológiát.
- ✓ Telepítse az EarFun Audio alkalmazást, és ellenőrizze, hogy a fejhallgató sikeresen csatlakozik-e az alkalmazáshoz.
- ✓ Az alkalmazás beállításaiiban aktiválja az LDAC-t, majd kattintson az értesítési felugró ablakban a „Rendben” gombra. Ezután a fejhallgató újraindul az LDAC aktiválásával.

? Hogyan kapcsolható ki LDAC az EarFun Wave Pro esetében?

- ✓ Kattintson az LDAC gombra a kikapcsoláshoz. Ne feledje megerősíteni a döntést a pirossal kiemelt „Rendben” gombra kattintva.

? Mit kell tudnom az LDAC-ról?

- ✓ Az LDAC kizárólag az Android OS 8.0 vagy annál újabb verzióin támogatott, és nem kompatibilis az iOS eszközökkel. Amennyiben Samsung mobiltelefont használ, előfordulhat, hogy manuálisan kell aktiválnia az LDAC kapcsolót a Bluetooth beállítások felületén.
- ✓ Az LDAC-t alacsony interferenciajelenségekkel terhelt környezetben érdemes aktiválni, hogy stabil legyen a Bluetooth kapcsolat.
- ✓ Az LDAC használatakor néha megszakadhat a lejátszás a nagy adatátvitel miatt. Kérjük, tartsa a fejhallgatót és a Bluetooth eszközt legfeljebb 2 méteres távolságra egymástól, vagy kapcsolja ki az LDAC-t.
- ✓ A többpontos kapcsolat és az LDAC nem lehet egyszerre bekapcsolva a chip korlátozásai miatt. Az LDAC aktiválásakor a többpontos kapcsolat automatikusan kikapcsol, és fordítva. A többpontos kapcsolat újbóli használatához kézzel aktiválja azt az alkalmazásban.

? A fejhallgató bekapcsol de nem csatlakozik a telefonhoz, mit tegyek?

- ✓ A fejhallgató készülékhez való csatlakoztatásához először ellenőrizze, hogy a készülék Bluetooth-ja be van-e kapcsolva, majd a párosításhoz válassza ki az „EarFun Wave Pro” fejhallgatót. Ha a fejhallgató továbbra sem tud csatlakozni az eszközhöz, próbálja meg újraindítani, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

? Miért nem stabil a kapcsolat és miért szakad meg időnként?

- ✓ Győződjön meg arról, hogy nincs semmilyen tárgy a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz között és győződjön meg arról, hogy a közelben nincs rádió vagy WIFI interferencia.

? Mekkora a Bluetooth fejhallgató hatótávolsága?

- ✓ A Bluetooth fejhallgató maximális hatótávolsága 15 m (akadály nélkül). Azonban a tényleges hatótávolság a használatától és a környezettől függ.

? Van hangerőszabályzó a fejhallgatón?

- ✓ Igen, a bal oldali fejhallgató egyszeri megérintésével csökkenti a hangerőt, míg a jobb oldali megérintésével pedig növelheti.

? A fejhallgatóm nem kapcsol be, mit tegyek?

- ✓ Kérjük, először ellenőrizze a fejhallgató töltöttségi szintjét és töltsse fel teljesen őket. Amennyiben teljesen fel vannak töltve és továbbra sem történik semmi, vagy ha nem tudja feltölteni a készüléket, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a garancia érvényesítéséhez.

? A fejhallgató automatikusan kikapcsolnak?

- ✓ A fejhallgató mindaddig bekapcsolva maradnak, amíg csatlakoztatva vannak egy eszközhöz. Ha nincs használatban (nem szól rajta semmi), energiatakarékos módba kapcsolnak mindaddig míg valamilyen hang lejátszásra nem kerül. Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, akkor 30 perc után automatikusan kikapcsol.

Fontos biztonsági utasítások

1. Kerülje a készülék elejtését.
2. Ne szerelje szét.
3. Ne tegye ki folyadékoknak.
4. A legbiztonságosabb és leggyorsabb töltés érdekében használjon eredeti vagy minősített kábeleket.
5. Ez a termék csak mérsékelt éghajlatra alkalmas.
6. A termék használata során a maximális környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40°C/104°F-ot.
7. Tilos nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni erre a termékre.
8. A termék tisztításához csak száraz ruhát vagy keféet használjon.

Ügyfélkapcsolat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.earfun.hu
- E-mail címünk: hello@earfun.hu