


earfun

EarFun UB00M Raver

Ritmusra világító hordozható
hangszóró - 90W

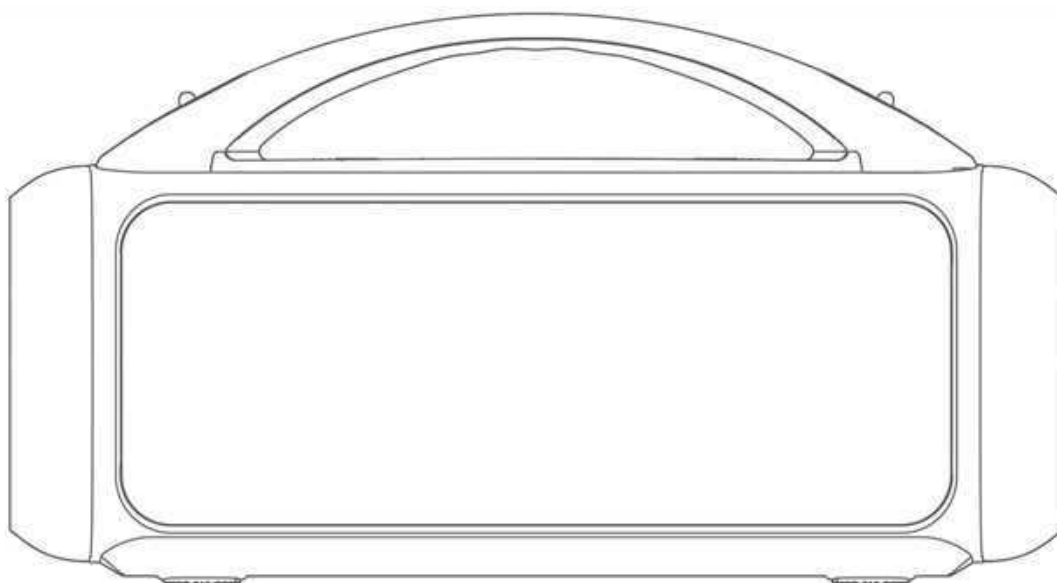

Használati utasítás


1. Csomag tartalma




EarFun UBOOM Raver
hordozható hangszóró



Hordozósíj
(lecsatolható)




USB-C töltőkábel

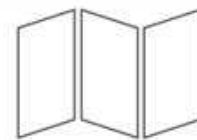

Felhasználói
kézikönyv

2. A hangszóró részei

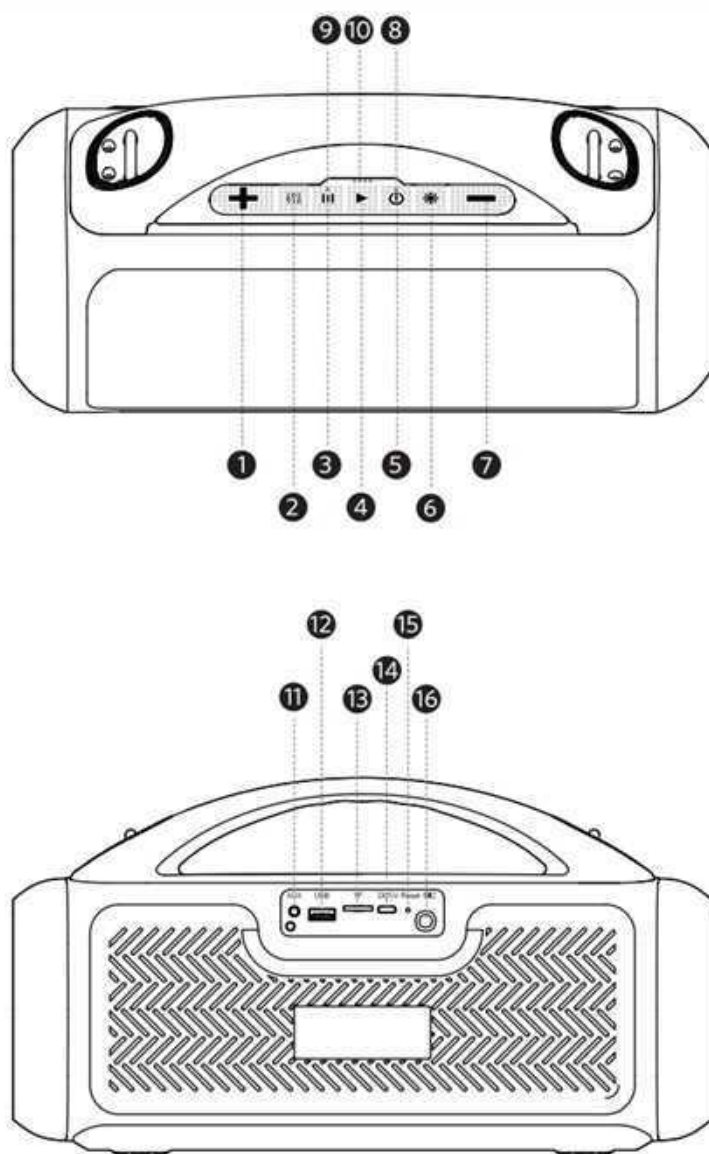

1. Hangerő + gomb
2. EQ gomb
3. Mód gomb
4. Lejátszás/Szünet gomb
5. Bekapcsoló gomb
6. Fényhatás gomb
7. Hangerő – gomb
8. Tápellátás LED
9. TWS LED
10. Akkumulátor LED-sor
11. 3,5 mm-es bemenet
12. USB lemez port
13. TF kártyahely
14. USB-C töltőport
15. Reset nyílás
16. Mikrofon bemenet


3. Összeszerelés / telepítés


1. Rögzítse a hordozósíjat a hangszóró oldalán található fülekhez, hogy biztonságosan vihesse.
2. Távolítsa el a védőfóliát és ellenőrizze, hogy a gumírozott portfedél szorosan illeszkedik.
3. Ha vezetéken keresztül kíván zenét lejátszani, csatlakoztassa a készülékhez a megfelelő 3,5 mm-es audio kábelt (AUX mód). A számítógép vagy telefon hangkimenetét a hangszóró bemenetére dugva a Mode gomb megnyomásával válassza az AUX módot.
4. USB pendrive vagy TF kártya használatakor másolja a támogatott zenei fájlokat (MP3, FLAC, WAV) a tárolóra, majd illessze azt a megfelelő portba. A Mód gomb egyszeri megnyomásával válthat az USB és TF módok között.
5. Karaoke funkcióhoz csatlakoztasson egy 6,3 mm-es jack csatlakozójú mikrofont a mikrofon bemenethez. A hangerő a mikrofonon szabályozható; a hangszóró EQ gombja segít a vokál kiemelésében.

A hangszóró gyárilag üzemkész állapotban van, összeszerelést nem igényel.

4. Üzembe helyezés



Első töltés: húzza fel a gumírozott portfedelet, majd csatlakoztassa az USB-C kábelt a hangszóró töltőportjához és egy legalább 5V/2,5A hálózati adapterhez. A teljes töltés kevesebb mint 4,5 órát vesz igénybe. Töltés után zárja le a gumírozott portfedelet.

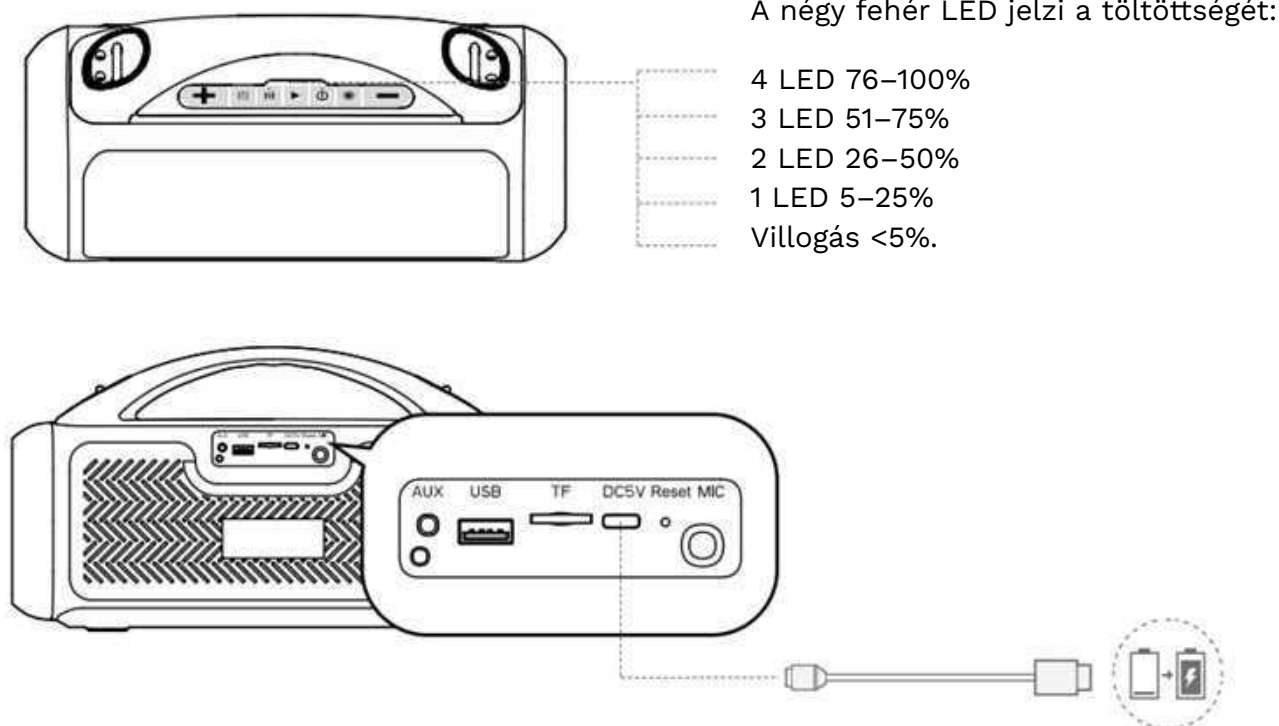

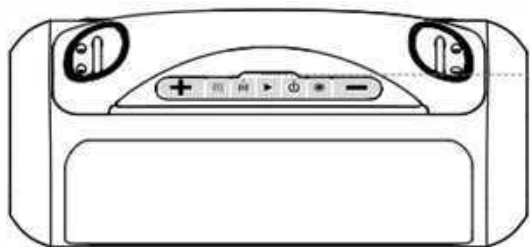

Töltés közben a LED villog
Teljes töltöttség esetén a LED nem világít


Első bekapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot kb. 3 másodpercig, amíg a kék LED fel nem gyullad. A hangszóró automatikusan Bluetooth párosítási módba lép; a telefonján keresse meg az „EarFun UBOOM Raver” eszközt, majd párosítson (szükség esetén írja be a „0000” kódot).

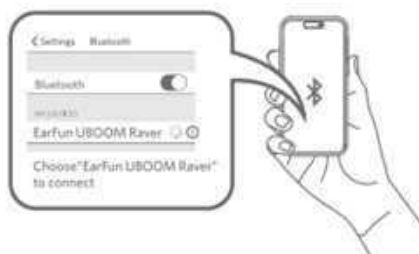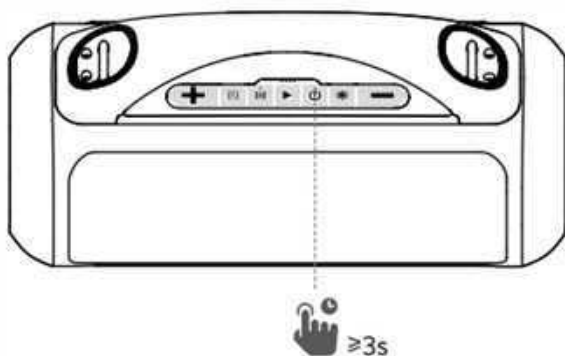


Mód kiválasztása: a Mód gomb rövid megnyomásával ciklikusan válthat a Bluetooth (kék LED), AUX, USB pendrive, TF kártya és mikrofon módok között. Az aktuális üzemmódot egy hangjelzés is jelzi.

5. TWS (True Wireless Stereo) mód két hangszóróval


Két UBOOM Raver hangszóró összekapcsolható sztereó párost alkotva. Párosítsa az „A” hangszórót telefonjához, majd kapcsolja be a „B” hangszórót.

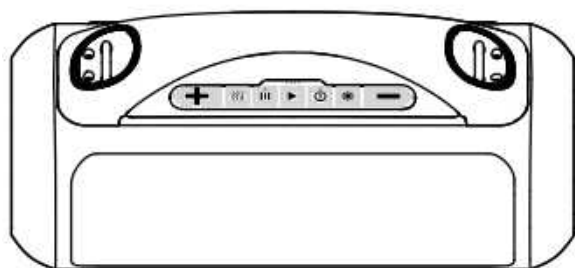


Speaker A

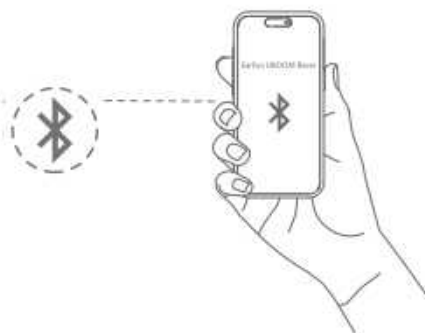

Tartsa lenyomva mindkét készüléken a Mód gombot 2 másodpercig, amíg a TWS LED-ek fehér villogással jelzik a párosítást.

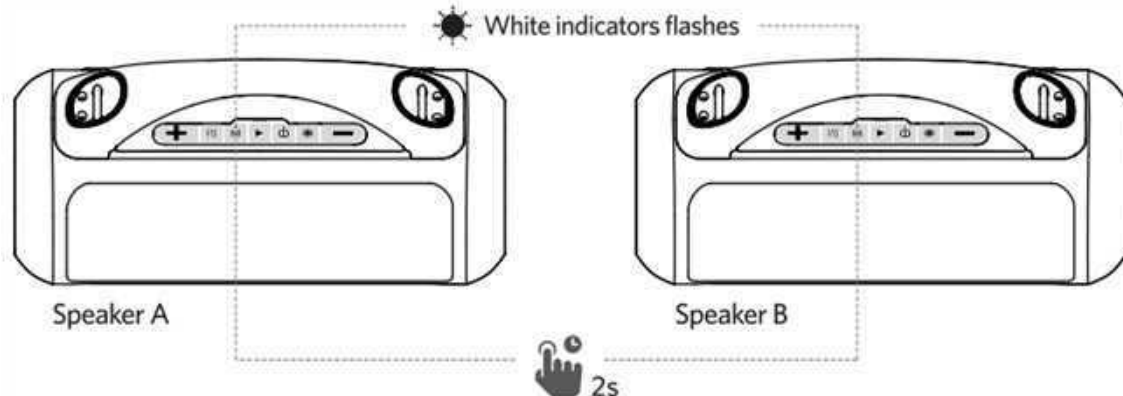

A csatlakozás után a LED folyamatosan fehér; az „A” hangszóró bal, a „B” jobb csatornát játszik le. A hangszórók legközelebb automatikusan összekapcsolódnak.

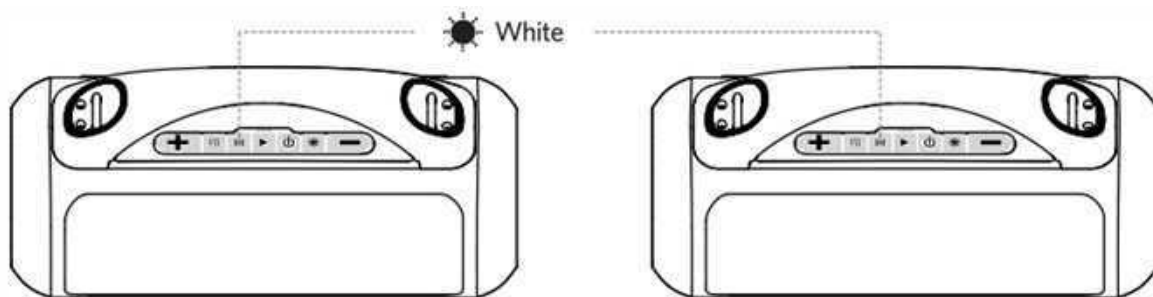

6. Használat lépései

1. **Zenelejátszás Bluetooth kapcsolaton:** párosítás után indítson zenét a telefonján. A lejátszás/szünet gomb egyszeri megnyomásával szüneteltetheti vagy újraindíthatja a lejátszást. A hangerőt a hangerő + és – gombbal állíthatja; hosszan nyomva ezek a gombok a következő vagy előző számra ugranak.
2. **EQ beállítása:** az EQ gomb többszöri megnyomásával válthat három hangprofil (Teljes tartomány, Hang, Basszus) között. A mód illik különböző zenei stílusokhoz, pl. beszédhang kiemelése, mélyhang-dús zene vagy kiegyensúlyozott lejátszás.
3. **LED fényhatások:** a Light Effect gomb egyszeri megnyomásával aktiválhatja a hangszóró színes LED fényprogramjait. Egymás után több program választható (pl. pulzáló fény, körfény, nyugalmi mód). Töltés közben a fényhatások nem aktívak.
4. **USB/TF lejátszás:** csatlakoztassa a pendrive-ot vagy memóriakártyát a megfelelő nyílásba. A Mód gombbal válassza ki a megfelelő módot; a lejátszás automatikusan elindul. A lejátszás vezérlése megegyezik a Bluetooth móddal.

5. **AUX mód:** 3,5 mm-es audio kábellel csatlakoztassa a hangforrást (pl. TV, laptop). Válassza az AUX módot; a hangerő a készüléken vagy a forráson is állítható.
6. **Karaoke funkció:** dugja be a mikrofont a mikrofon bemenetbe, és válassza a Bluetooth vagy USB/TF módot háttérzenének. Az EQ gomb Hang módja különösen alkalmas beszédhang kiemelésére. A mikrofon hangerejét a mikrofon saját szabályzója határozza meg.

7. Funkciók

Gomb	Gombnyomás	Funkció	LED jelzés
Bekapcsológomb	Hosszú gombnyomás	Bekapcsolás / Kikapcsolás	A bekapcsolást jelző LED kéken világít / nem világít
Mód gomb	1 gombnyomás	Váltás az üzemmódok között (Bluetooth / AUX / USB lemez / TF kártya)	A bekapcsolást jelző LED kéken villog
	Hosszú gombnyomás	Aktiválja vagy megszünteti a True Wireless Stereo (TWS) kapcsolatot	A videó TWS mód LED fehérén világít / nem világít
Lejátszás / Szünet gomb	1 gombnyomás	Lejátszás / Szünet	/
Hangerő + gomb	1 gombnyomás	A hangerő növelés	/
	Hosszú gombnyomás	Következő szám	/
Hangerő – gomb	1 gombnyomás	A hangerő csökkentés	/
	Hosszú gombnyomás	Előző szám	/
Fényhatás gomb	1 gombnyomás	A fényhatás megváltoztatása	A fényhatás megváltozik
EQ gomb	1 gombnyomás	Három hangszín között vált (Teljes tartomány, Hang, Basszus)	/

8. Visszaállítás és párosítás törlése

Visszaállítás és párosítás törlése: ha a hangszóró nem csatlakozik vagy meghibásodott, nyomja meg és tartsa lenyomva a Lejátszás/Szünet gombot 5 másodpercig, hogy törölje az összes párosított eszközt és újrainduljon párosítási módban. Szükség esetén egy gemkapoccsal nyomja meg a reset nyíláson lévő gombot a készülék újraindításához

9. Tisztítás és karbantartás

- A készüléket puha, száraz kendővel tisztítsa. Ne használjon agresszív vegyszereket, oldószereket vagy alkoholos tisztítószeret.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a portfedeleket és a csatlakozókat. A por és nedvesség bejutása károsíthatja a belső elektronikai alkatrészeket.
- Ha a hangszórót hosszabb ideig nem használja, tárolja hűvös, száraz helyen és töltsen fel havonta, hogy elkerülje az akkumulátor mélykisülését.
- A hordozósíjat ellenőrizze, hogy megfelelően rögzített-e, és ne használja kopott vagy sérült állapotban.

10. Hibaelhárítás

A készülék nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve. Töltsen a hangszórót legalább 30 percig, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. Ellenőrizze, hogy a reset lyukba nem került-e idegen tárgy. Hiba esetén próbálja meg a reset gombot gemkapoccsal megnyomni.

Nincs Bluetooth kapcsolat

Győződjön meg arról, hogy a hangszóró párosítási módban van (bekapcsolás után a kék LED villog). Törölje a régi párosításokat a telefon Bluetooth menüjében és nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot 5 másodpercig a hangszórón, hogy törölje a listát. Ezután párosítsa újra.

A TWS kapcsolat nem jön létre

Kapcsolja ki mindkét hangszórót, majd kapcsolja be őket és helyezze közel egymáshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mód gombot mindkettőn 2 másodpercig, amíg a fehér TWS LED villogni nem kezd. Amikor a fények állandóvá válnak, a kapcsolat létrejött.

Nincs hang AUX, USB vagy TF módban

Ellenőrizze, hogy a Mód gombbal a megfelelő módot választotta-e, a kábel megfelelően csatlakoztatva van-e, valamint a hangforrás hangereje be van-e állítva. USB/TF esetén győződjön meg arról, hogy a fájlformátum támogatott (MP3, FLAC, WAV) és a tároló mérete ≤ 128 GB.

Deformált hang vagy torzítás

Csökkentse a hangerőt a készüléken és az audioforráson. Ügyeljen arra, hogy a hangszóró ne legyen lemerülőben. Próbálja meg másik zeneszám lejátszását, vagy állítsa az EQ módot másik beállításra.

11. Műszaki adatok

Modell	SP201
Hangszórók	2 × 3" mélysugárzó, 1 × 2" magas sugárzó
Kimeneti teljesítmény	2 × 22 W + 1 × 3,5 W
Akkumulátor kapacitás	7,4 V / 4 000 mAh (29,6 Wh)
Lejátszási idő	Akár 6 óra (hangerőtől és tartalomtól függően)
Töltési idő	< 4,5 óra
Működési távolság	Max. 15 m akadálymentes környezetben
Külső tároló támogatás	USB pendrive / TF kártya ≤ 128 GB
Méretek	359 × 140 × 194 mm
Tömeg	$\approx 2,65$ kg
Bemeneti feszültség / áram	5 V/2,5 A (USB-C)
USB kimenet	5 V/0,5 A
Frekvenciasáv	2,402 GHz – 2,480 GHz (Bluetooth)

12. Megfelelőségi információk (CE/DoC)

A készülék megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU (RED) irányelv követelményeinek. A részletes EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető a gyártó hivatalos weboldalán. A termék megfelel továbbá a 2011/65/EU és a 2015/863/EU (RoHS), az EN 62368-1 (biztonság), az EN 300 328 és EN 301 489 (EMC) szabványoknak.

RED irányelv 2014/53/EU

RoHS irányelv 2011/65/EU és (EU) 2015/863

EMC irányelv 2014/30/EU

EN 62368-1, EN 300 328, EN 301 489, EN 62479

13. Hulladékkezelés és környezetvédelem

A terméket és a csomagolást ne dobja a háztartási hulladékba. A készülék elektromos és elektronikus berendezés, amelyet a megfelelő szelektív gyűjtőpontokra kell leadni. A nem megfelelő hulladékkezelés károsíthatja a környezetet és az egészséget. Az elhasználódott lítiumion akkumulátort ne dobja tűzbe, ne szűrje át; adja le a gyűjtőhelyen.

14. Gyártó és importőr adatai

Gyártó: EarFun Technology (HK) Limited • Flat/RM A 9F, Silvercorp International Tower, 707-713 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hongkong • info@myearfun.com

EU meghatalmazott képviselő: Apex CE Specialists GmbH • Habichtweg 41, 41468 Neuss, Németország • Tel.: +353 212 066 339 • info@apex-ce.com

UK képviselő: Acumen IBC Ltd • 2nd Floor, 100 Ock Street, Abingdon, Oxfordshire OX14 5DH, Egyesült Királyság

A gyártói információk a készülék hátoldalán és a gyári dokumentációban szerepelnek.

