


ENCHEN

ENCHEN Blackstone-3 borotva

Használati utasítás

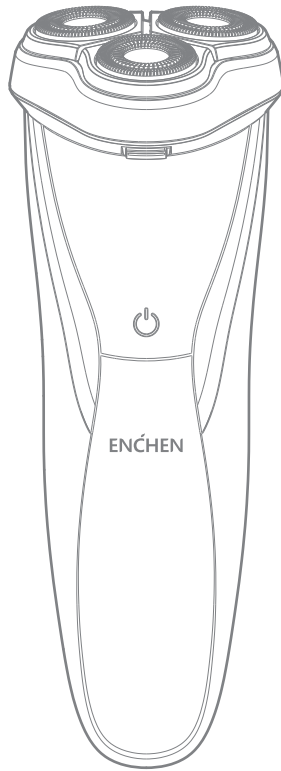

Fontos óvintézkedések





Veszély

1. Ez a termék és tartozékai nem játékok. A veszély elkerülése érdekében tartsa a gyermekek elől elzárva.
2. Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja tűzbe, ne töltsse fel, ne használja, és ne helyezze magas hőmérsékletű területre.
3. Ne használja, ha a tápkábel vagy az adapter sérült, vagy ha nem jól csatlakozik a konnektorhoz.
4. Ne módosítsa vagy javítsa ezt a terméket saját maga.

Figyelmeztetések

1. Győződjön meg róla, hogy a feszültség megfelel a helyi feszültségnek, mielőtt a terméket töltéshez csatlakoztatja.
2. Ha a tápkábel megsérült vagy elveszett, kérje a gyártótól vagy az értékesítés utáni szerviztől, hogy eredeti modellt vásároljon cseréire.
3. A terméket 5°C és 35°C között használja és tárolja.
4. azonnal hagyja abba a termék használatát, ha bármilyen rendellenességet vagy problémát észlel a termékkel kapcsolatban. Kövesse nyomon a hiba típusát, és ha szükséges, küldje a terméket a karbantartó részlegbe javításra.
5. Ne nyomja túl erősen a szájra vagy az arc más részeire, és ne érintse közvetlenül a heget vagy a sérült bőrt a külső vágórácscsal.
6. Ne szerelje szét a készüléktestet az akkumulátor cseréjéhez.
7. A borotva tisztításához ne használjon sós vizet, 60 °C feletti forró vizet, hígítót, benzint, alkoholt vagy más vegyszert.
8. Vízen tisztítható, miután a kézidarabot leválasztották a tápkábelről.
9. Ne ütögesse vagy ejtse le ezt a terméket. Ne használja a készüléket, ha a termék ütés vagy leejtés következtében megsérült.
10. A cselekvőképtelen végtagokkal, mentális rendellenességekkel és a vonatkozó tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) csak gondozóik felügyelete és útmutatása mellett használhatják.
11. Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket.

Termékleírás

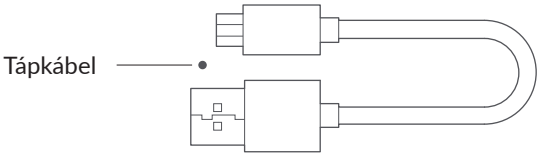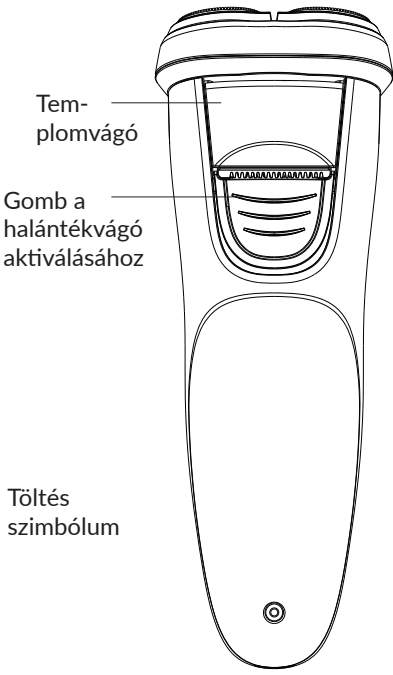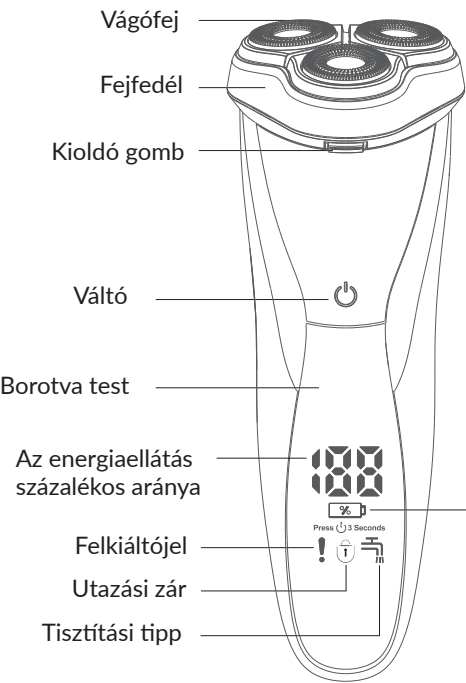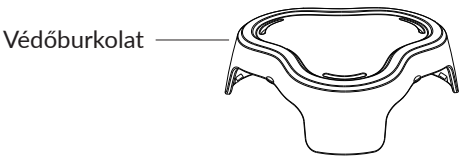

Használja a címet.




A borotva első néhány használatakor a bőr kissé irritált lehet, ami normális. A borotvát ajánlott rendszeresen (legalább heti 3 alkalommal) használni, hogy a bőr minél gyorsabban alkalmazkodjon.

Borotválkozás

1. Nyomja meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz, és nyomja meg újra a kikapcsoláshoz.
2. Hagyja, hogy a borotvafej a szakáll irányába siklik a bőrön, és egyenes és körkörös mozdulatokat végezzen.
3. A borotválkozást száraz arcon, tehát arcmosás előtt vagy után érdemes elvégezni.
4. A nyakszőrzetet is leborotválhatja.
5. Kapcsolja ki a borotvát, és a sérülések elkerülése érdekében fedje le egy védőburkolattal.
6. Ne borotválkozzon, ha a vágófej sérült, hogy elkerülje a bőr sérülését.

Trimmelő trimmer működése

1. Használja a trimmert a halántékszőrzet és a hosszú borosta levágásához.
2. Csúsztassa lefelé a trimmer gombját, és engedje el a halántékon lévő hajsálak megnyírásához.
3. Kapcsolja be a borotvát a szakáll és a pajesz vágásához.
4. Használat után zárja be a trimmelőt.
5. Kéthavonta adjon egy csepp kenőolajat a halántékvágó pengéhez, hogy megolajozza azt.

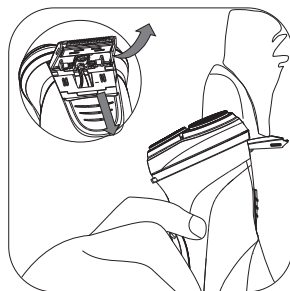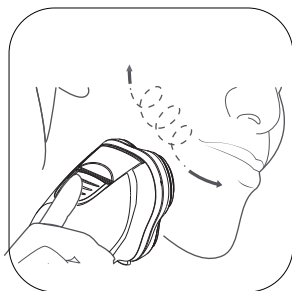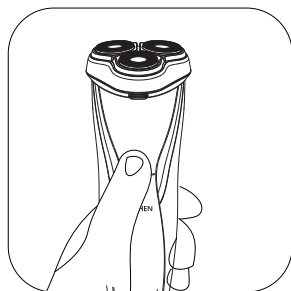

Tartalom megjelenítése

Utazási zár

A borotva utazási zár funkcióval van ellátva, hogy megakadályozza a véletlen aktiválást a poggyászsban.

A menetzár aktiválása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot 3 másodpercig.
2. Ha az útzár aktív, az útzár szimbólum fehéren világít és bekapcsol, valamint két hangjelzést hall.

A menetzár feloldása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot 3 másodpercig.
2. Amikor a menetzár felemelkedik, a szimbólum fehéren villog, és két hangjelzés hallható. Ekkor tovább használhatja a borotvát.
3. A közvetlen csatlakozás a tápegységhez közvetlenül is felemelheti az utazási zárat.

Takarítási tippek

A jobb borotválkozási eredmények érdekében javasoljuk a borotva rendszeres tisztítását.

1. Ha a borotva bizonyos ideig tartó használata után a kijelzőn a tisztítás szimbólum fehéren villog, ez arra emlékezteti Önt, hogy tisztítsa meg a borotvát.
2. A tisztítási felszólítás szimbóluma 24 óra elteltével automatikusan eltűnik.


Felkiáltójel

Ha a borotvafej eltömődött, a felkiáltójel piros színű lesz, és mindig világít. A tisztítási felszólítás szimbóluma fehér színű és mindig világít, és öt hangjelzés hallható. Ekkor a borotvafejet meg kell tisztítani vagy ki kell cserélni.

Tippek: A terméket közvetlenül a tápegységhez csatlakoztatva is használhatja. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, legalább hathavonta egyszer töltsse fel. A termék teljesen feltöltve körülbelül 150 percig képes üzemelni.

Javaslat: a tökéletes borotválkozási eredmény érdekében cserélje ki a vágófejet kétfévente. Kopás vagy sérülés esetén kérjük, használja cégünk speciális vágófejét a cseréhez.

Karbantartás: Tisztítás után egy csepp kenőanyaggal kenje meg a vágórácsot és a trimmelőt.

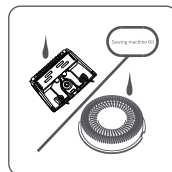

Tisztítás és karbantartás

1. A borotvát tisztítás közben ki kell kapcsolni.

2. A borotva rendszeres tisztítása garantálja a jobb borotválkozási eredményt.

3. A borotválkozó alkatrészek tisztítása:

Hetente egyszer tisztítsa meg a borotválkozó részeket.

Kéthavonta tisztítsa meg a borotva vágórácsát. Kezdje a tisztítást felülről.

Nyomja meg a kioldógombot, majd vegye ki a borotválkozó alkatrészeket.

Tisztítsa meg a szőrtartályt, és helyezze vissza a borotvaalkatrészeket a borotvára.

4. Tisztítsa meg a borotva vágórácsát:

Nyomja meg a kioldógombot, majd vegye ki a borotválkozó alkatrészeket.

Távolítsa el a rögzítő fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva.







Távolítsa el a vágóhálót a fejfedőről, hogy megtisztítsa a vágóhálót és a hálóvédőt (ne cserélje fel a vágóhálót és a hálóvédőt egymással, különben a borotválkozási hatás sérül). Helyezze vissza a vágóhálót a fejfedőbe, majd rögzítse újra a rögzítőnyelet a borotválkozó részekhez.

5. A borotválkozó alkatrészek cseréje.

Eltávolítás: Nyomja meg a kioldógombot, és óvatosan húzza felfelé a borotválkozó részeket, hogy eltávolítsa őket.

Telepítés: Igazítsa a borotválkozó alkatrészeket a szőrtartály felületéhez, és óvatosan nyomja meg, majd helyezze vissza a borotvára.

A jobb oldali szimbólum azt jelzi, hogy a borotva az aktuális csap alatt tisztítható.

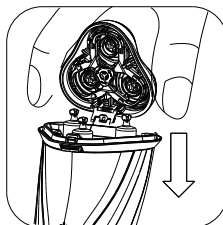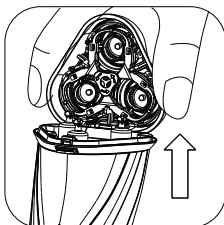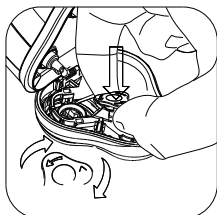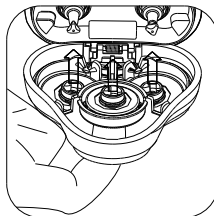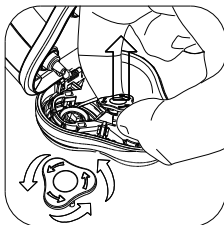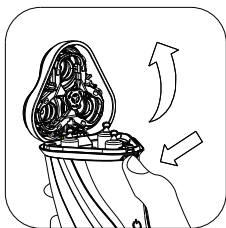






Az akkumulátor eltávolítása

Tippek: A borotvában használt akkumulátor egy ICR18500 3,7 V-os lítium akkumulátor.

Az akkumulátor eltávolításakor először le kell üríteni az akkumulátort, és ki kell kapcsolni az áramot.

1. Egy egyenes csavarhúzóval nyissa ki a trimmelőt.
2. Egy Phillips csavarhúzóval lazítsa meg a hátapon lévő két csavart, és távolítsa el.
3. Egy Phillips csavarhúzóval lazítsa meg a vízálló hátlap csavarjait, és távolítsa el.
4. Távolítsa el az áramköri lapot, vágja le az akkumulátoron lévő érintkező darabot, majd vegye ki az akkumulátort, és megfelelően ártalmatlanítsa.

Megjegyzés: Kerülje az akkumulátor rövidre zárását.

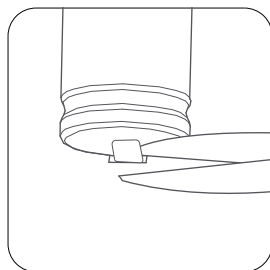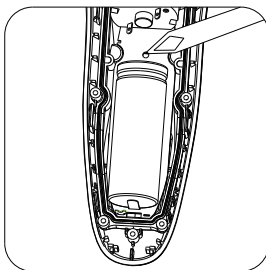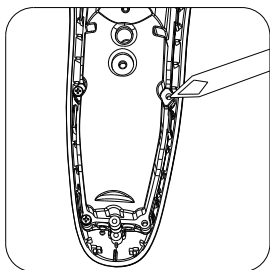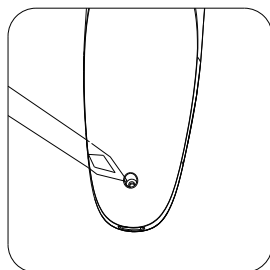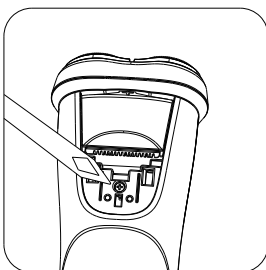

Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldás
Gyenge borotválkozási teljesítmény	Sérült vagy kopott borotvaháló	Cserélje ki a borotvahálót.
	A borotvát elzárja a borosta.	Alaposan tisztítsa meg a borotvát.
	Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony vagy lemerült.	Csatlakoztassa a borotvát a tápkábelhez, és töltse fel az akkumulátort.
A termék bekapcsolt állapotban nem működik.	Az elemkészlet kimerült.	Küldje vissza a borotvát a javítóközpontba.
	Az elemkészlet kimerült.	Csatlakoztassa a borotvát a tápkábelhez, és töltse fel az akkumulátort.
	Áramköri hiba	Küldje vissza a borotvát a javítóközpontba.
Irritált bőr borotválkozás után	A bőrnek időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon a borotvához.	A borotva használatakor ne nyomja erősen a bőrt. A bőrirritáció 2-3 hét múlva megszűnik.
A töltésjelző nem működik.	Tápegység csatlakozási hiba	Csatlakoztassa a borotvát a tápkábelhez, és töltse fel az akkumulátort.
	Hibás jelző	Küldje vissza a borotvát a javítóközpontba.
	Áramköri hiba	Küldje vissza a borotvát a javítóközpontba.
Túl hosszú töltési idő	Az akkumulátor élettartama lejárt.	Küldje vissza a borotvát a javítóközpontba.
	Áramköri hiba	Küldje vissza a borotvát a javítóközpontba.

Az akkumulátor eltávolítása

A beépített újratölthető akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szennyezhetik a környezetet. A kidobás előtt vegye ki az akkumulátort, vagy küldje el a borotvát egy hivatalosan kijelölt újrahasznosító központba ártalmatlanításra.

Figyelmeztetések:

Megakadályozza az akkumulátor rövidzárlatát, hogy elkerülje az égést és a tűzveszélyt. Ne dobja az akkumulátort tűzbe, hogy elkerülje a robbanást vagy a veszélyes anyagok felszabadulását.

Termékleírások


Termék neve: Enchen borotva

Termékmodell: BlackStone 3

Névleges feszültség: 5V =

Névleges teljesítmény: 5W

Töltési idő: 2 óra

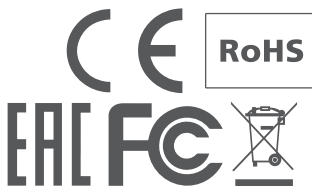

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.