



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI ENCHEN

MS-9702 elektromos borotva

Dupla fóliás elektromos borotva precíziós trimmelővel, digitális kijelzővel és 120 perc üzemidővel

Köszönjük, hogy a GearUp kínálatából választott. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi tájékozódás céljából.



Tartalomjegyzék

1.	Biztonsági tudnivalók	3
2.	A készülék áttekintése	4
3.	A csomag tartalma	5
4.	A készülék töltése	5
5.	A készülék használata	6
6.	Sebességfokozatok és sebesség-memória	7
7.	Tisztítás és karbantartás	7
8.	Műszaki adatok	8
9.	Garancia és az akkumulátor ártalmatlanítása	8
10.	Megfelelőség, gyártó és kapcsolat	9

Jó tudni: az útmutatóban szereplő ábrák és leírások a termékfejlesztések függvényében kismértékben eltérhetnek a megvásárolt készüléktől. A borotva száraz használatra készült.

1 Biztonsági tudnivalók

A biztonságos használat érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tudnivalókat, és tartsa be az általános óvintézkedéseket.

Figyelmeztetés

- A készüléket **csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek, illetve gyermekek** csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó megfelelő útmutatás után használhatják.
- **Tartsa szárazon** a borotva testét.
- Az itt látható jelzés azt jelenti, hogy a borotva **nem tisztítható folyó víz alatt**. 
- A készülék **beépített, újratölthető akkumulátort** tartalmaz. Ne dobja tűzbe, és ne töltsse, használja vagy tárolja magas hőmérsékletű helyen.
- **Ne ejtse le, és ne üsse meg.** Ha leesés vagy ütődés miatt megsérül, ne használja tovább.


Megjegyzés

- Minden használat után **helyezze fel a védősapkát**, hogy megóvja a borotvaszítát. Ne használja a készüléket, ha a szita vagy a belső kés sérült, mert sérülést okozhat.
- A borotvakésnek véges az élettartama. A jó borotválási eredmény érdekében cserélje rendszeresen.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, vizsgáltsa meg az eladóval vagy a hivatalos szervizzel.

Figyelem: a borotvaszita és a belső kés sérülése rontja a borotválást, és sérülést okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze az épségüket, és a borotva testét tartsa szárazon.

2 A készülék áttekintése

Az alábbi ábra a borotva fő részeit és kezelőszerveit mutatja be.

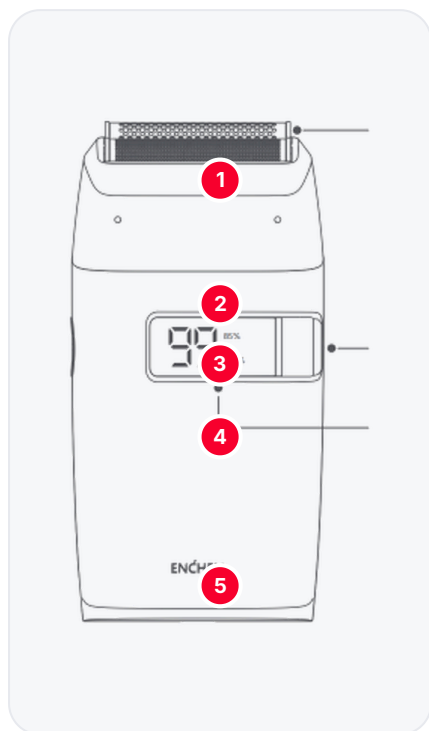

1 Borotvaszita

A kettős fólia finoman felemeli és levágja a szőrszálakat, miközben követi az arc kontúrjait.

2 Be-/kikapcsoló gomb

Be- és kikapcsolja a borotvát. Bekapcsolás után 5 másodpercen belül röviden megnyomva vált a két sebességfokozat között.

3 Digitális kijelző

Százalékban mutatja az akkumulátor töltöttségét és a töltés állapotát.

4 Kihúzható precíziós trimmelő

A pajesz és a bajusz pontos igazításához húzható ki.

5 Töltőcsatlakozó

Type-C csatlakozó a mellékelt kábellel történő töltéshez.

Tipp: a digitális kijelzőről bármikor leolvasható a pontos töltöttség, így mindig tudja, mennyi van hátra a 120 perces üzemidőből.

3 A csomag tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az alábbi tételek hiánytalanul megvannak-e.

**Elektromos borotva**

1 db

**Védősapka**


1 db

**Tisztítókefe**

1 db

**Type-C töltőkábel**

1 db

**Használati útmutató**

1 db

Megjegyzés: a töltéshez 5 V / 1 A-es hálózati adapter szükséges, amely **nem tartozéka** a csomagnak. Ha bármely tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

4 A készülék töltése

Az első használat előtt töltsse fel teljesen a borotvát. Szállítás közben az akkumulátor biztonsági okból alacsony töltöttségen marad.

- Töltés előtt **kapcsolja ki** a borotvát.
- Csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt a borotvához és az adapterhez, majd dugja az adaptert **100-240 V-os** hálózati aljzatba. **5 V / 1 A-es** adaptert használjon.
- Töltés közben a digitális kijelzőn fokozatosan nő a töltöttség értéke. A készülék **kb. 2,5 óra** alatt töltődik fel teljesen, ekkor a kijelző „99%”-ot mutat.
- A kábelt töltéshez **USB-portra** is csatlakoztathatja.

Megjegyzés: ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a digitális kijelző villogással figyelmeztet a töltésre. Ha hosszabb ideig nem használja, legalább félévente töltsse fel teljesen. Teljes, kb. 2,5 órás töltés után **kb. 120 perc** vezeték nélküli borotválást biztosít.

5 A készülék használata

Az első borotválkozáskor enyhe bőrirritáció normális. A gyors hozzászokáshoz javasolt a borotva rendszeres — legalább heti 3 alkalommal történő — használata három héten át.

1 Bekapcsolás és borotválás

Kapcsolja be a borotvát. Borotválkozzon a szőr növekedési irányával szemben, kizárólag körkörös mozdulatokkal.

2 A bőr feszítése

Szabad kezével feszítse meg a bőrét, hogy a kések felemeljék és levágják a szőrszálakat. Finoman nyomja a borotvát a bőréhez, hogy a rugalmas fólia kövesse az arc kontúrait.

Ne nyomja túl erősen.

3 Kikapcsolás

Kapcsolja ki a borotvát, és a kés védelme érdekében helyezze fel a védősapkát.



Körkörös mozdulatok
az
arc kontúráját követve

Kihúzható precíziós trimmelő

A kihúzható precíziós trimmelővel pontosan igazíthatja a pajeszt és a bajuszt. Húzza ki a trimmelőt, és vezesse a kívánt kontúr mentén.



Precíziós igazítás

Megjegyzés: a nem megfelelő használat károsíthatja a kést. Használat előtt ellenőrizze a kés épségét; ha sérült, ne használja tovább a borotvát.

6 Sebességfokozatok és sebesség-memória

2 sebességfokozat

A borotva két sebességfokozattal — **5500–6000 ford./perc** — bővült, hogy megfeleljen az eltérő igényeknek. Bekapcsolás után **5 másodpercen belül** a bekapcsológomb rövid megnyomásával válthat a két sebességfokozat között.

Sebesség-memória

A borotva megjegyzi a legutóbb használt sebességfokozatot, és a következő bekapcsoláskor automatikusan azon indul.

7 Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt **kapcsolja ki** a borotvát.
- Vegye le a borotvafejet, és a **tisztítókefével** tisztítsa ki a szőrgyűjtő részt.
- A borotvafej **folyó víz alatt elmosható**.
- Óvatosan rázza le a felesleges vizet, és hagyja a borotvafej-tartót teljesen megszáradni.

Megjegyzés: tisztítás közben a **töltőcsatlakozót tartsa szárazon**. Száradás után helyezze vissza megfelelően a borotvafejet.

8 Műszaki adatok

Terméknév	Elektromos borotva
Típus	MS-9702
Bemenet	5 V = 1 A
Töltési idő	kb. 2,5 óra
Üzemidő	kb. 120 perc (vezeték nélkül)
Sebességfokozatok	5500 / 6000 ford./perc
Kijelző	digitális töltöttség-kijelző (%)
Akkumulátor	beépített, újratölthető
Töltőcsatlakozó	USB Type-C

9 Garancia és az akkumulátor ártalmatlanítása

Jótállás: Magyarországon vásárolt termék esetén jótállási és szavatossági igényeit a forgalmazónál, a **GearUp Kft.**-nél érvényesítheti (gearup.hu). A gyártói garanciális feltételeket és az akkumulátor ártalmatlanítására vonatkozó tudnivalókat a következő oldalon találja.

Gyártói garanciális feltételek

- A közvetlenül az ENCHEN vagy hivatalos viszonteladói által értékesített termékek minőségi hibáira a vásárlás napjától garancia vonatkozik.
- A korlátozott garancia a vásárlás országára érvényes, és érvényét veszti, ha a terméket a vásárlás országán kívülre viszik.
- A garancia csak az eredeti termékre vonatkozik. Nem terjed ki a normál elhasználódásra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra.
- A garancia csak a fő termékre érvényes, és nem ruházható át; az esetleges ingyenes kiegészítő termékekre nem terjed ki.
- Ha a termék a használati útmutató és az óvintézkedések betartása mellett hibásodik meg, a cserét díjmentesen biztosítjuk.
- A garancia érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot azzal a platformmal vagy üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Gyártói kapcsolat: export@enchen.cn

Az akkumulátor ártalmatlanítása

- Az ártalmatlanítás előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből.
- Az akkumulátor kivétele előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Az akkumulátort biztonságos módon, az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

10 Megfelelőség, gyártó és kapcsolat

Gyártó:

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Room 103, 3th Bld, No. 320 Donglan Rd, Minhang District, Shanghai, Kína

Származási hely: Kína (Made in China)

Forgalmazó / vásárlás és ügyfélszolgálat:

GearUp Kft. • gearup.hu



Hulladékkezelés: az áthúzott kerek kuka jelzés szerint a terméket élettartama végén ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki. A készüléket és tartozékait az elektromos és elektronikus hulladékra vonatkozó helyi előírások szerint adja le; az akkumulátort külön ártalmatlanítsa.

A dokumentum a gyártói termékdokumentáció alapján készült, magyar nyelvű kiadás. A specifikációk és funkciók előzetes értesítés nélkül változhatnak. © GearUp Kft. — gearup.hu