


# ENČHEN

## ENCHEN Mocha S borotva

### Használati utasítás

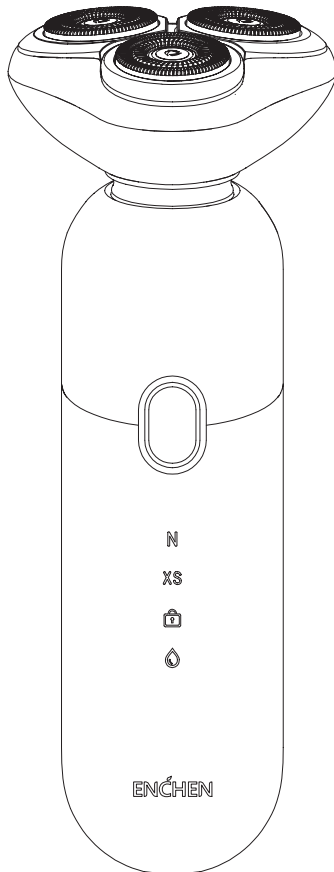


#### Figyelmeztetés:

1. Kérjük, válassza le a kábel végét a tápkábelről, mielőtt vízben kimossa a kábel végét.
2. Kérjük, ne szedje szét a testet az akkumulátor cseréjéhez.
3. Kérjük, ne húzza meg közvetlenül az USB töltőkábel, amikor kihúzza a töltőcsatlakozót.
4. Kérjük, ne töltsen a terméket hosszabb ideig.
5. Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Kérjük, ne tegye tűzbe, ne töltsen fel, ne használja, és ne tegye magas környezeti hőmérsékletre.
6. Kérjük, ne módosítsa vagy javítsa ezt a terméket saját maga.
7. Kérjük, ne áztassa ezt a terméket vízbe, és ne töltsen fel párás környezetben.

#### Figyelem!

1. Ha az USB töltőkábel sérült, kérjük, ne használja.
2. Kérjük, hogy a terméket töltés közben száraz helyen tartsa.
3. Kérjük, tartsa a terméket gyermekek elől elzárva.
4. A termék töltése előtt győződjön meg róla, hogy az USB-kábel 5 V-os USB-csatlakozóba van dugva.
5. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, kérjük, hathavonta egyszer töltsen fel.
6. Kérjük, hogy a terméket 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten használja és tárolja.
7. Ez a termék megfelelt az IPX7 vízállósági teszten, és csapvízzel mosható, de nem szabad hosszabb ideig vízben áztatni.
8. Ez a termék csak az arcszűrőre alkalmas, és nem használható a test más részein.
9. Fizikai fogyatékkal élő, szellemi fogyatékkal élő, tapasztalat és tudás hiányában lévő személyeknek (beleértve a gyermekeket is) ezt a terméket gondozóik felügyelete és útmutatása mellett kell használniuk.

# Termékleírás

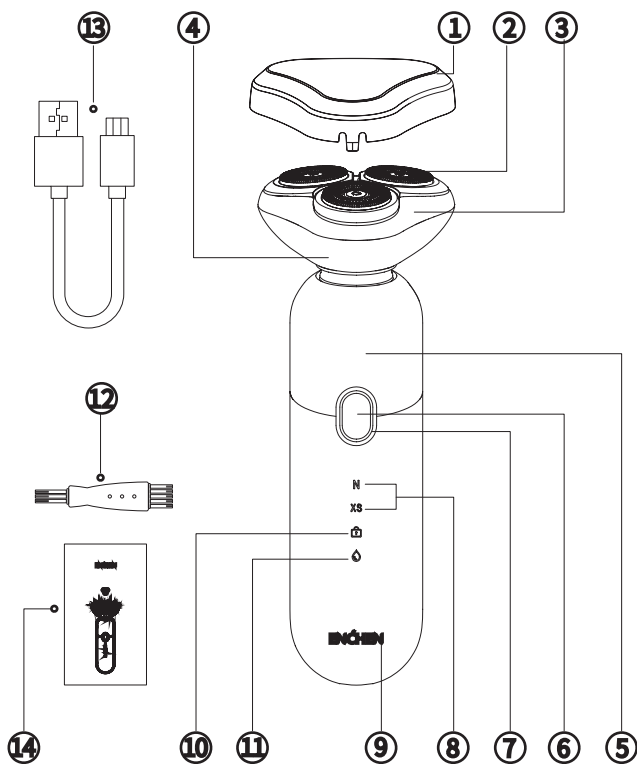


- 1 - Védőburkolat
- 2 - Vágóháló
- 3 - Felső fedél
- 4 - Fedél
- 5 - Felső fedél
- 6 - Bekapcsoló gomb
- 7 - LED visszajelzés
- 8 - Üzemmódjelző
- 9 - Alsó burkolat
- 10 - Utazási zár funkció
- 11 - Tisztító fúvóka
- 12 - Kefe
- 13 - USB töltőkábel
- 14 - Felhasználói kézikönyv

## Alkalmazás

Többszöri borotválkozáskor először enyhe bőrirritációt tapasztalhat, ami normális. Javasoljuk, hogy a borotvát 3 héten keresztül rendszeresen használja (hetente legalább háromszor), hogy a bőre minél gyorsabban hozzászokjon.

1. Nyomja meg a bekapcsológombot az elektromos borotva bekapcsolásához, és a futtatási és üzemmódjelző lámpa világítani fog.
2. Hagyja, hogy a borotva vágórácsa a szőr növekedésével ellentétes irányban mozogjon a bőrön. Használjon egyenes és körkörös mozdulatokat.
3. A száraz arcon történő borotválkozás hatékonyabb.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a szintváltáshoz (N/XS), amikor a készülék be van kapcsolva.

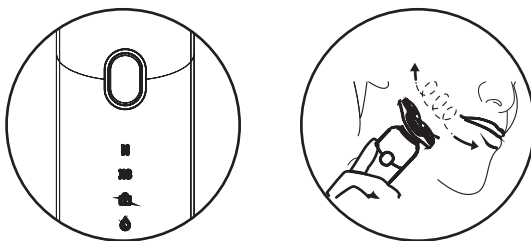

### Vigyázat!

1. A termék nem megfelelő használata könnyen károsíthatja a vágófejet. Kérjük, használat előtt győződjön meg arról, hogy a vágófej jó állapotban van. Ha megsérült, kérjük, ne használja tovább.

2. A piros tisztítófény 20 perc használat után kigyullad. Függetlenül attól, hogy a termék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e, a tisztítófény mindig világít. A tisztítófény 5 perc után automatikusan kikapcsol.

A borotva utazási zár funkcióval van ellátva, amely megakadályozhatja, hogy a borotva véletlenül elinduljon a poggyászában.

### Utazási zár funkció

1. Alkalmazza az útzárat: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot kikapcsolt állapotban, a menetzár jelzőfénye kigyullad, majd 2 másodperc múlva kialszik. A menetzár aktiválódik.

2. A menetzár feloldása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot zárolt állapotban, a borotva működni fog, a jelzőfény világít, majd 2 másodperc múlva kialszik. A menetzár kikapcsol.

## Töltés

Ha az áramellátás alacsony, a piros töltés/munka jelzőfény villog. Kérjük, töltsse fel a terméket.

## Az akkumulátor kapacitása

100% - Fehér fény bekapcsolva.

10% - 100% - Fehér fény villog.

<10% - A piros jelzőfény villog.






Megjegyzés: A teljes feltöltés körülbelül 1,5 órát vesz igénybe, majd a termék teljesen feltöltött állapotban akár 90 perc folyamatos használatra is képes.

## Tisztítás és karbantartás

1. A borotva tisztításakor győződjön meg arról, hogy a termék nincs feltöltve és ki van kapcsolva.
2. Öblítse le a borotvát a csap alatt (meleg víz ajánlott).
3. Vegye ki a vágófejet, és tisztítsa meg a tárolóedényt vízzel vagy tisztítókefével.

## Mélytisztítás

1. Először válassza le a borotva fejrészt a testről, és vegye ki a vágófejet.
2. Vegye le a készülék fedelét a fedélgombon jelzett irányt követve.
3. Válassza le a vágórácsot a vágófejről, és tisztítsa meg a vágórácsot egy tisztítókefével.
4. A tisztítás után fordított sorrendben helyezze be a vágórácsot és a készülékfedelelet a fejfedélbe.

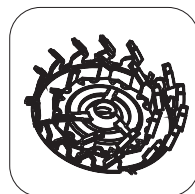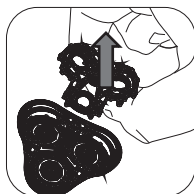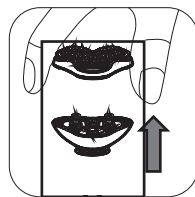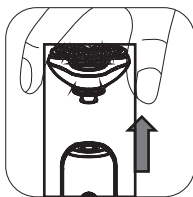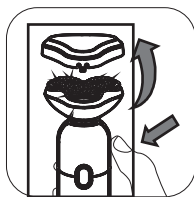

Megjegyzés: A legjobb borotválkozási teljesítmény biztosítása érdekében ajánlott a vágórácst két évente cserélni.

## Biztonsági utasítások

A beépített elemek olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek szennyezhetik a környezetet. A borotvából vegye ki az akkumulátort, vagy vigye el egy hivatalos újrahasznosító állomásra, mielőtt kidobja.

### Figyelmeztetés:


Kérjük, ne zárja rövidre az akkumulátort, nehogy leégjen és tüzet okozzon.

Kérjük, ne tegye az akkumulátort tűzbe, hogy elkerülje a robbanást vagy a mérgező anyagok felszabadulását.

## Az akkumulátor eltávolítása

1. Távolítsa el a felső és alsó héjat.
2. Egy Phillips csavarhúzóval távolítsa el a hátsó fedél összes csavarját.
3. Vágja le az akkumulátor mindkét végén lévő vezető lemezeket, vegye ki az akkumulátort, és megfelelően ártalmatlanítsa.

Megjegyzés: Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült.

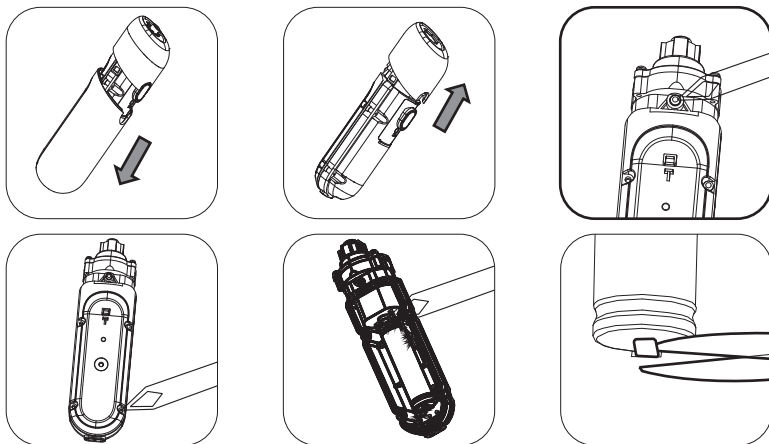

# Problémamegoldás

| Probléma                                             | Ok                                                                                           | Megoldás                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem túl jó borotvál-<br>kozási<br>teljesítmény       | A vágórács sérült vagy kopott.                                                               | Cserélje ki a borotva<br>vágórácsát.                                                                              |
|                                                      | A haj eltömítette a<br>borotvát.<br>Alacsony töltöttségi szint<br>vagy lemerült akkumulátor. | Alaposan tisztítsa meg a<br>borotva vágórácsát.                                                                   |
|                                                      | Alacsony töltöttségi<br>szint vagy lemerült<br>akkumulátor                                   | A termék töltéséhez csatlakoz-<br>tassa a töltőkábelt.                                                            |
| A termék nem<br>működik<br>bekapcsolt<br>állapotban. | Kapcsoló meghibásodása                                                                       | Küldje vissza a terméket<br>javításra.                                                                            |
|                                                      | Az akkumulátor lemerült                                                                      | A termék töltéséhez csatlakoz-<br>tassa a töltőkábelt.                                                            |
|                                                      | Energiaellátás meghibásodása                                                                 | Küldje vissza a terméket<br>javításra.                                                                            |
|                                                      | Utazási zár jesurucho-<br>med.                                                               | A zár feloldásához tartsa<br>lenyomva a bekapcsológombot.                                                         |
| Bőrrallergia<br>borotvál-<br>kozás után              | A bőrnek időre van<br>szüksége, hogy hozzá-<br>szokjon a borotvához.                         | Használat közben ne nyomja<br>erősen a borotvát a bőrhöz.<br>2-3 hét múlva a bőrraller-<br>giának el kell tűnnie. |

| Probléma                                                              | Ok                                                                                          | Megoldás                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A töltésjelző lámpa nem világít.                                      | A termék nincs csatlakoztatva a tápegységhez.                                               | A termék töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt.  |
|                                                                       | Hibás jelzőlámpa                                                                            | Küldje vissza a terméket javításra.                |
|                                                                       | Áramköri hiba                                                                               | Küldje vissza a terméket javításra.                |
|                                                                       | A töltési környezet hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.                               | Kérjük, a terméket 5°C és 35°C között töltsen fel. |
| A borotválkozási idő egy teljes feltöltés után kevesebb mint 90 perc. | A vágófej hosszabb ideig tartó tisztításának elmulasztása nagy igénybevételt eredményezhet. | Alaposan tisztítsa meg a borotva vágórácsát.       |
|                                                                       | A borotva akkumulátora hibás.                                                               | Küldje vissza a terméket javításra.                |

## Termékleírások

Termék neve: Enchen - Hajborotva

Termékmodell: MOCHA S

Névleges feszültség: 3,7V

Töltési feszültség: 5V

Névleges teljesítmény: 5W

Vízálló osztály: IPX7

Töltési idő: 1,5 óra

