



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BLITZWOLF

BW-V10 Ultra

1080p projektor elektromos fókuszállítással, vezeték nélküli tükrözéssel és Netflix-tanúsítvánnyal

Köszönjük, hogy a GearUp kínálatából választott. Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi tájékozódás céljából.



Tartalomjegyzék

1. Biztonsági tudnivalók
2. A készülék áttekintése
3. A távirányító
4. Üzembe helyezés
5. A kezelőfelület bemutatása
6. Beállítások
7. Kezdőképernyő funkciói (Források, Időjárás, Előzmények, Keresés, Alkalmazások)
8. Képernyőtükrozés (iOS és Android)
9. Alkalmazások telepítése
10. Médialejátszó
11. A csomag tartalma
12. Vetítési méret és támogatott fájlformátumok
13. Megfelelőség, importőr és kapcsolat

Jó tudni: az útmutatóban szereplő képernyőképek és funkciók a szoftverfrissítésektől függően kismértékben eltérhetnek a készüléken láthatóaktól.



Biztonsági tudnivalók

A biztonságos használat és a készülék hosszú élettartama érdekében tartsa be az alábbiakat.


- **Ne nézzen közvetlenül a lencse fényforrásába** működés közben. Az erős fény károsíthatja a látást – különösen ügyeljen erre gyermekek esetén.
- **Biztosítson megfelelő szellőzést.** Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, ne helyezze a készüléket puha felületre (pl. ágy, takaró) vagy zárt, szűk térbe. Használat közben a ház felmelegedhet.
- **Csak a mellékelt tápkábel** és megfelelő hálózati feszültséggel üzemeltesse. Sérült kábelt ne használjon.
- Óvja a készüléket **nedvességtől, portól, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól**. Ne tegyen rá folyadékkal teli edényt.
- Ne ejtse le, ne tegye ki erős rázkódásnak vagy ütésnek.

- **Ne szerelje szét** és ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani. Meghibásodás esetén forduljon a forgalmazóhoz vagy szakszervizhez.
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket. A lencsét és a házat puha, száraz (szükség esetén enyhén nedves) kendővel tisztítsa; ne használjon oldószert vagy súrolószert.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól a készüléket és a tartozékokat (pl. távirányító, elemek).

Figyelem: a vetített fénynyaláb erős. A lencsét működés közben ne irányítsa emberek vagy állatok szemébe, és ne tegyen elé tükröző tárgyat.

2

A készülék áttekintése

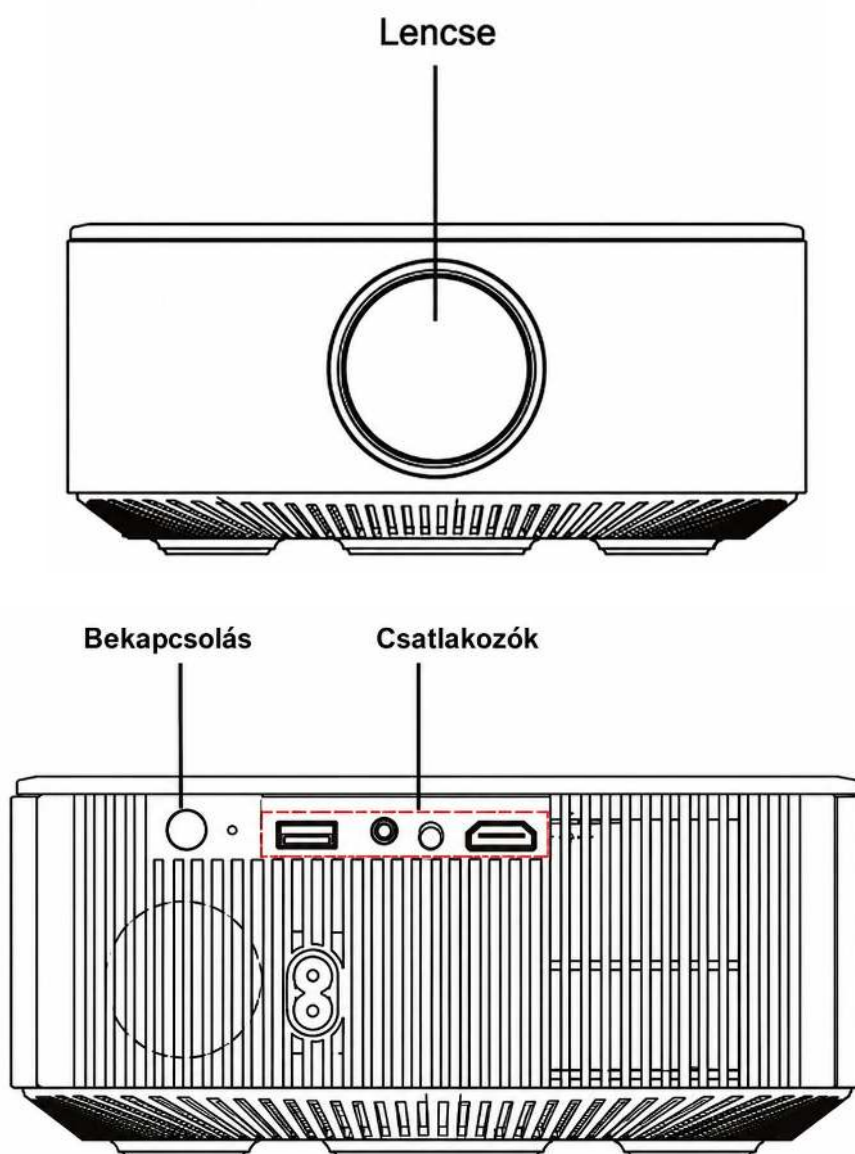


Csatlakozók és kezelőszervek

Elem	Funkció
Bekapcsolás (gomb)	A készülék be- és kikapcsolása. A távirányítóról is vezérelhető.
USB-csatlakozó	Adathordozó (pendrive) csatlakoztatása médialejátszáshoz.
3,5 mm-es audiokimenet	Fejhallgató vagy külső hangszóró csatlakoztatása.
HDMI-bemenet	Külső jelforrás (pl. set-top box, lejátszó, számítógép, konzol) csatlakoztatása.

Megjegyzés: a jelforrás kiválasztásához használja a távirányító **Forrás** gombját, illetve a kezdőképernyő **Források** menüpontját.

3 A távirányító

A távirányító gombjainak elhelyezkedése és a hozzájuk tartozó, számozott funkciók az alábbi ábrán láthatók.

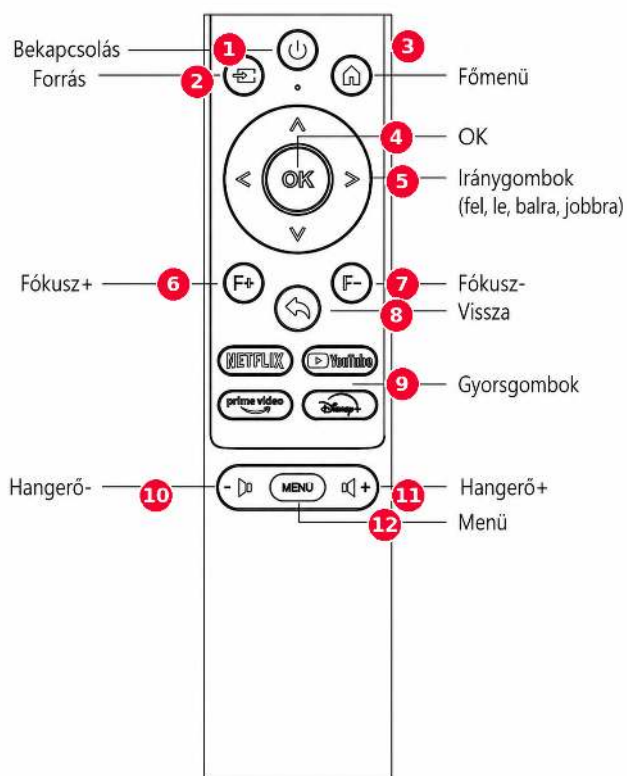

Megjegyzés: Az elem nem tartozék.

- 1 Bekapcsolás** – a készülék be- és kikapcsolása (készületi állapot).
- 2 Forrás** – jelforrás kiválasztása (pl. HDMI, beépített rendszer).
- 3 Főmenü** – visszatérés a főképernyőre.
- 4 OK** – a kijelölt elem jóváhagyása.
- 5 Iránygombok** – navigáció fel / le / balra / jobbra.
- 6 Fókusz +** – a képélesség elektromos növelése.
- 7 Fókusz -** – a képélesség elektromos csökkentése.
- 8 Vissza** – visszalépés az előző menüszintre.
- 9 Gyorsgombok** – Netflix, YouTube, Prime Video és Disney+ közvetlen indítása.
- 10 Hangerő -** – a hangerő csökkentése.
- 11 Hangerő +** – a hangerő növelése.
- 12 Menü** – a beállítások és a gyorsmenü megnyitása.


4 Üzembe helyezés

- 1 Helyezze a projektort stabil, vízszintes felületre, a vetítendő falfelülettel szemben. A kívánt képmérethez tartozó távolságot a **Vetítési méret** táblázatban találja.
- 2 Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt, majd a hátlapi gombbal vagy a távirányító **Bekapcsolás** gombjával kapcsolja be a készüléket.
- 3 Állítsa be a képélességet a távirányító **Fókusz +** és **Fókusz -** gombjaival, amíg a kép tökéletesen éles nem lesz.
- 4 A **Beállítások** → **Hálózat** menüben csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz a streaming-alkalmazások használatához.
- 5 Külső eszköz használatához csatlakoztassa azt a HDMI-bemenetre, majd a **Forrás** gombbal válassza ki a megfelelő bemenetet.

Tipp: a legjobb képminőséghez sötétítse el a helyiséget, és a projektort a falra merőlegesen állítsa. A torzítás a beállításokban a **Trapézkorrekció** funkcióval finomítható.

5 A kezelőfelület bemutatása

A kezdőképernyő bal oldalán a gyorsfunkciók, jobb oldalán pedig az alkalmazások területe található.

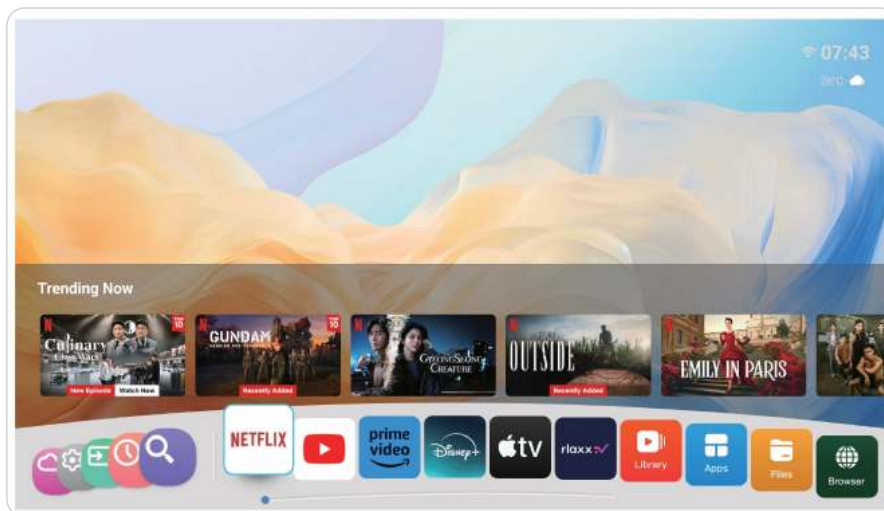

A kezdőképernyő a gyorsfunkció-ikonokkal és az alkalmazással

Gyorsfunkciók (bal oldal)

- **Időjárás:** alapértelmezetten az aktuális város időjárását és hőmérsékletét mutatja a hét következő napjaira. A város módosítható.
- **Vezérlés:** a különféle funkcionális és finomhangolási beállítások elérése.
- **Forrás:** az adat- és jelforrás kiválasztása.
- **Előzmények:** a felhasználó által legutóbb megnyitott tartalmak és alkalmazások listája.

- **Keresés:** globális keresőfunkció a rendszerben és az alkalmazásokban.


Alkalmazások területe (jobb oldal)

Itt jelenik meg az összes telepített alkalmazás, szám szerinti korlátozás nélkül. Az első nyolc pozíció előre beállított alkalmazásokat tartalmaz, amelyek nem helyezhetők át és nem távolíthatók el. A felhasználó által telepített alkalmazások a kilencedik pozíciótól kezdődnek.

6

Beállítások

A kezdőképernyő **Beállítások** menüjében az alábbi csoportok érhetők el.

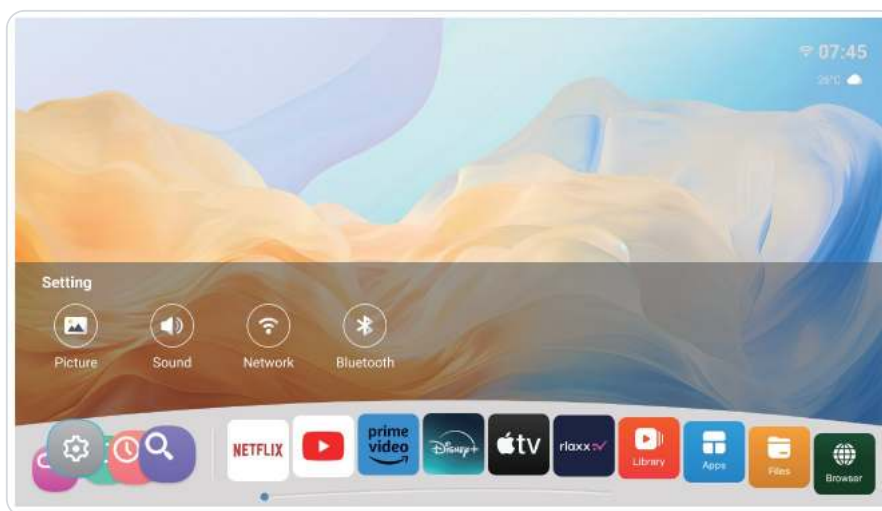


A Beállítások panel: Kép, Hang, Hálózat és Bluetooth

Menüpont	Tartalom
Kép	Képbeállítások (pl. fényerő, színek, képmód).
Hang	Hangbeállítások.
Hálózat	Wi-Fi és vezetékes hálózati kapcsolat, valamint Bluetooth-funkciók.
Lencse	Vetítési irány, automatikus fókusz, trapézkorrekció és digitális zoom beállítása.
Hangszolgáltatás	A hangvezérlési szolgáltatás beállításai.
Eszközbeállítások	Eszközpreferenciák: idő, nyelv, billentyűzet, eszközinformációk és egyéb beállítások.
Szoftverfrissítés	Rendszerfrissítés két módon: interneten keresztül vagy USB-ről.

Lencse (kép igazítása)

A **Lencse** menü tartalmazza a kép igazításához szükséges összes funkciót: vetítési irány, automatikus fókusz, trapézkorrekció és digitális nagyítás.

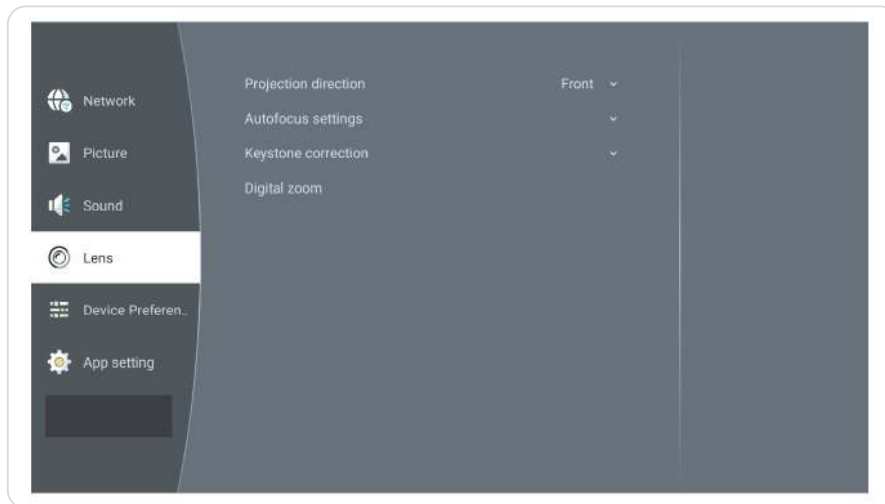


A Lencse menü beállításai

7

Kezdőképernyő funkciói

Források


A különböző jelforrások megjelenítése. A kívánt forrás kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.

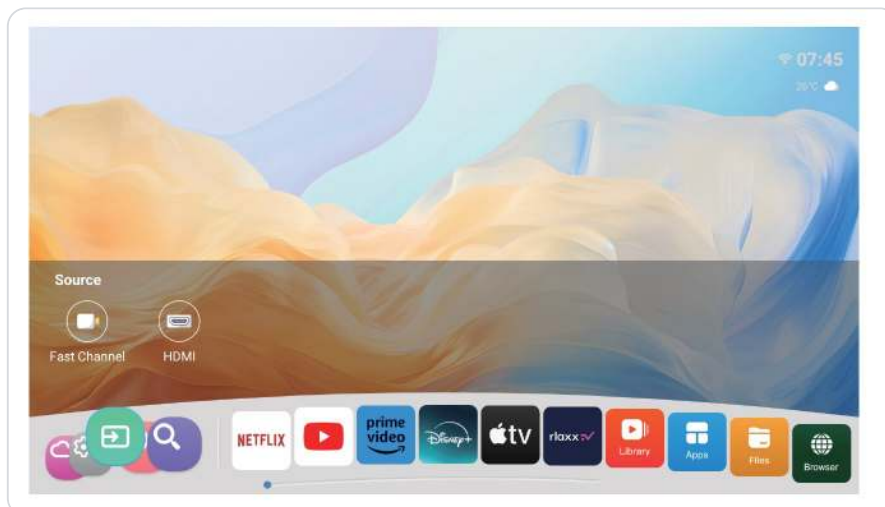

A Források panel (pl. Fast Channel, HDMI)


Időjárás

Az aktuális város időjárása látható a hét következő napjaira.

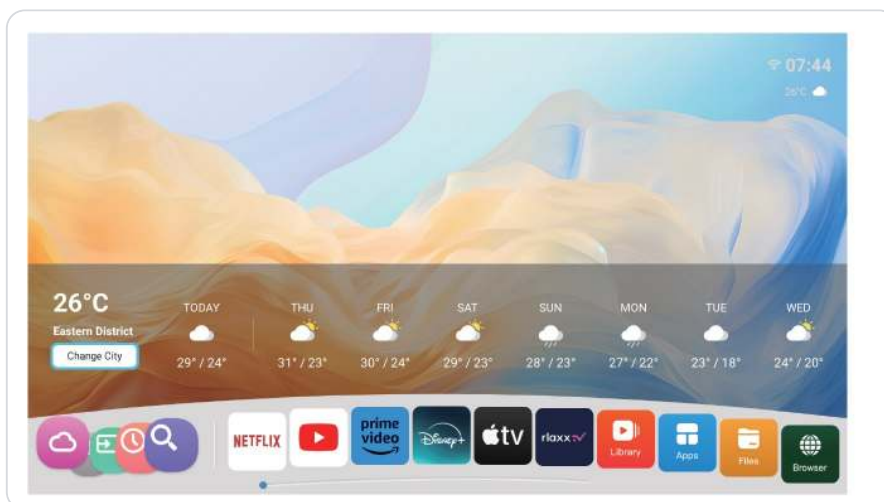

A 7 napos időjárás-előrejelzés a kezdőképernyőn

A város megváltoztatásához válassza a **Város módosítása** lehetőséget, írja be a város nevét a keresőmezőbe, majd erősítse meg a keresést. A találatok közül kiválasztott város a megerősítés után a kezdőképernyőn jelenik meg.

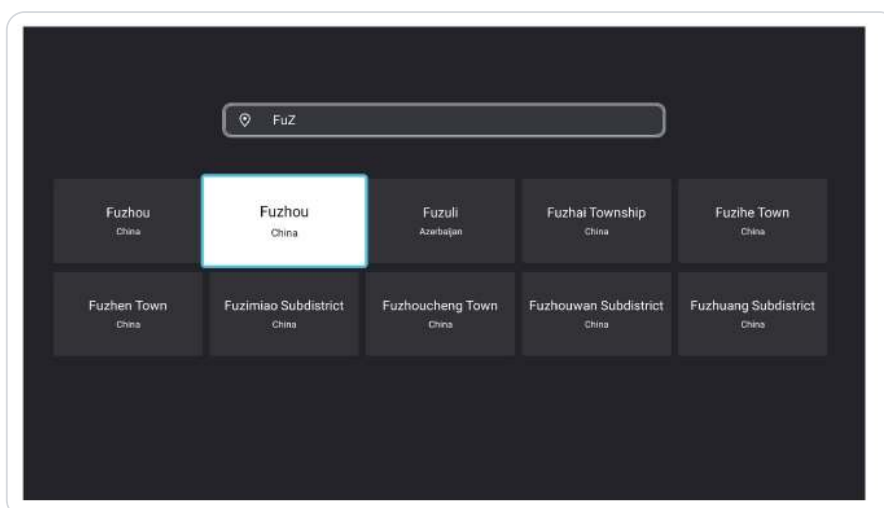


Város keresése és kiválasztása

Előzmények

A legutóbb használt alkalmazások és megtekintett tartalmak listája. A rendszer az elmúlt **7 nap** adatait naponta tárolja. Ha egy adott napon nem volt használat, az a nap összecsukva, rejtve marad.




Legutóbb használt alkalmazások

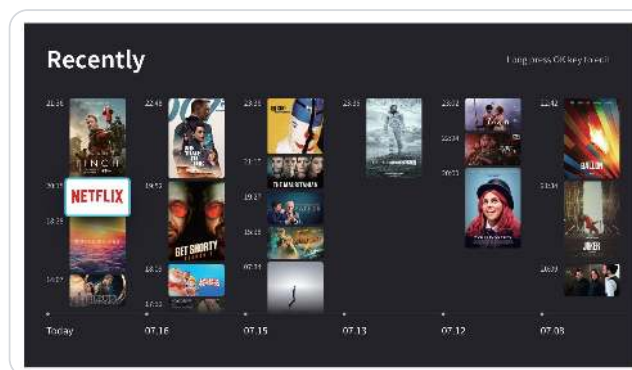


Megtekintett tartalmak napokra bontva

Keresés

A másodlagos menü az ajánlott film- és videótartalmakat jeleníti meg – ezekre lépve a tartalomtár nyílik meg. A keresőmezőbe gépelve a rendszer megjeleníti a találatokat; hangbevitel is használható.

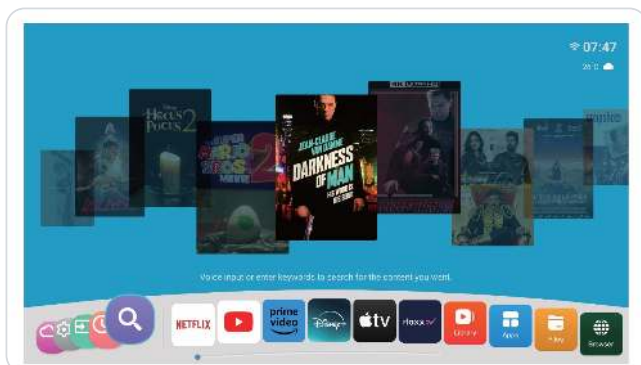


Ajánlott tartalmak

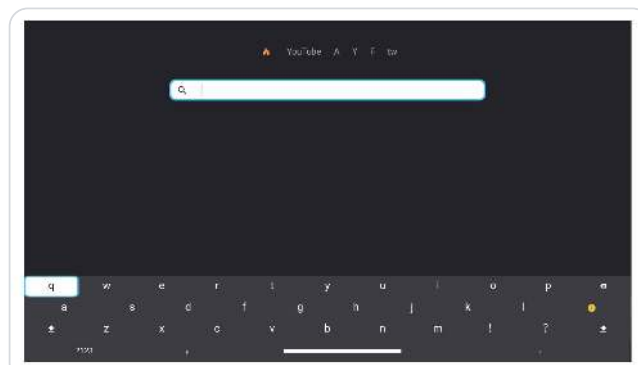

Keresés a képernyő-billentyűzettel

Alkalmazások

A népszerű és telepített alkalmazások áttekintése, ahonnan azok közvetlenül indíthatók.

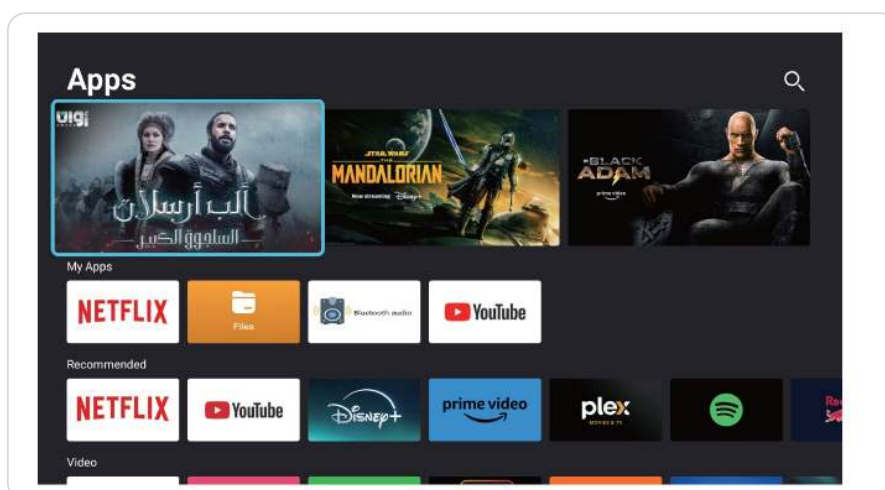

Az Alkalmazások képernyő


8

Képernyőtükrozés

A projektor vezeték nélkül tükrözni tudja mobiltelefon, tablet vagy számítógép képét. A tükrözéshez minden eszköznek **ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz** kell csatlakoznia (a közvetlen kapcsolat módot kivéve).

A tükrözés bekapcsolása


A kezdőképernyőn nyissa meg a **Beállítások** → **Eszközbeállítások** → **Whale OS Cast** menüpontot, majd válassza a kívánt módot: **TV Casting**, **DLNA** vagy **Miracast**.

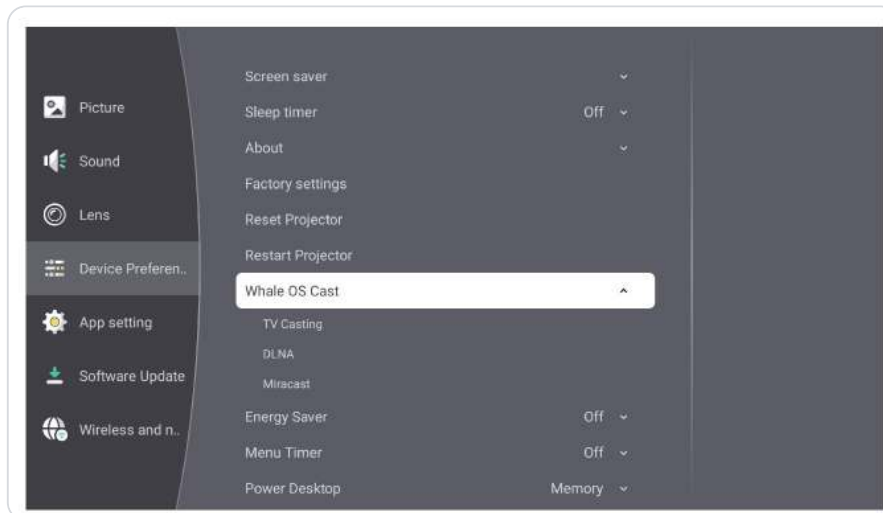

Eszközbeállítások – Whale OS Cast (TV Casting / DLNA / Miracast)

iOS-eszköz tükrözése


- 1 Csatlakoztassa eszközét a projektorral azonos hálózatra.
- 2 A csatlakozáshoz olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot, vagy használja az iOS Képernyőtükrözés funkcióját.

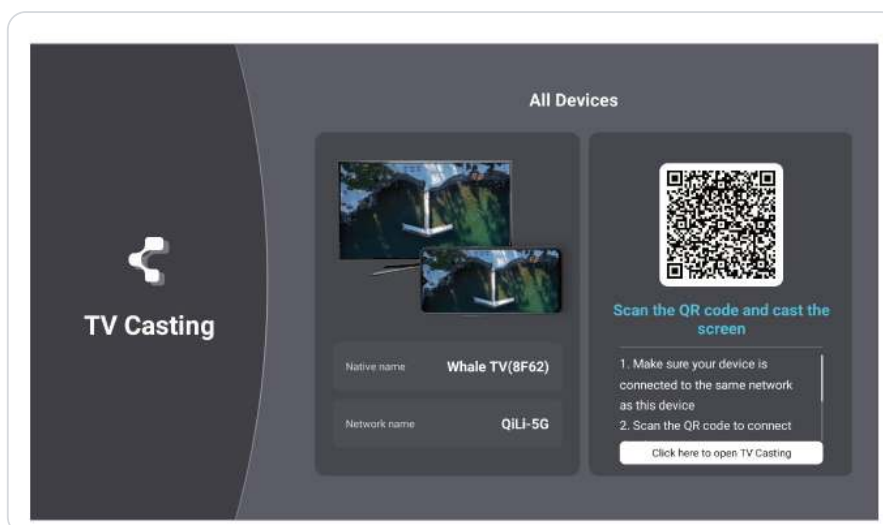

TV Casting – QR-kódos csatlakozás

Android-eszköz tükrözése


- 1 Csatlakoztassa eszközét a projektorral azonos hálózatra.
- 2 Indítsa el a vezeték nélküli kivetítés / MediaCast funkciót, és válassza ki a projektort.

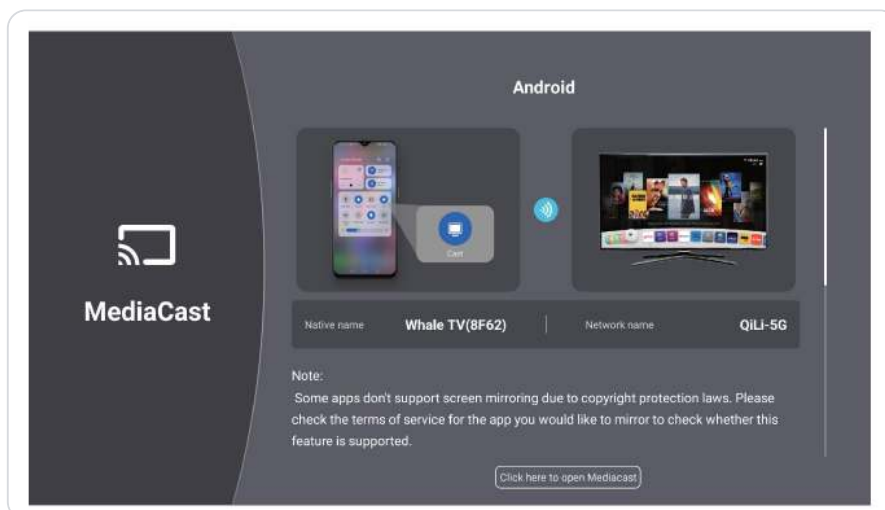

MediaCast – Android-eszköz tükrözése

Tükrözés alkalmazáson belül (DLNA)


Győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Egyes alkalmazások a szerzői jogi védelem miatt nem támogatják a képernyőtükrözést – ilyenkor ellenőrizze az adott alkalmazás feltételeit.

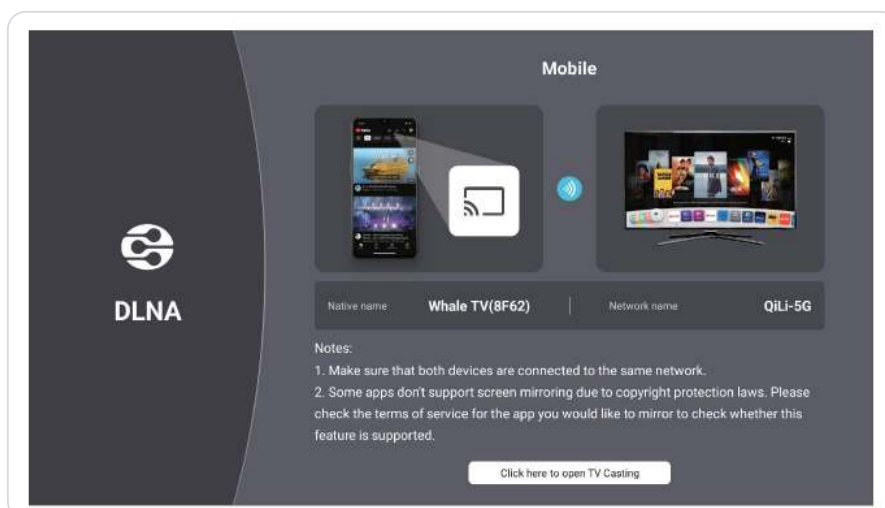

DLNA – tartalom küldése alkalmazásból

Közvetlen kapcsolat mód


Hálózat hiányában a projektor közvetlen (hozzáférési pont) módban is fogadhatja a kapcsolódást: indítsa el az eszközén a vezeték nélküli kivetítést, és csatlakozzon a projektor által kínált kapcsolathoz.

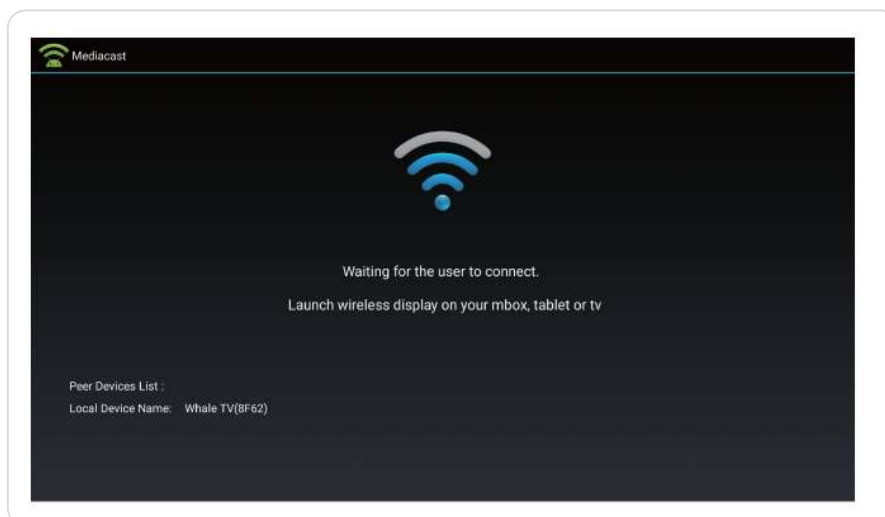


A projektor a csatlakozásra vár

9 Alkalmazások telepítése

A tartalomtárból vagy az alkalmazásboltból kiválasztott alkalmazás **részletes adatlapja** megtekinthető, ahol a leírás és a képernyőképek láthatók. A **Letöltés** gombbal indítható a telepítés; a folyamat állapotát a folyamatjelző mutatja. A telepített alkalmazások ezután megjelennek a kezdőképernyő alkalmazások területén.

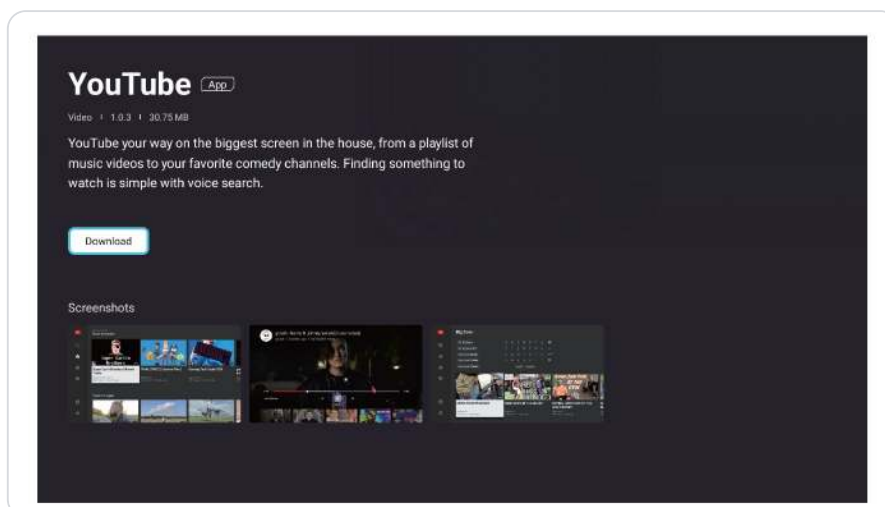

Egy alkalmazás részletes adatlapja a Letöltés gombbal

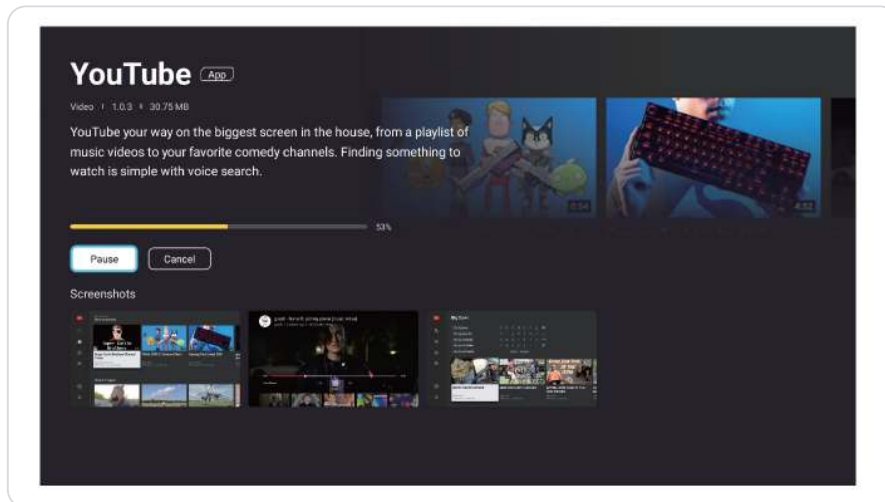

Letöltés folyamatban – a folyamat szüneteltethető vagy megszakítható


Tipp: az előre telepített streaming-alkalmazások (pl. Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+) a távirányító gyorsindító gombjaival egyetlen gombnyomással elindíthatók.

10

Médialejátszó

A beépített lejátszó vezérlősávja balról jobbra az alábbi funkciókat kínálja.

Lejátszás vezérlése

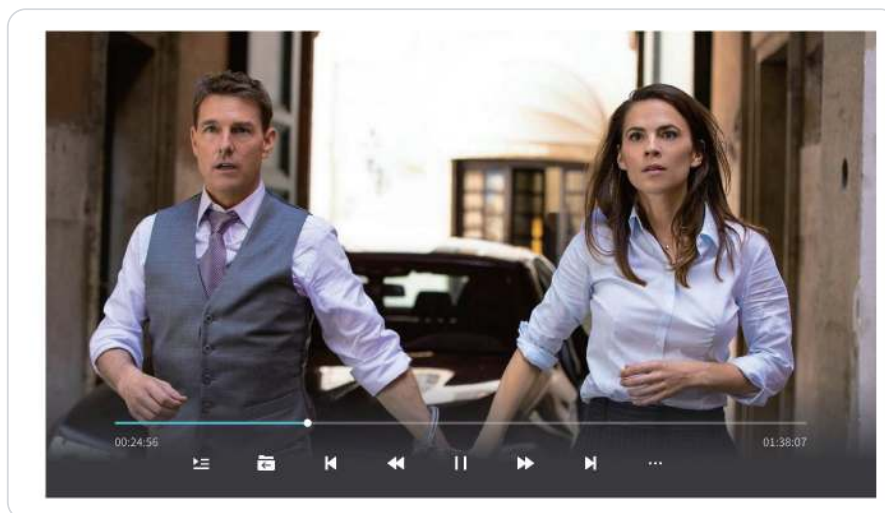


A lejátszó vezérlősávja

#	Funkció	#	Funkció
1	Lejátszási lista	5	Szünet / lejátszás
2	Visszaugrás (fájl eleje)	6	Előretekerés
3	Előző	7	Következő

#	Funkció	#	Funkció
4	Visszatekerés	8	További beállítások

Lejátszási mód

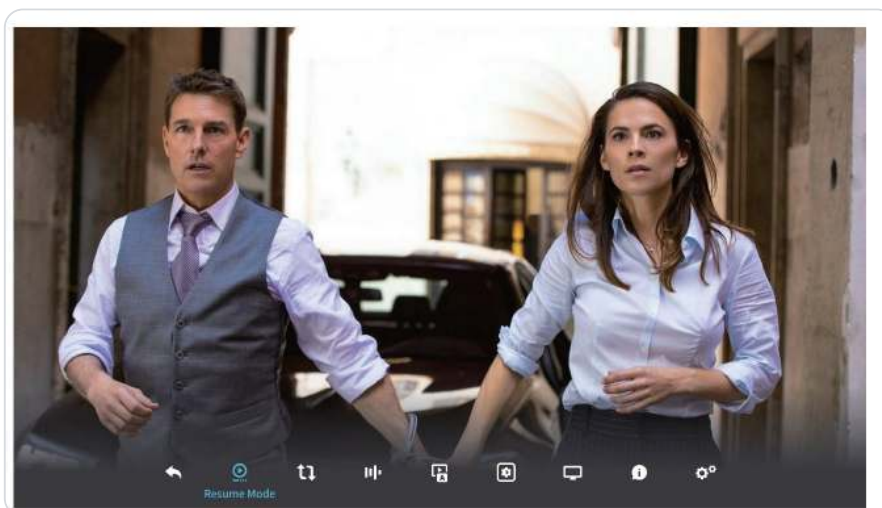

A lejátszási mód beállításai

#	Funkció	#	Funkció
1	Folytatás módja	4	Felirat
2	Lejátszási mód	5	Megjelenítési mód
3	Hangsáv-beállítás	6	Fájlinformáció

11 A csomag tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az alábbi tételek hiánytalanul megvannak-e.



Projektor
1 db



Használati útmutató
1 db



Távírányító
1 db



Tápkábel
1 db



HDMI-kábel
1 db

Megjegyzés: a távirányítóhoz szükséges elem nem tartozék. Ha bármely tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

12 Vetítési méret és fájlformátumok

Vetítési méret (képarány: 16:9)

Képernyőméret (inch)	Vetítési távolság (m)
50	1,43
70	1,96
100	2,78
120	3,32

Megjegyzés: a fenti értékek tájékoztató jellegűek; a tényleges méret a beállítástól függően eltérhet.

Támogatott multimédiás fájlformátumok

Típus	Támogatott formátumok	Fájlkiterjesztés
Kép	JPEG, PNG, BMP, MPO	.jpg / .png / .bmp
Hang	MPEG1, MPEG2, LPCM, MP3	.avi, .ts, .dat, .vob, .wav, .mkv, .mp3, .mp4, .m4a
Videó bitráta max. 30–40 Mb/s	MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, AVS, VC1, MJPEG, RV30, RV40, HEVC	.dat, .ts, .mp4, .mpg, .mpeg, .avi, .mkv, .mov, .wmv, .asf, .flv, .3gp, .3gpp, .tp, .trp

Nem támogatott: **Hang:** Dolby AC3/AAC, DTS, WMA, DivX stb. **Videó:** MSVC/CRAM, MP42, GMC, IV32, RLE, cvid, RV20, DivX, RM, RMVB, FLV stb.

13 Megfelelőség, importőr és kapcsolat

EU-képviselő (EC REP):

VISHTEC Ltd

3rd floor, office 5, Plovdiv 2 Liuben Karavelov bul, 4002 Bulgaria
compliance@vish-tec.com

Egyesült Királyság-i képviselő (UK REP):

CET Product Service Ltd.

Beacon House, Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch, High Wycombe, Buckinghamshire, UK
info@cetproduct.com

Származási hely: Kína (Made in China)

Forgalmazó / vásárlás és ügyfélszolgálat:

GearUp Kft. • gearup.hu

Hulladékkezelés: a terméket élettartama végén ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki. Az áthúzott kerek kuka jelzés szerint a készüléket és tartozékait szelektíven, az elektronikai hulladéokra vonatkozó helyi előírások szerint adja le.

A dokumentum a BlitzWolf BW-V10 Ultra eredeti termékdokumentációja alapján készült, magyar nyelvű kiadás. A specifikációk és funkciók előzetes értesítés nélkül változhatnak. © GearUp Kft. – gearup.hu