

BlitzWolf BW-V49 nyitott vezeték nélküli fülhallgató intelligens zajsűrűréssel, IPX5 - Fekete




1. Bevezető

Ez a nyitott fülhallgató egyszerre kényelmes és biztonságos használatot biztosít, mivel a fül csatornájának eltakarása nélkül továbbítja a hangot. A készülék alacsony tömegű, ergonomikus kialakítású és vezeték nélküli Bluetooth kapcsolattal csatlakozik mobiltelefonhoz vagy más eszközhöz. A használati útmutató segítséget nyújt a készülék beállításához, működtetéséhez és karbantartásához.

2. Termékáttekintés

Product Diagram

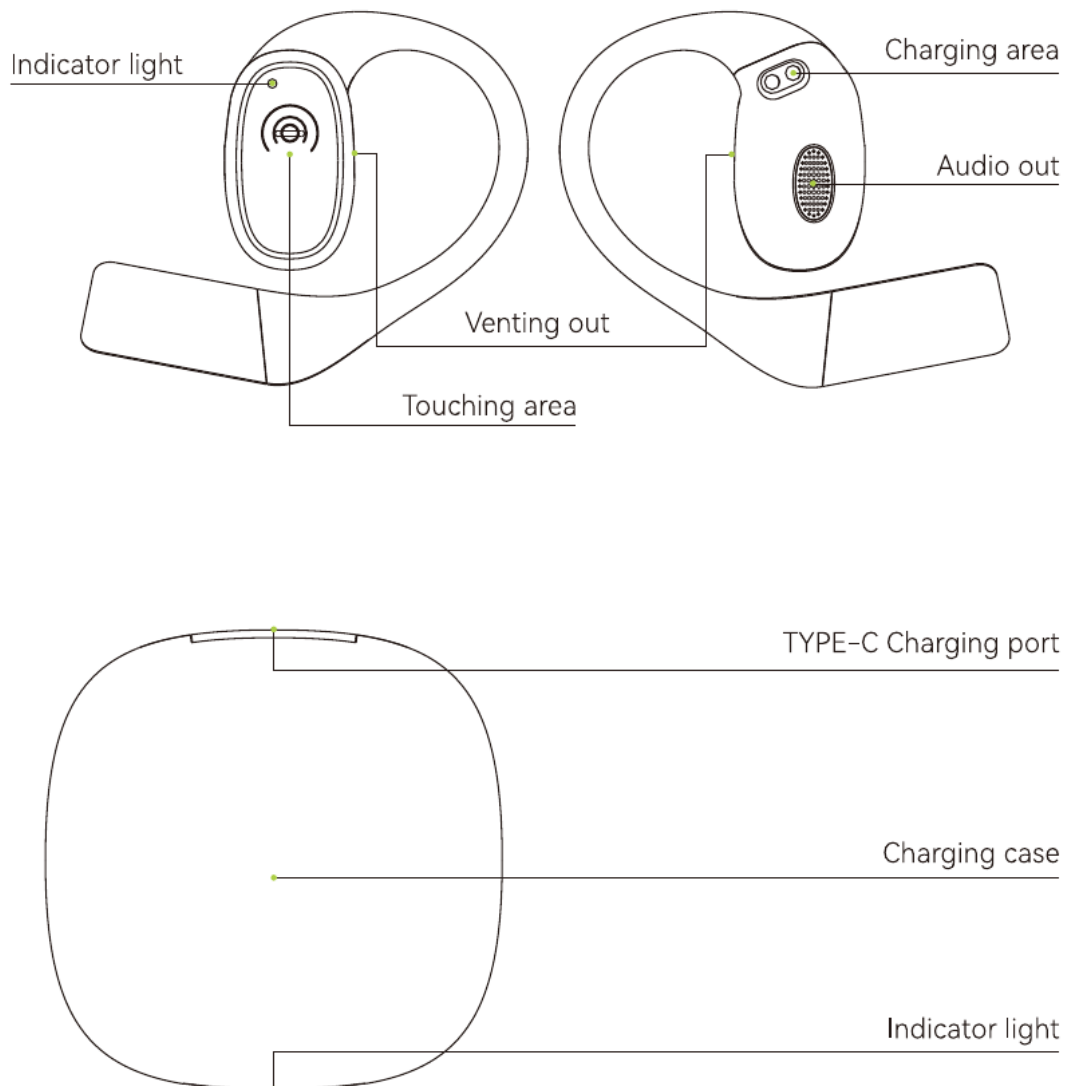

A fülhallgató fő részei:

- **Jelzőfény:** visszajelzést ad a működési állapotokról és a töltöttségi szintről.
- **Érintési terület:** itt végezhetők a vezérlőmozdulatok (érintés, dupla érintés, hosszan nyomás).
- **Hangkimenet:** innen érkezik a hang a fülbe.

- **Szellőző nyílás:** kiegyenlíti a nyomást és javítja a hangminőséget.
- **Töltőérintkezők:** a töltőtokhoz csatlakoznak.
- **Töltőtök:** a fülhallgatók tárolására és töltésére szolgál, Type-C töltőporttal.

3. Műszaki adatok

Jellemző	Érték
Termék neve	OWS fülhallgató
Akkumulátor kapacitása	50 mAh
Töltőáram	≈40 mA
Frekvenciaátviteli tartomány	20 Hz – 20 kHz
Impedancia	16 Ω ± 15 %
Érzékenység	120 dB ± 3 dB (1 kHz)
Méret	49,6 × 41,5 × 16,1 mm
Hatótávolság	10 m (szabványos környezetben)
Tömeg	7,5 g (töltőtök nélkül)
Bluetooth verzió	5.3
Átviteli tartomány	2402 – 2480 MHz
Támogatott profilok	HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Töltési idő	≈1,5 óra
Beszélgetési idő	≈5 óra
Zenelejátszási idő	≈8 óra (50 % hangerőn)
Készenléti idő	≈1 év
Töltőfeszültség / áram	5 V / 1 A
Működési hőmérséklet	–10 °C – +45 °C
Tárolási hőmérséklet	–20 °C – +65 °C

4. Csomag tartalma

A csomag a következőket tartalmazza:

- Töltőtök
- Bal és jobb fülhallgató
- USB-C töltőkábel
- Használati útmutató

5. Kezelési útmutató

Bekapcsolás

1. Nyissa ki a töltőtokot – a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak.
2. Ha külön szeretné bekapcsolni, érintse meg az érintési területet **3 másodpercig**.

Kapcsolódás iOS/Android eszközhöz

1. Kapcsolja be a telefonon vagy táblagépen a Bluetooth-t.
2. A Bluetooth-listában keresse meg a „**V49**” nevű eszközt, és válassza ki.
3. Az első párosítást manuálisan kell végrehajtani; a következő alkalommal a kapcsolat automatikusan létrejön.


Kikapcsolás

1. Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba; a készülék automatikusan kikapcsol.
2. Vagy érintse meg az érintési területet **6 másodpercig**, hogy kikapcsolja.
3. Ha a fülhallgató bekapcsolás után **3 percen** belül nem kapcsolódik, automatikusan kikapcsol.

6. Érintéses vezérlés

Az érintési területen végzett mozdulatokkal vezérelheti a hívásokat, lejátszást és a hangsegédet. A bal és a jobb fülhallgató hasonlóan működik, de a duplakattintás más funkciót hajt végre.

■ Earphone Function Illustrate

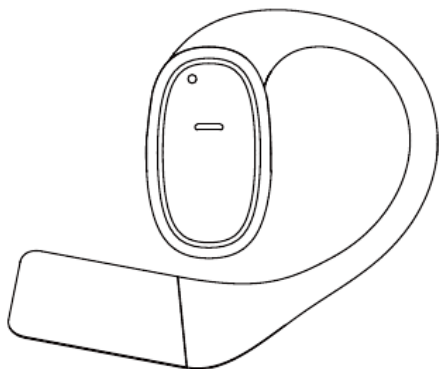

L

- Call Hang up / Answer: Single click
 - Call rejection: Press for 1 second
 - Play/Pause: Single Click
 - Play previous song: Double click
 - Voice assistant: Press and hold for 2S
-

Bal oldali fülhallgató (L)

- **Hívás fogadása / befejezése:** egyszeri érintés
- **Hívás elutasítása:** 1 másodpercig nyomva tartás
- **Lejátszás / szünet:** egyszeri érintés
- **Előző szám:** dupla érintés
- **Hangasszisztens:** 2 másodpercig nyomva tartás

Jobb oldali fülhallgató (R)

- **Hívás fogadása / befejezése:** egyszeri érintés
- **Hívás elutasítása:** 1 másodpercig nyomva tartás
- **Lejátszás / szünet:** egyszeri érintés
- **Következő szám:** dupla érintés
- **Hangasszisztens:** 2 másodpercig nyomva tartás

Megjegyzés: Mindkét fülhallgató szabadon párosítható a telefonhoz, és a bekapcsolás után másodpercek alatt visszakapcsol a korábbi eszközhöz. Gyári visszaállításhoz tegye a fülhallgatókat a töltőtökbe, hagyja nyitva a fedelet, majd tartsa nyomva mindkét fülhallgató érintési területét körülbelül **8 másodpercig**. A piros fény **3 másodpercig** villog, majd a készülék visszaáll gyári állapotba.

7. Hang- és fényjelzések

Állapot	Hangjelzés	Fényhatás
Bekapcsolás	„Ding dong”	Kék fény villog
Kikapcsolás	„Du”	Piros fény egyszer villan
Párosítva	„Dong”	Kék fény villog
Kapcsolat bontva	„Dong”	Piros és kék fények felváltva villognak
Alacsony akkumulátor	„Du” „Du”	—

8. Töltőtök állapotjelzések

Állapot	Jelzés
Töltés (tok)	Piros fény folyamatosan világít; teljesen feltöltve a piros fény kialszik.
Fülhallgatók töltése a tokban	Bal fülhallgató: kék fény villog töltés közben, teljes töltéskor kialszik. Jobb fülhallgató: zöld fény villog töltés közben, teljes töltéskor kialszik.

Fülhallgatók behelyezése / kivétele	Bal fülhallgató: kék fény egyszer felvillan, amikor betesszük vagy kivesszük. Jobb fülhallgató: zöld fény egyszer felvillan, amikor betesszük vagy kivesszük.
Töltőtök kinyitása / bezárása	A fülhallgatók bekapcsolnak, és a tok jelzőfénye 3 másodpercig megjeleníti az aktuális töltöttségi szintet.
Akkumulátor jelző	A piros fény villog 20 % alatt, zöld fény világít 20 % fölött.

9. Töltőtök műszaki adatai

Jellemző	Érték
Akkumulátor kapacitása	400 mAh
Töltőport	Type-C
Töltőfeszültség / áram	5 V / 1 A
Töltési idő	≈1,5 óra
Töltőtök mérete	66,71 × 66,28 × 28,97 mm
Teljes feltöltések száma	kb. 3–4 alkalom
Működési hőmérséklet	–10 °C – +45 °C
Tárolási hőmérséklet	–20 °C – +65 °C

10. Biztonsági előírások

- Kövesse a jelen útmutatóban leírtakat; a készülék szétszerelése vagy módosítása hibás működést vagy meghibásodást okozhat.
- Ne merítse a terméket folyadékba, és ne öblítse vízzel.
- Csak a névleges 5 V/1 A feszültséget és áramerősséget biztosító töltőt használjon, lehetőleg a mellékelt töltőkábelrel. Más töltő károsíthatja az akkumulátort.
- Normál hőmérsékletű környezetben használja és tárolja; ne tegye ki 0 °C alatti vagy 45 °C feletti hőmérsékletnek.
- Ne takarja el a fülhallgató nyílásait (töltőcsatlakozó, jelzőfény, mikrofon stb.).
- Kerülje a túl nagy hangerőt vagy a túl hosszú ideig tartó használatot a szédülés vagy halláskárosodás elkerülése érdekében.
- Zivatar idején ne használja a készüléket, mert a működésben zavarok léphetnek fel és a jel megszakadhat.

11. Karbantartás és gondozás

A fülhallgatók hosszú élettartamának megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa száraz, puha kendővel. A töltőtöket is tartsa tisztán, különösen az érintkezési pontokat. Ha a

készüléket hosszabb ideig nem használja, legalább háromhavonta töltse fel az akkumulátort, hogy elkerülje a teljes lemerülést.

© 2025 | Az útmutató tartalma tájékoztató jellegű és bármikor változhat.
