



BlitzWolf BW-V8 1080p Androidos háztimozi projektor telefonos kijelző tükrözéssel, távirányítóval és beépített hangszóróval

használati útmutató

Cikkszám: BW-V8



Fontos biztonsági előírások

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a projektor használata előtt, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Áramellátás

1. Ügyeljen a tápkábel használatára, kerülje a túlzott hajlítást; a tápkábel sérülése áramütést vagy tüzet okozhat.
2. Húzza ki a tápkábelt, ha a projektor ki van kapcsolva, és nincs használatban.

Beüzemelés

1. A legjobb vizuális élmény érdekében használja a projektort sötétített helyiségben.
2. Kérjük, óvatosan bántson a készülékkel, mert esetleges leejtése vagy ütése kárt okozhat az alkatrészekben, és zavaros képek vagy rendellenes kép jelenhet meg, amire a garancia nem vonatkozik.
3. Helyezze a projektort vízszintes helyzetbe.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt a projektorhoz.
5. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a projektor elindításához.
6. Várjon körülbelül 10 másodpercet.



Tisztítás

1. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
2. Rendszeresen tisztítsa meg a műanyag tokot kicsit nedves ruhával. Ne használjon erős tisztítószer vagy oldószert (például alkoholt vagy hígítót).
3. A lencsét szemüvegtörlővel vagy lencsepapírral tisztítsa meg, vigyázzon, hogy ne karcolja meg a lencsét.
4. Kérjük, használjon rendszeresen puha kefét a készülék szellőzőnyílásainak és hangszóró részeinek tisztításához, különben a szellőzőnyílásokat por eltömítheti, ami a gép túlmelegedését és működési hibát okozhatja.
5. **Ha fekete foltok jelennek meg a képernyőn**, annak oka, hogy a kijelző porral van borítva.

Lépések a por eltávolításához:

- Távolítsa el a porvédő fedelet.

- Használjon hosszú vattapálcát vagy levegőfúvó pisztolyt a por eltávolításához.

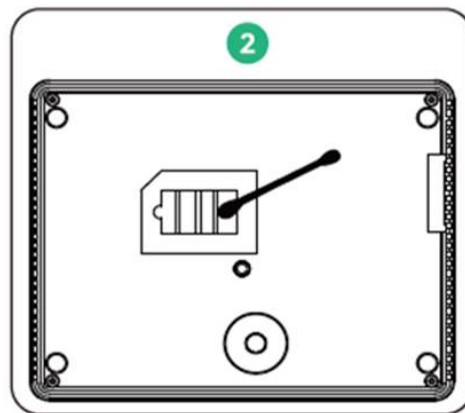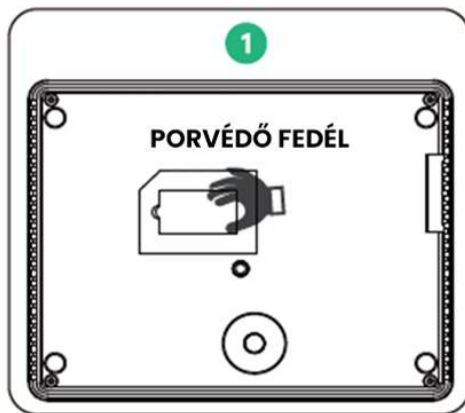

Figyelmeztetés

1. Kerülje a projektor szellőzőnyílásának (bemenet) érintését, ha a készülék használatban volt, vagy nemrég kapcsolták ki, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
2. Ne nézzen közvetlenül a lencsébe, miközben a projektor be van kapcsolva, mert ez károsíthatja a szemet.


Tippek

1. Kérjük, ne szerelje szét a projektort, mert ez érvényteleníti a garanciát.
2. Tartsa a projektort távol víztől vagy bármilyen más folyadéktól, mert nem vízálló.
3. Ne helyezze a projektort nedves vagy párás környezetbe, hogy elkerülje az áramütést.
4. A hőelvezetés stabilitása érdekében állítsa be a projektor dőlésszögének lábát használat előtt.
5. Dolby támogatás **nem elérhető**. Kérjük, kapcsolja ki a Dolby Digital funkciót az eszköz

Csomag tartalma



PROJEKTOR

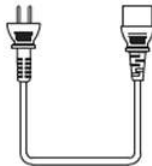

TÁPKÁBEL





**TÁVIRÁNYÍTÓ
(ELEM NÉLKÜL)**




**HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ**

A projektor részeinek megnevezése

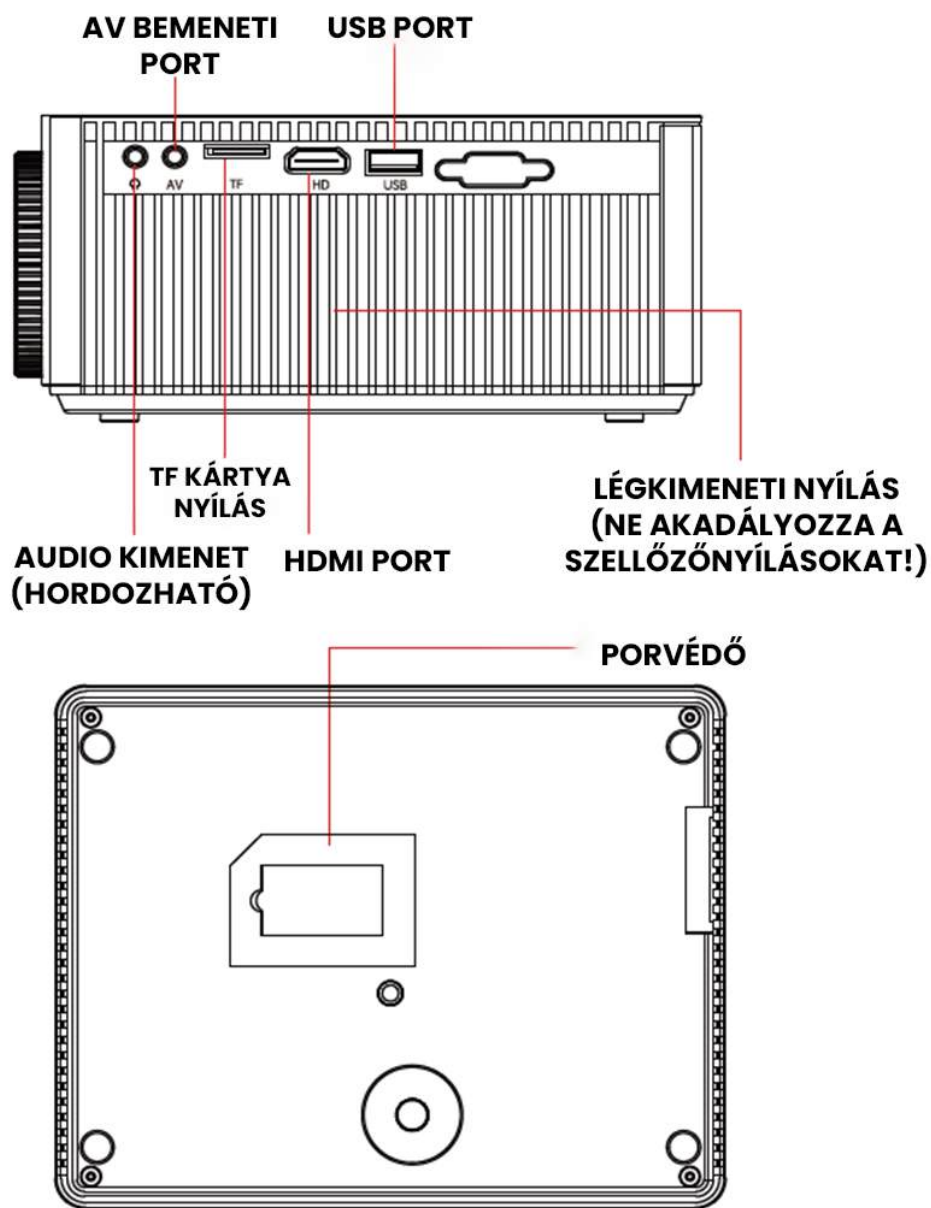

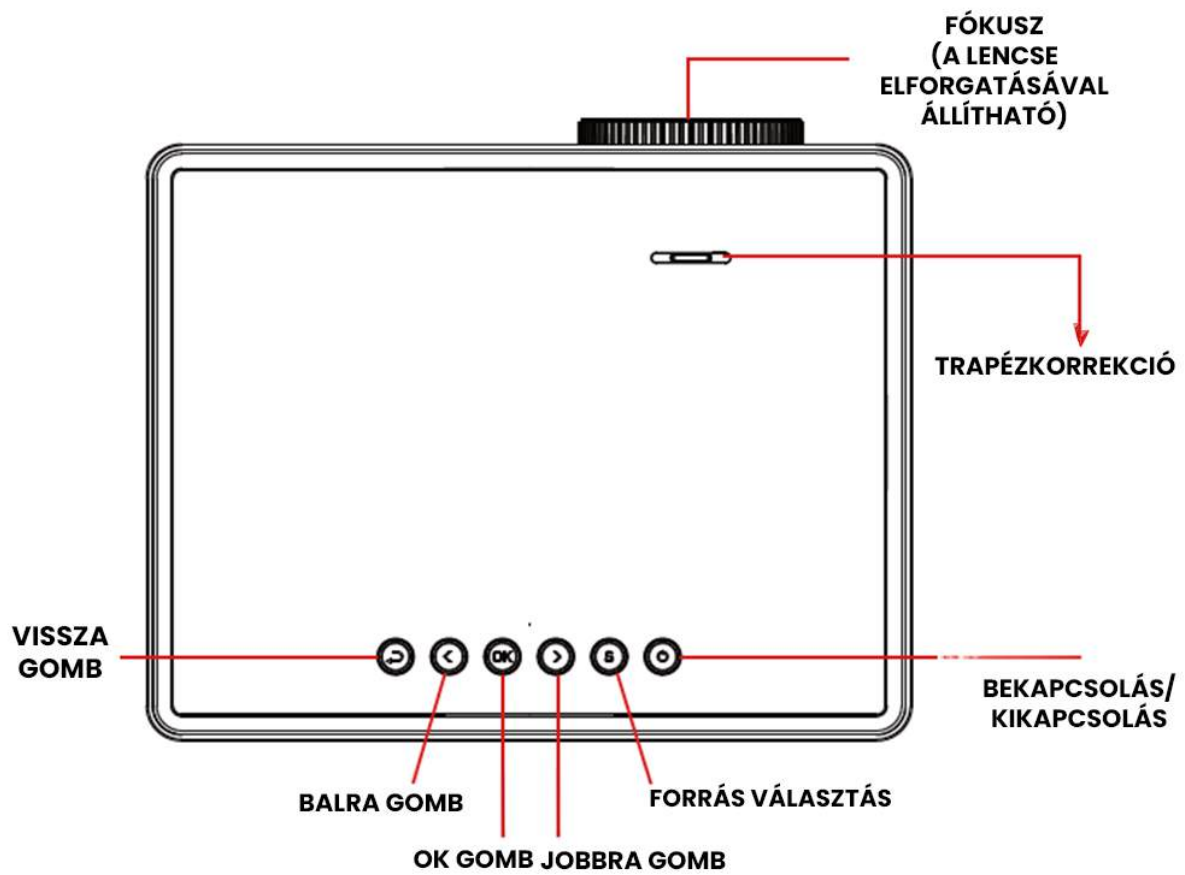

Távírányító funkciói

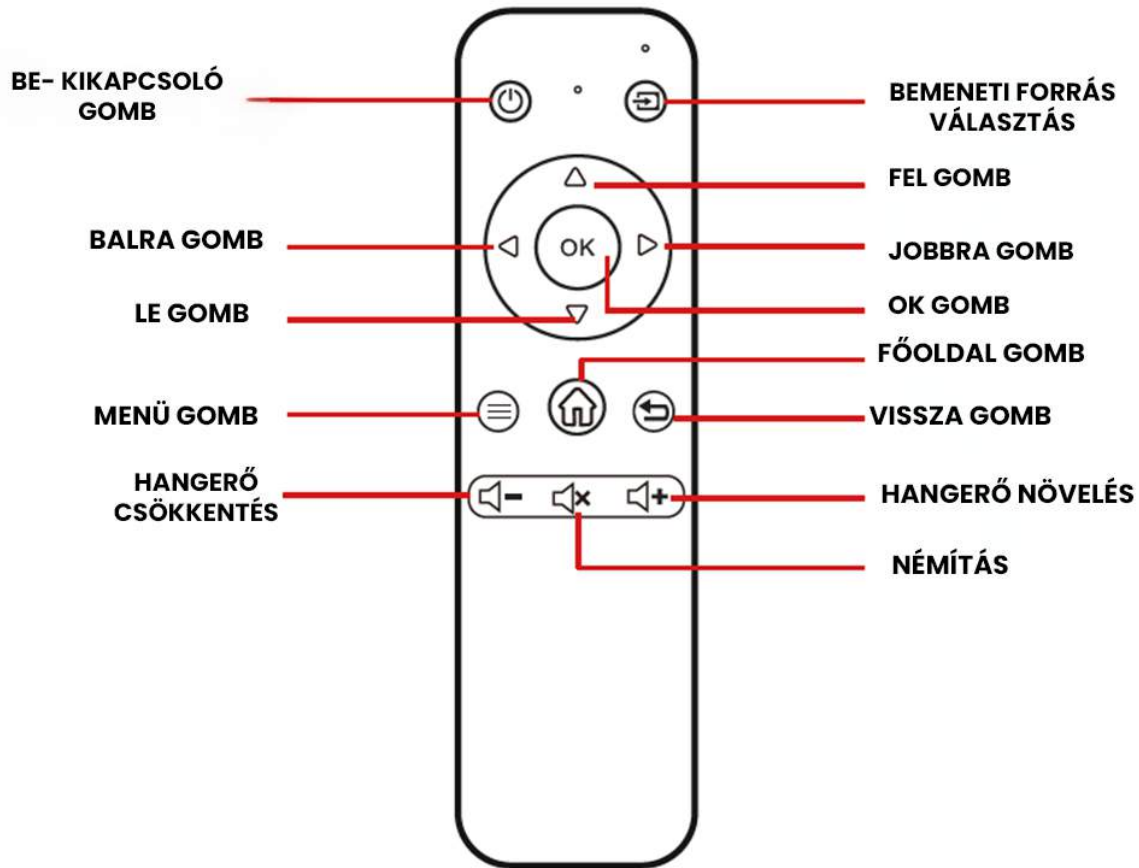

Eszközök csatlakoztatása

1. Hangszórók vagy fejhallgatók csatlakoztatása
 - Csatlakoztassa a hangszórót vagy fejhallgatót az AV bemeneti porthoz (AV Cable).
2. DVD, számítógép vagy játékkonzol csatlakoztatása
 - Használjon HDMI kábelt, és csatlakoztassa a HDMI bemeneti porthoz.
3. TF kártya használata
 - Helyezze be a TF kártyát a megfelelő nyílásba.
4. USB eszköz csatlakoztatása
 - Csatlakoztassa az USB eszközt az USB porthoz.

Megjegyzés: Válassza ki a megfelelő HDMI csatornát a projektoron, hogy csatlakoztassa a kimeneti eszközt, például játékkonzolt, DVD-lejátszót, számítógépet vagy TV stick-et.

Hogyan telepítsük


- Kattintson a **Beállítások** gombra, és válassza a "Kivetítési módot" a "Kivetítés" opcióból.

Kivetítési beállítások


- Kivetítési mód
- Négy pont trapézkorrekció
- Zoom

Telepítési módok

- Elülső kivetítés
- Hátsó mennyezeti kivetítés
- Hátsó kivetítés
- Elülső mennyezeti kivetítés

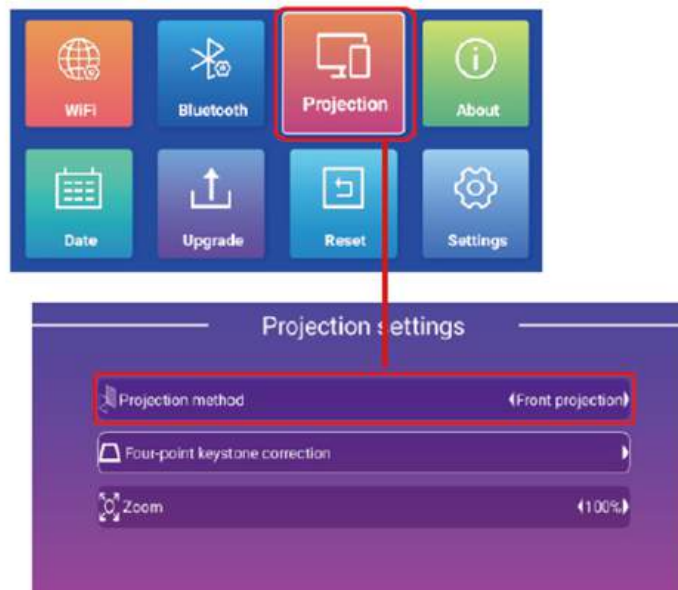

TELEPÍTÉSI MÓDOK

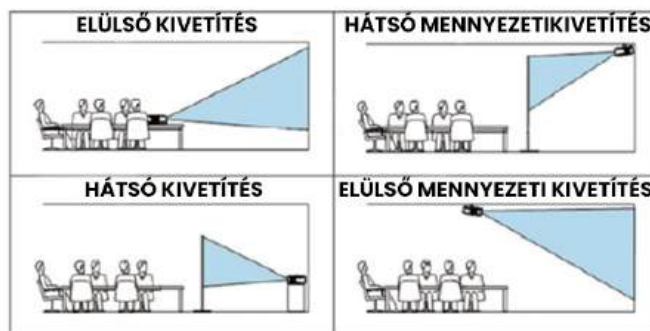


Képernyő beállítása

Hogyan állítsuk be fizikailag a képernyőt

- Ha a kép homályos (1. ábra), állítsa be a fókuszállító gombot, amíg a kép éles nem lesz.
- Ha a kép trapéz alakban torzított (2. ábra), használja a trapézkorrekciós gombot.
- Ha a képernyő el van forgatva (3. ábra), helyezze a projektort vízszintes felületre.
- Ha a képernyő két oldala eltérő méretű (4. ábra), igazítsa a projektor helyzetét úgy, hogy a lencse szemben legyen a vászonnal vagy a fallal.

Tipp: Csak a távirányító rendelkezik fel és le gombokkal.

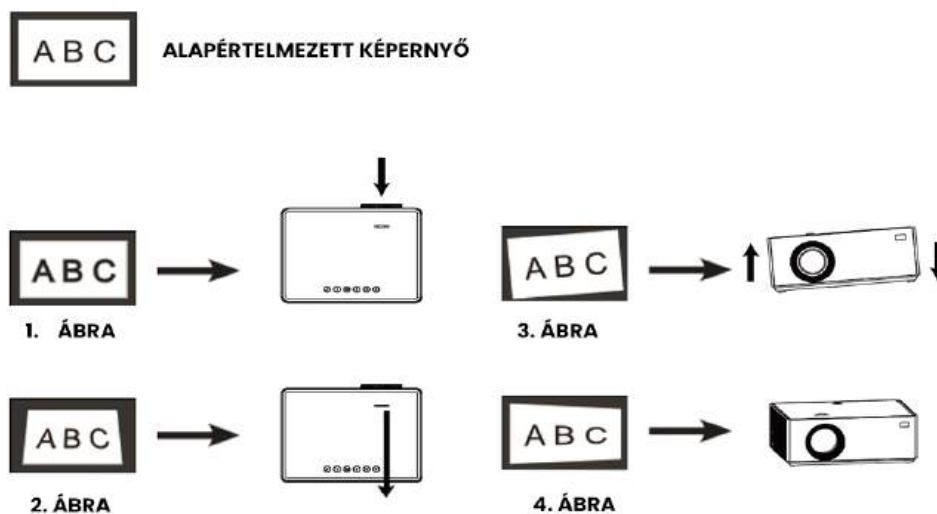

Hogyan állítsuk be szoftveresen a képernyőt

1. Kattintson a Beállítások gombra, és válassza a Négy pont trapézkorrekció opciót a "Kivetítés" menüből.
2. Négy pont trapézkorrekció
 - Húzza ki a képernyőt mind a négy ponton, hogy a képernyő vízszintes és függőleges legyen.

Alapbeállítások

1. A projektor csatlakoztatása WiFi eszközhöz

- Kattintson a Beállítások gombra, és válassza a WiFi opciót.
- Válasszon egy hálózatot a listából, majd csatlakozzon hozzá.
(Hálózat és internet)

2. A projektor csatlakoztatása Bluetooth eszközhöz

- Kattintson a Beállítások gombra, és válassza a Bluetooth opciót.
- Keresse meg a Bluetooth eszköz nevét, majd csatlakoztassa.
- Aktiválja a Bluetooth funkciót: Bluetooth engedélyezése
- Válassza a Új eszköz párosítása opciót, majd a megjelenő eszközök közül válassza ki a megfelelő eszközt.

3. Apple telefon képernyőtükrozés (kivetítés)

- Távirányítóval nyomja meg a "fel" gombot, majd válassza ki az AirScreen opciót az „ALKALMAZÁSOK” (APPS) menüből.
- Csatlakozzon a hálózathoz:
 - Válassza a „Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, amely hozzáfér az internethez” opciót.
- Kattintson a jobb felső sarokban található bezárás gombra (X ikon).
- Adj meg az eszköz nevét és csatlakozzon:
 - Az interfész neve a projektoron megjelenik, például AS-ADT3.
 - A hálózati állapot megjelenik, például WiFi sikeresen csatlakoztatva.
- iOS vagy iPad képernyőtükrozés lépései
 - Csatlakoztassa iOS vagy iPad eszközét ugyanarra a WiFi hálózatra, mint a projektor.
 - Példa WiFi hálózat: goSeasBox_v3_5G_E47297
- Nyissa meg az eszköz vezérlőpultját, és válassza ki a "Képernyőtükrozés" (Screen Mirroring) opciót.
- Válassza ki a projektor eszközét a listából.
 - Példa projektor neve: AS-ADT3
- A képernyőtükrozés sikeresen elindult.
 - A csatlakoztatott képernyőn a tartalom megjelenik.

4. Android és Microsoft rendszerek képernyőtükrozése Távirányítóval nyomja meg a "fel" gombot, majd válassza ki a Miracast Receiver opciót az „ALKALMAZÁSOK” (APPS) menüből.

- A képernyőn megjelenik az alábbi interfész, például:
 - Projektor eszköz neve: BW-V8
 - Állapot: Várakozás csatlakozásra

5. Android telefon képernyő tükrözése

- Kapcsolja be a WiFi-t.
- Nyissa meg az eszköz vezérlőpultját, és válassza ki a **Smart View** opciót (Samsung eszközökön).
- Csatlakozzon a projektorhoz, például: BW-V8.
- Indítsa el a tükrözést a "Start now" gomb megnyomásával.

6. Microsoft laptop képernyő tükrözése

- Nyomja meg a Windows logó + K billentyűkombinációt a billentyűzeten.
- Válassza ki a projektor eszközét (például: BW-V8), majd indítsa el a vezeték nélküli kivetítést.

7. Hogyan nyissunk meg egy USB meghajtót a projektoron

- Helyezze be az USB-t a projektor USB-portjába.
- Távirányítóval nyomja meg a "fel" gombot, majd válassza ki a FileManager opciót az „ALKALMAZÁSOK” (APPS) menüből.

Vetítési távolság és méret

- A vetítési arány: 1,5:1
- Az ajánlott távolság: 3,2 láb (1 méter) és 16,3 láb (5 méter) között.

Hibaelhárítás

1. Miért nem működik semmi, ha USB meghajtót használlok?

- Győződjön meg róla, hogy az USB meghajtó az alábbi feltételeknek megfelel:
- Az USB formátuma és maximális kapacitása:
 - NTFS: Max. 256 GB, egy fájl max. 2 TB.
 - FAT32: Max. 32 GB, egy fájl max. 4 GB.



FAT: Max. 2 GB, egy fájl max. 2 GB.

EXFAT: Max. 256 GB, egy fájl max. 16 EB.

- Támogatott fájlformátumok:

Kép: JPEG, PNG, BMP

Hang: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC

Videó: MP4, MKV, TS, RMVB, AVI, VOB, MPG

2. Miért van kép, de nincs hang?

- Ellenőrizze, hogy a projektor vagy a csatlakoztatott eszköz (PC, TV, stb.) némítva van-e.
- Dolby hang nem támogatott.
- Fire Stick esetén:
 - Lépjen a „Beállítások” menübe, majd válassza a Kijelző és hang opciót.
 - Engedélyezze a navigációs hangokat (Stereo vagy PCM).

3. Hogyan oldjuk meg, ha a NETFLIX vagy más alkalmazások tartalma nem működik?

1. módszer:

- Nyomja meg a távirányítón az „Menü” gombot 4 egymást követő alkalommal.
- A távirányító egér módba vált.
- Térjen vissza az eredeti távirányító módba, és ismételje meg a lépéseket.

2. módszer:

- Nyomja meg hosszan a távirányítón a „Menü” gombot 3 másodpercig.
- A távirányító görgős módba vált.
- Térjen vissza az eredeti távirányító módba, és ismételje meg a lépéseket.

3. módszer:

- Csatlakoztasson egy egeret a projektor USB-portjához.

Ügyfélkapcsolat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.gearup.hu
- E-mail címünk: hello@gearup.hu