


Iubluelu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Folttisztító porszívó

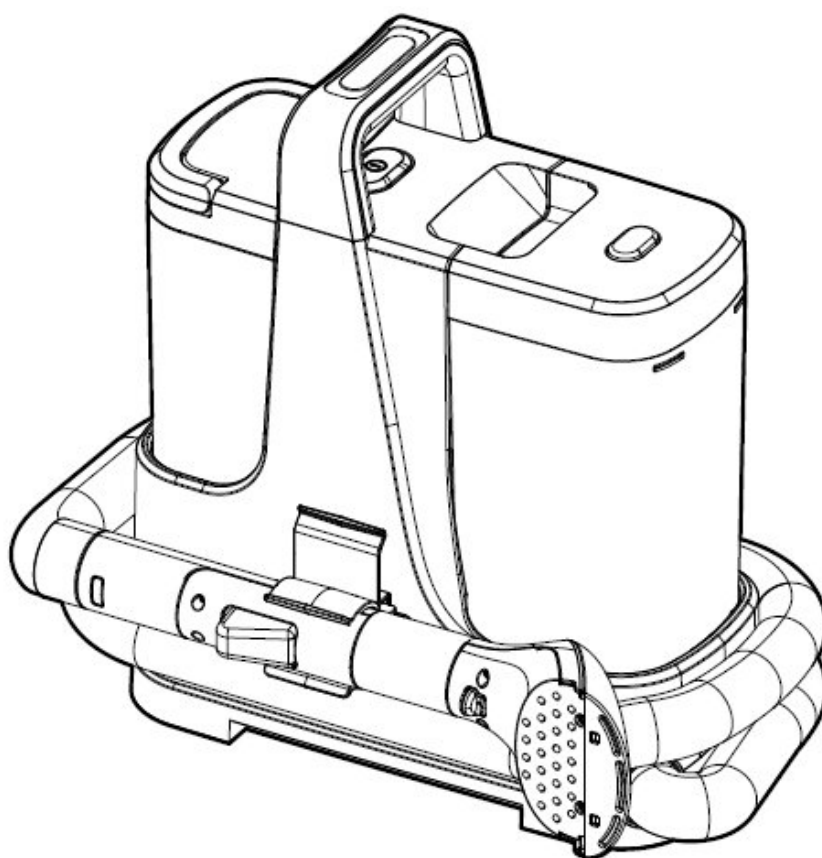

Modell: V9

Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, és használat előtt olvassa el figyelmesen!

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

**FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.
ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA.**

Ne használja a készüléket kültéren, és ne hagyja esőben kint!

FIGYELMEZTETÉS

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a tűz-, áramütés- és sérülésveszély csökkentését célzó intézkedéseket.

Figyelem

1. Kizárólag beltéri, háztartási használatra. Ne használja kültéren, kereskedelmi vagy ipari célra. A kereskedelmi felhasználás vagy az engedély nélküli módosítás érvényteleníti a jótállást.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész (szűrő, víztartály, tisztítófej) tiszta és akadálymentes a normál működés biztosítása és a motor túlmelegedésének megelőzése érdekében.
3. Használat előtt szerelje össze teljesen a készüléket, és szigorúan kövesse a tisztítószer-használati utasítást. Kizárólag alacsony habzású szőnyeg- vagy kárpittisztítószer használjon.
4. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a levegő be- vagy kimeneti nyílásába. Ha eltömődést észlel, azonnal hagyja abba a használatot.
5. A készüléket száraz, hűvös, beltéri helyen tárolja, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől távol.
6. A javítást csak szakképzett technikus vagy hivatalos szervizközpont végezheti a biztonsági előírásoknak megfelelően. Az engedély nélküli javítás károsodást vagy személyi sérülést okozhat.
7. Ne szerelje szét a készüléket a gyártó útmutatása nélkül.
8. Rendellenes zaj, szag vagy instabil működés esetén azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon szakszervizhez.
9. Szigorúan tartsa be a gyártó tápellátásra és üzemi környezetre vonatkozó követelményeit.
10. Ne használja a készüléket az útmutatóban leírtaktól eltérő célokra. A helytelen használat károsodást vagy balesetveszélyt okozhat.

Rendeltetésszerű használat

1. A készülék szőnyegek, függönyök és kárpitozott bútorok tisztítására és gőzös ápolására alkalmas. Használat előtt egy rejtett felületen próbálja ki, hogy ne okozzon károsodást.
2. Nem alkalmas kezeletlen fa padlóra, máztalan kerámiára, bútorokra vagy dekoratív felületekre.

3. Kizárólag beltéri használatra. Ne használja kültéren vagy párás környezetben (pl. fürdőszoba, medence közelében).
4. Ne használja éghető anyagok, tűzveszélyes folyadékok vagy mérgező vegyi anyagok (pl. ammónia, fehérítő, lefolyótisztító) tisztítására.
5. Kizárólag kárpittisztításra alkalmas, nem használható nagy szőnyegfelületek tisztítására.

Személyi biztonság

1. A készülék gőztisztító funkcióval rendelkezik. A szórófej hőmérséklete elérheti a 110°C-ot (230°F). Ne érintse meg a fúvókát vagy a tartozékokat működés közben.
2. Tartsa távol testrészeit, haját, laza ruháját és ujjait a nyílásoktól és mozgó alkatrészekről.
3. Ne álljon, üljön vagy támaszkodjon a készülékre, hogy megelőzze a baleseteket és a sérüléseket.
4. Lépcsőn való használat során legyen különösen óvatos, hogy elkerülje az esést vagy a felborulást.
5. Gondoskodjon a munkaterület megfelelő megvilágításáról a vak foltok elkerülése érdekében.
6. Amikor nem használja, vagy a víztartály feltöltésekor/ürítésekor, illetve karbantartás során húzza ki a hálózati csatlakozót.
7. Ne használja, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült; forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
8. Nem alkalmas fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal élő személyek, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek számára, kivéve, ha egy felelős személy felügyelete mellett vagy útmutatásával használják.
9. Ne módosítsa a készüléket semmilyen módon, mert ez növelheti a meghibásodás vagy a sérülés kockázatát.

Elektromos biztonság

1. A készüléket szabályosan földelt, a helyi elektromos előírásoknak megfelelő konnektorba kell csatlakoztatni.
2. Ne alakítsa át a hálózati csatlakozót. Ha nem illik a konnektorba, szakképzett villanyszerelővel cseréltesse ki.
3. Az áramütés elkerülése érdekében ne kezelje a csatlakozót vagy a készüléket nedves kézzel.
4. Ne húzza a készüléket a hálózati kábelnél fogva, ne vezesse át ajtóréseken, éles széleken stb.
5. Ne használja a készüléket elektromos konnektorok vagy más áram alatt álló berendezések tisztítására.
6. Amikor nem használja, feltöltés/ürítés vagy tisztítás közben mindig húzza ki a hálózatról.
7. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül csatlakoztatva.

8. Ha a hálózati kábel sérült, a biztonság érdekében a gyártónak, szervizközpontnak vagy szakképzett villanyszerelőnek kell kicserélnie.
9. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ha vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózathoz, és forduljon szervizhez.
10. Ne tegyen rozsdasodót, szagtalanítót, alkoholt, oldószereket vagy egyéb adalékanyagot a víztartályba a belső károsodás elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS

1. Ne szívjon fel a következőket:

- Égő vagy forró tárgyak (pl. cigarettacsikk, gyufa, forró hamu)
- Éghető vagy gyúlékony folyadékok/gőzök (pl. benzin, hígító, petróleum)
- Mérgező vegyi anyagok (pl. fehérítő, ammónia, lefolyótisztító)
- Nagy vagy éles tárgyak (pl. üvegszilánk, szög, érme)

2. Használat után maradék vízcseppek lehetnek a keféen vagy a tömlő alján. Használjon nedvszívó alátétet tároláskor, hogy megelőzze a padlókárosodást.


Ne helyezze kemény padlóra, mert karcosodást okozhat.

Ürítse ki a szennyezett víztartályt tárolás előtt a penészedés vagy az eltömődés megelőzése érdekében.

Használat után csepeghet víz. Tárolja vízálló felületen, vagy helyezzen alá nedvszívó alátétet.


TERMÉKLEÍRÁS

A főegység bemutatása

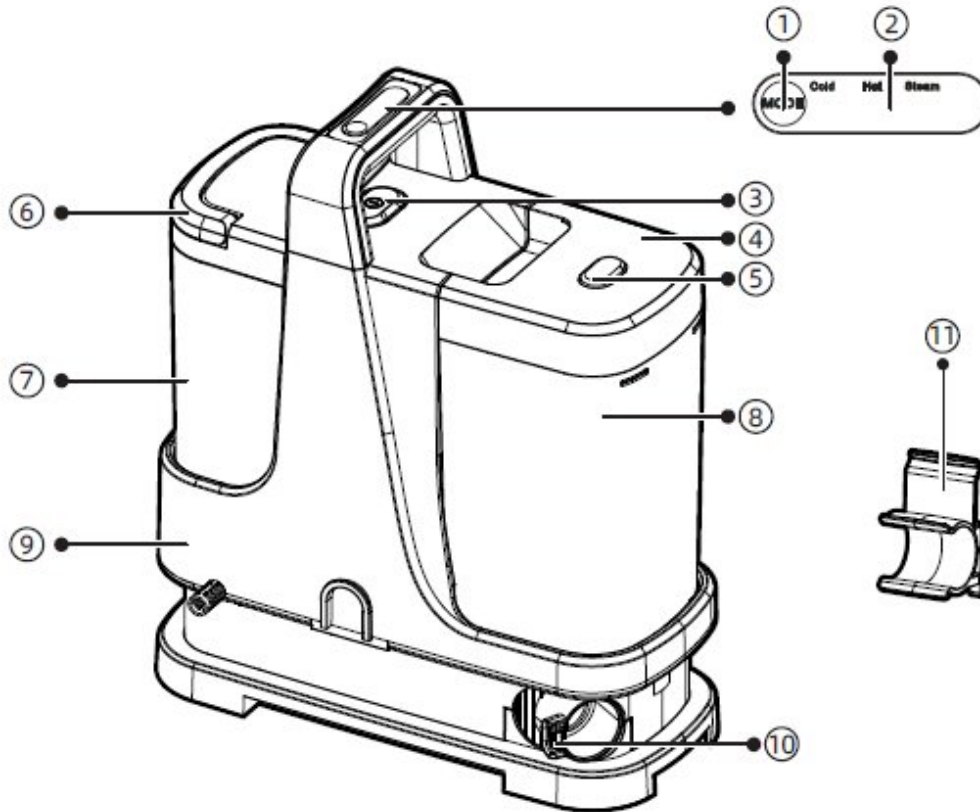

①	Üzem mód váltó gomb	②	Kijelző
③	Bekapcsoló gomb	④	Víztartály fedél
⑤	Víztartály fedél kioldó gomb	⑥	Tisztavíz-tartály fogantyú
⑦	Tisztavíz-tartály	⑧	Szennyezett víz tartálya
⑨	Főegység	⑩	Kétcsatornás cső kioldó gomb
⑪	Fogantyú rögzítő kapocs		


A kézifej bemutatása

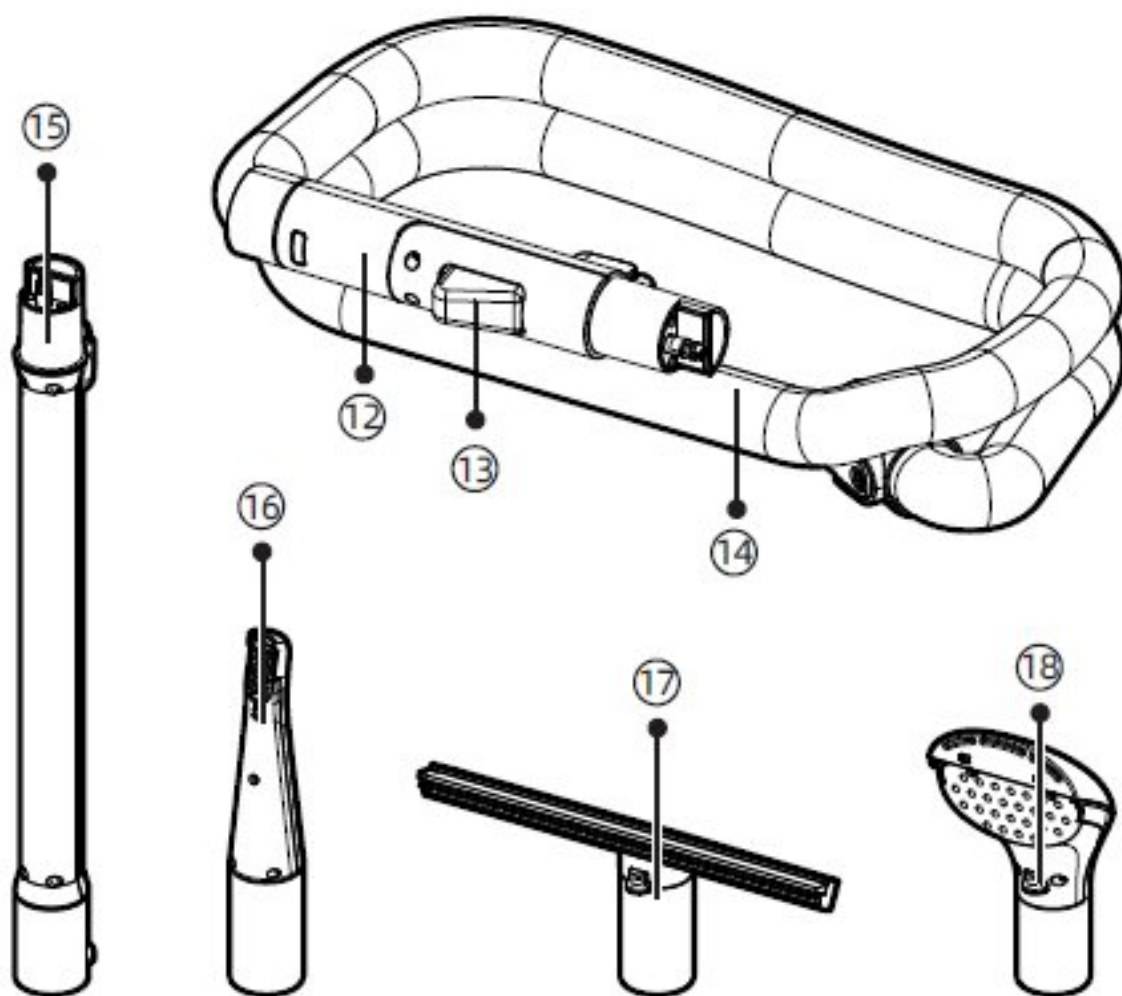

12	Kézifej	13	Permetező ravasza
14	Kétcsatornás cső	15	Hosszabbító cső
16	Réskefe (Ne használja gőz funkcióval!)	17	Ablaktisztító lehúzó
18	Kemény sörtéjű kefe		


TARTOZÉKOK FELSZERELÉSE

Főegység és tartozékok összeszerelése

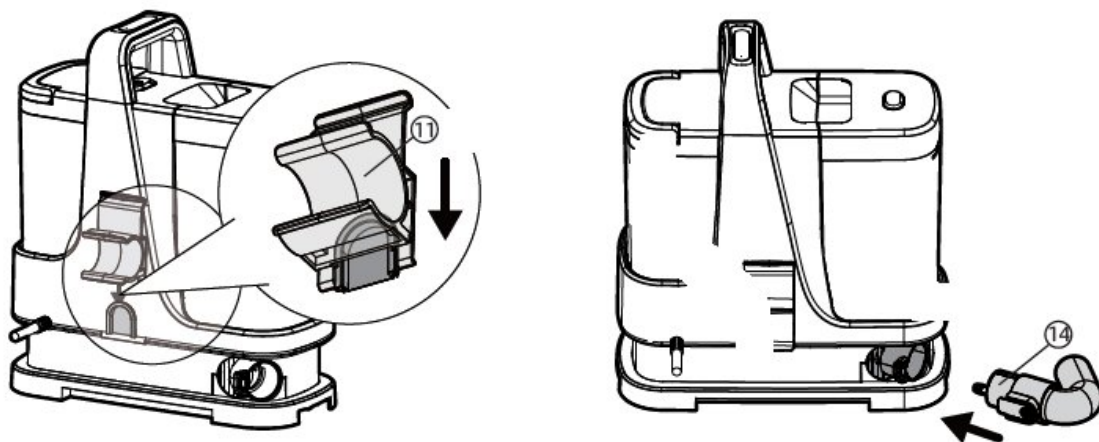

Illessze a **fogantyú rögzítő kapcsot** ⑪ a csúszósínhez, és óvatosan csúsztassa lefelé, amíg teljesen bepattan a helyére.


Illessze a **kétcsatornás csövet** ⑭ a főegységhez.

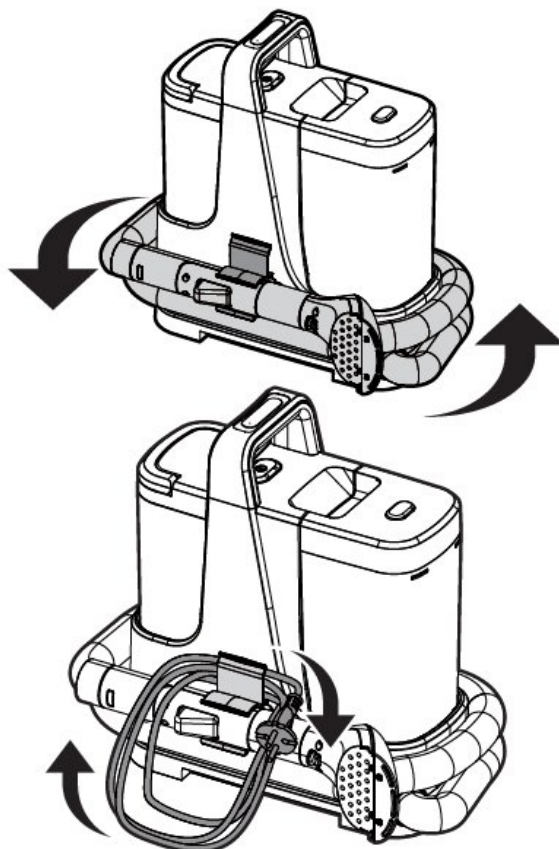


Tároláshoz tekercselje a kétcsatornás csövet **az óramutató járásával megegyező irányba** a tömlőtartó horony köré. Ha a kézifej nem helyezhető el megfelelően, ellenőrizze és tekercselje újra a csövet.

A hálózati kábelt tekerje fel és akassza a kábeltartóra.

Kézifej és tartozékok összeszerelése

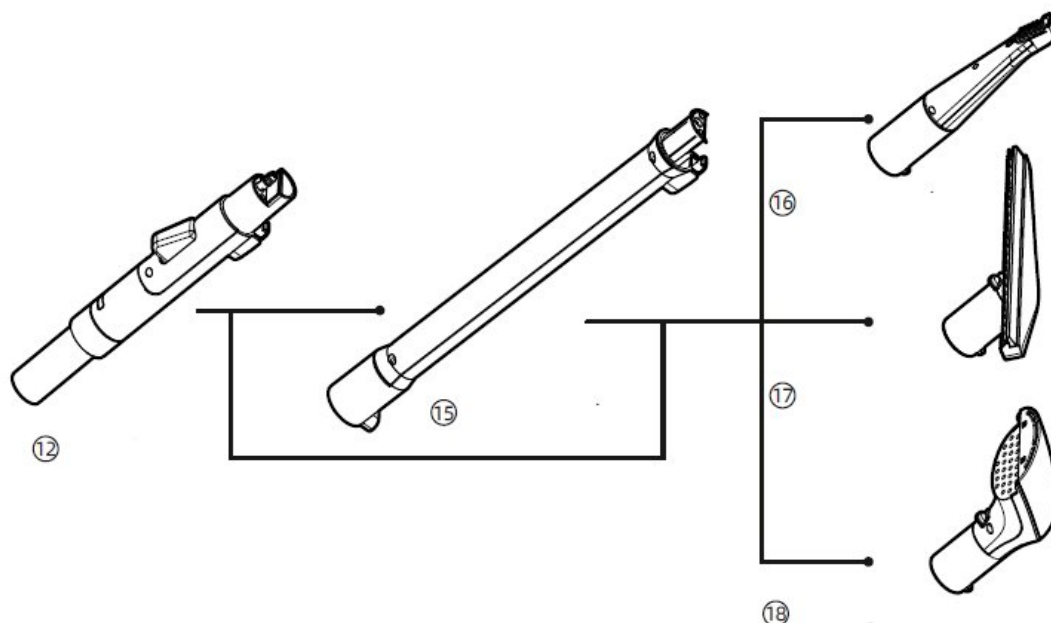

Használat előtt szerelje fel a megfelelő tartozékot a szövet típusának megfelelően.

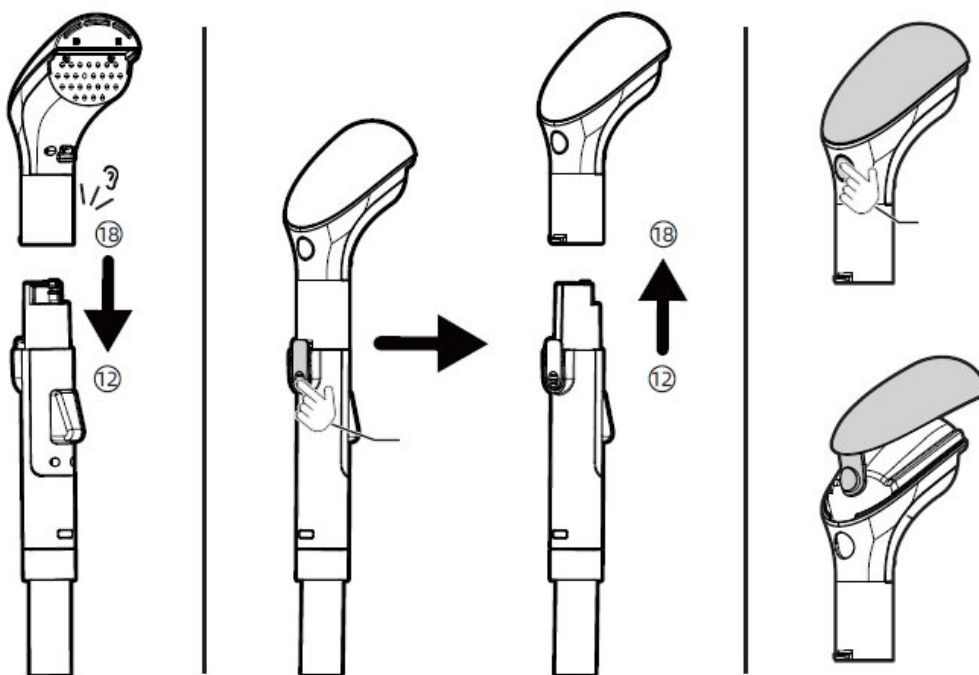


A kefetartozékokat egyenesen lefelé nyomva szerelje fel, amíg egy „kattanást” hall, ami jelzi, hogy biztosan rögzült. A keféket a **kefe kioldó gomb** megnyomásával csatlakoztathja le.

💡 A szívófej fedelét eltávolítva tisztíthatja meg az esetleges szennyeződések vagy eltömődéseket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Főegység üzemeltetése

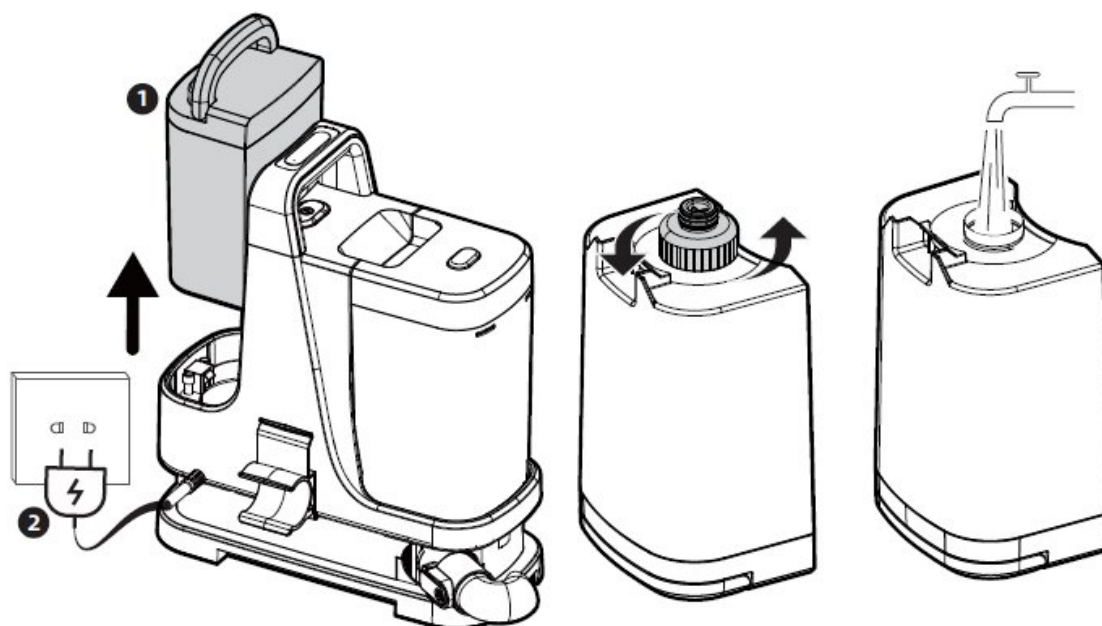

❶ Tisztavíz-tartály feltöltése


1. Emelje ki a tisztavíz-tartályt felfelé húzva.
2. Csavarja le az óramutató járásával ellentétes irányba a tartály alján lévő kupakot.
3. Töltse fel tiszta vízzel, majd csavarja vissza szorosan a kupakot.
4. Csúsztassa vissza a tisztavíz-tartályt a helyére, amíg „kattanást” hall.

💡 Tipp: Nem ajánlott tisztítószert a tisztavíz-tartályba tölteni. Az optimális tisztítási teljesítmény érdekében a tisztítószert közvetlenül a szennyezett felületre permetezze.

❷ Csatlakoztatás

Helyezze a készüléket a tisztítani kívánt folt közelébe, és csatlakoztassa a hálózati kábelt.

Kézifej használata




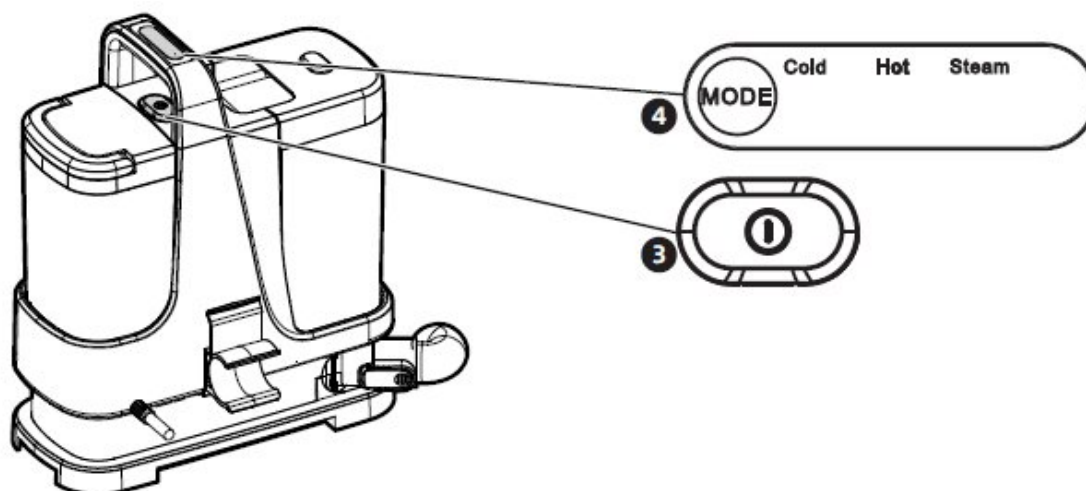


3 Bekapcsolás

Nyomja meg a **bekapcsoló gombot** a készülék bekapcsolásához – a készülék „Csak szívás” üzemmódba lép.

4 Üzem mód kiválasztása

Nyomja meg az **üzemmód váltó gombot** a kívánt üzemmód kiválasztásához.




Üzem mód	Leírás
Csak szívás	Piszkos víz vagy folyadék gyors felszívására szolgál permetezés nélkül. A szívófej közvetlenül a szennyezett víz tartályába szívja a folyadékot. Alkalmas vegyes nedves és száraz felületek tisztítására.

Hidegvíz mód (Cold)	Napi rendszeres tisztításra alkalmas, hatékonyan eltávolítja a port és a könnyű foltokat. A tisztavíz-tartályból permetezett hideg víz megvédi az érzékeny szöveteket és felületeket a hőkárosodástól.
Melegvíz mód (Hot)	Mélytisztításra és makacs foltok eltávolítására tervezték. Felforrósítja a vizet a tartályban, és meleg vízként permetezi a felületre, hatékonyan oldva a zsírt és a szennyeződést.
Gőz mód (Steam)	Magas hőmérsékletű fertőtlenítésre és atka-eltávolításra szolgál. Forró gőzt bocsát ki a szórófejből, hatékonyan elpusztítva a baktériumokat és eltávolítva a makacs foltokat. Ideális szövetek, szőnyegek és konyhák számára.

⚠ Figyelmeztetések a gőz módhoz

- A gép élettartamának megóvása érdekében használat után mindig engedje ki az összes gőzt.
- A kézifej belső hőmérséklete magas – a tartozékok eltávolítása előtt várjon 5-10 percet.
- Ne irányítsa a gőzfúvókát emberekre!
- Használat előtt töltsé fel a tisztavíz-tartályt vízzel, majd kapcsolja be a gépet a száraz felmelegedés megelőzése érdekében.
- Ajánlott desztillált vagy ioncserélt víz használata a vízkő-lerakódás megelőzése érdekében.
- A gőz mód első aktiválásakor előmelegítési folyamat zajlik.
- Ne csatlakoztasson tartozékokat, amíg a gép be van kapcsolva vagy gőzt bocsát ki – ez égési sérülést okozhat. Csak lehűlés után, megfelelő védelemmel dolgozzon!
- Ne használja a gépet, ha sérült!

Tisztítási lépések

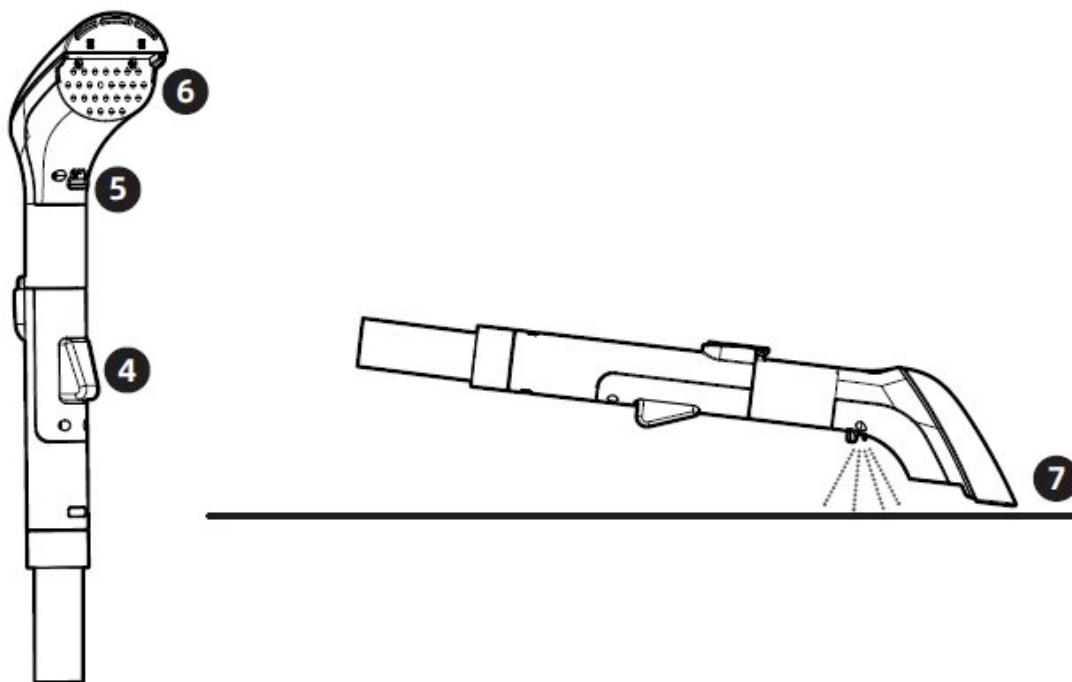

④ Nedvesítés

Nyomja meg és tartsa a **permetező ravaszt** a szövetfelület nedvesítéséhez a folt területén.

 Makacs foltoknál többször is nedvesítheti a területet. Ügyeljen azonban a túlzott nedvesítés elkerülésére, hogy ne hosszabbodjon meg a száradási idő.

⑤ Dörzsölés

Engedje el a permetező ravaszt, permetezze a tisztítószer a szennyezett felületre, és dörzsölje a foltot a sörtés kefével, amíg az elhalványul.

 Különbőféle tisztítószer alkalmazható a különböző típusú foltokra: cukoralapú, fehérjealapú és pigmentalapú foltokhoz egyaránt.

⑥ Felszívás

Döntse előre a szívófejet többször, és lassan szívja fel a szennyezett vizet, biztosítva, hogy a tisztítási útvonal lefedje a nedves területet.


Fontos:

- Válassza ki a megfelelő kefefejet a könnyű és hatékony tisztításhoz.
- Amikor a szennyezett víz eléri a szennyezett víz tartályának MAX jelzését, és a szívófej veszít a szívóerejéből, azonnal ürítse ki a szennyezett víz tartályt.

⑦ Ismétlés

Szükség esetén ismételje meg a fenti lépéseket.

Szennyezett víz tartályának kezelése

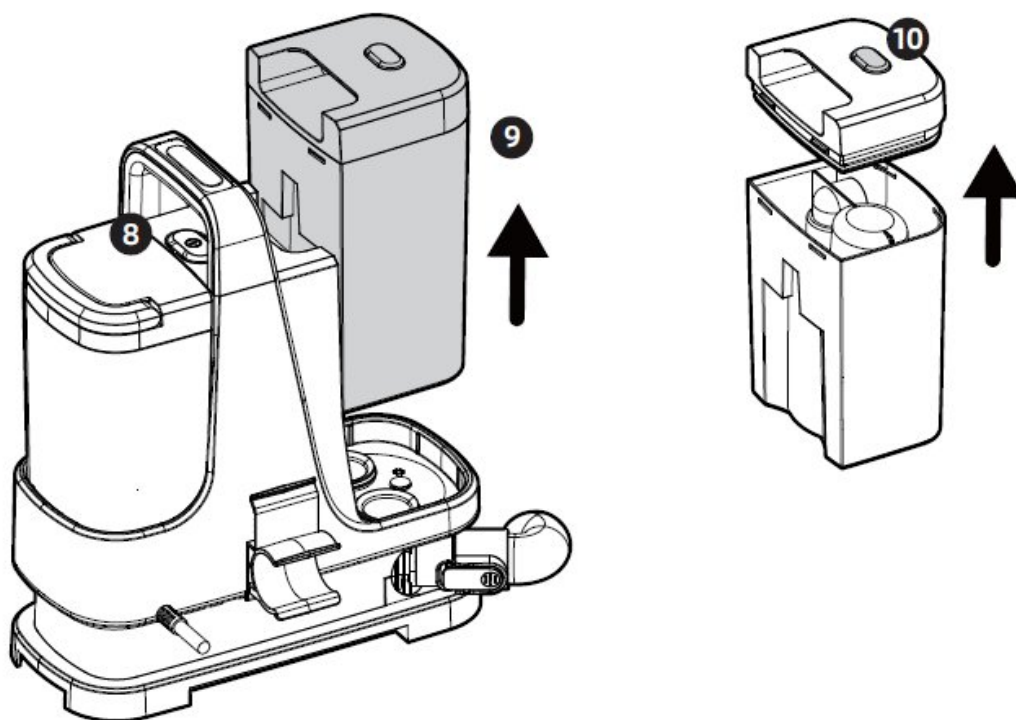

A szennyezett víz tartályát a rajta lévő szitanyomásról azonosíthatja.

Ⓜ Kikapcsolás

Nyomja meg a **bekapcsoló gombot** a gép kikapcsolásához.

Ⓢ Tartály eltávolítása

Emelje ki a szennyezett víz tartályát felfelé, és ügyeljen arra, hogy függőlegesen emelje ki.


Ⓣ Ürítés és tisztítás

Nyomja meg a **szennyezett víz tartály fedél kioldó gombot**, távolítsa el a fedelet, és ürítse ki a szennyezett vizet.

⚠ **Minden használat után tisztítsa ki a szennyezett víz tartályát** a szagok, baktériumok és penészedés megelőzése érdekében!

KARBANTARTÁS

A szennyezett víz tartályának ürítése és tisztítása

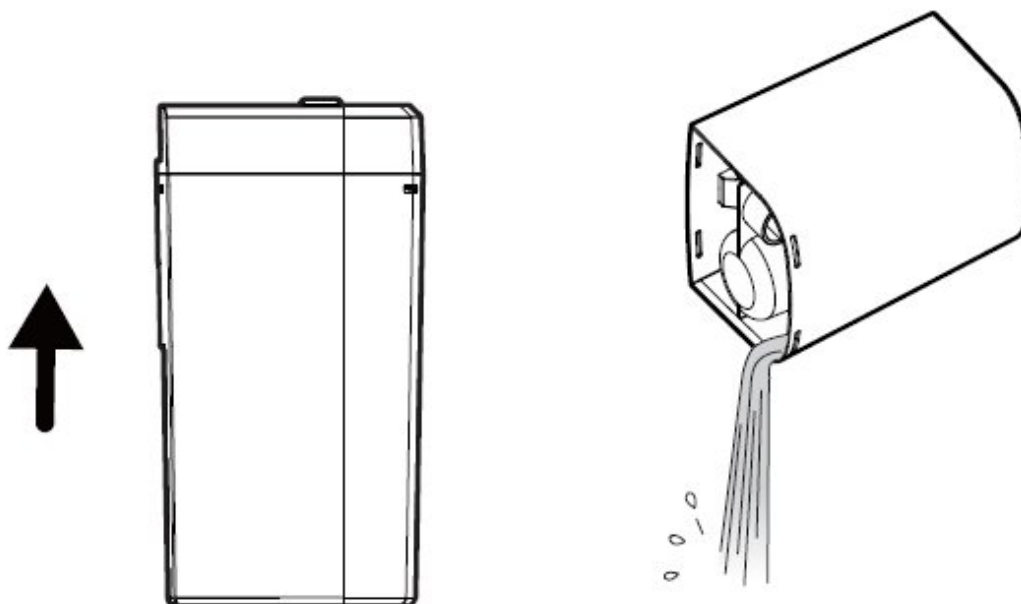

A tisztítás során ügyeljen arra, hogy a szennyezett víz tartálya függőleges helyzetben maradjon, hogy megelőzze a belső fedélen keresztüli szivárgást.

1. Mindig függőlegesen emelje ki a szennyezett víz tartályt.
2. Oldja ki az oldalsó fedél kapcsát a tartály oldalán a szennyezett víz tartály fedelének felnyitásához.
3. Távolítsa el az úszószelepet, és ürítse ki a szennyezett vizet.
4. Távolítsa el az esetleges törmeléket a tartály belsejéből, és öblítse ki az úszószeleppel együtt.
5. Az úszószelep és a fedél visszahelyezése után tegye vissza a szennyezett víz tartályt.

A tömlő tisztítása

Mindig figyelje, ha a szennyezett víz eléri a maximális kapacitást, vagy ha a tömlő tövébenél látható szennyezett víz van – ilyenkor azonnal ürítse ki a tartályt.

Távolítsa el a szívófejet, és használja közvetlenül a tiszta víz felszívására – az enyhén meleg víz még hatékonyabb.

A gép tárolása

Tárolja a gépet száraz, védett helyen. Ne tegye ki a készüléket 4°C (40°F) alatti vagy 43°C (110°F) feletti hőmérsékletnek.

1. Érintse meg a bekapcsoló gombot a gép kikapcsolásához.
2. Tisztítsa ki a szennyezett víz tartályt, amíg szagmentes nem lesz, hogy elkerülje a kellemetlen szagokat hosszú tárolás esetén.
3. Húzza ki a hálózati csatlakozót, tekerje fel a kábelt és a tömlőt, majd helyezze a kézifejet a fogantyú rögzítő kapocsba (lásd a tartozékok felszerelése fejezetet).

A tartozékok tárolása

1. Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
2. Tartsa lenyomva a ravaszt, hogy az összes maradék gőz távozzon a tömlőből és a készülékből.

Figyelem: A vízkőlerakódás megelőzése és a készülék élettartamának megőrzése érdekében minden használat után ürítse ki a gőztömlőt és a készüléket a maradék gőztől.

1. Távolítsa el az összes tartozékot, és tárolja őket megfelelően az elvesztés elkerülése érdekében.

⚠ Figyelem

A gőztömlő és a fűvókák forrók maradhatnak – eltávolítás előtt hagyja őket 5–10 percig hűlni!

1. Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen.

Vízkőmentesítés – Minden 10 üzemóra után

1. Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
2. Tartsa lenyomva a ravaszt az összes maradék gőz kiengedéséhez.

Fontos: A hatékony vízkőmentesítéshez győződjön meg arról, hogy az összes gőz távozott.

1. Készítsen vízkőmentesítő oldatot: keverjen 1 rész citromsavat 100 rész vízzel, vagy 1 rész ecetet 10 rész vízzel, 1,0–1,2 liter oldatot előállítva. Óvatosan öntse a víztartályba.
2. Távolítsa el a tartozékokat, kapcsolja be a készüléket a legmagasabb fokozaton, és üzemeltesse 5–10 percig, miközben a teljes maradék gőz távozik.

Figyelem: A készülék károsodásának elkerülése érdekében a vízkőmentesítés után győződjön meg arról, hogy az összes gőz távozott.


Általános karbantartási útmutató

- Ne végezzen semmilyen karbantartási vagy javítási munkát az útmutatóban leírtakon túl.
- A készüléket beltéren tárolja. Ne használja vagy tárolja 1°C (37,4°F) alatt. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a gép szobahőmérsékleten van.
- A gépet kizárólag száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon kenőanyagot, tisztítószer, fényszórót vagy légfrissítőt a gép egyetlen részén sem.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

1. Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon. Ne használjon nem eredeti alkatrészeket a gyártó engedélye nélkül. Nem eredeti alkatrészek miatti meghibásodás esetén a jótállás automatikusan érvényét veszti.
2. Kézhezvétel után ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e, és minden tartozék megvan-e.
3. Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozóval. Ha a készüléket leejtették, megsérült, kültéren hagyták, vízbe esett, vagy nem működik, juttassa vissza a gyártóhoz.
4. 15 éven aluli gyermekek és cselekvőképtelen személyek kizárólag gondviselőjük felügyelete mellett használhatják a készüléket.
5. Meghibásodás esetén azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és ne használja a hibás terméket.
6. Ne szerelje szét és ne javítsa a készülék egyetlen részét sem (beleértve a fűtőtestet, a kézifejet és a hálózati kábelt), mert ez könnyen károsíthatja a készüléket és további biztonsági kockázatot okozhat.

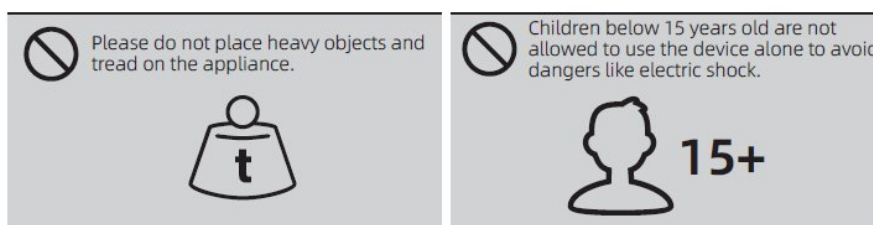

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne lépjen rá. | 15 éven aluli gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A gép nem indul el	• A hálózati kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. • Kiégett biztosíték vagy kioldott kismegszakító. • A gép szervizelést igényel.	• Ellenőrizze a csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy szorosan csatlakozik a konnektorba. • Ellenőrizze az elektromos hálózatot, cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza a kismegszakítót. • Forduljon az ügyfélszolgálatához.
Gyenge szívás vagy nem szívja fel a vizet	• A szennyezett víz tartály nincs megfelelően felhelyezve. • A szennyezett víz tartály tele van. • A szennyezett víz tartály vagy a levegőjárat eltömődött. • A tömítés a tartály és a főegység között nem megfelelő vagy hiányzik.	• Ellenőrizze és megfelelően helyezze fel a szennyezett víz tartályt. • Ürítse ki a tartályt. • Tisztítsa ki a tartályt és a levegőjáratot. • Ellenőrizze és helyezze vissza a tömítést.
Csökkent vagy elmaradt permetezés	• A szórófej eltömődött. • A tisztavíz-tartály üres. • A tartály alján lévő bemenet eltömődött. • Levegő rekedt a szivattyúban.	• Tisztítsa meg a szórófejet. • Töltse fel a tisztavíz-tartályt. • Tisztítsa ki a tartály alján lévő bemenetet. • Engedje le a tömlőt, vagy tartsa lenyomva a ravaszt a benne rekedt levegő kiengedéséhez.
A szórófej nem permetez	• Levegő rekedt a tömlőben vagy a szivattyúban.	• Engedje le a tömlőt a talaj szintjére, és tartsa lenyomva a ravaszt a levegő kiengedéséhez.
Nincs gőzkibocsátás vagy fűtési hiba	• Nincs víz a tartályban. • Maradék víz a csőben. • Vízkő-lerakódás a gépben.	• Töltse fel a tartályt vízzel. • Nyomja meg a ravaszt a víz kiengedéséhez. • Végezzen vízkőmentesítést (lásd a Karbantartás fejezetet).
A gép szivárog	• A szennyezett víz tartály tele van. • A tartályok nincsenek megfelelően felhelyezve.	• Ürítse ki a szennyezett víz tartályt. • Ellenőrizze és megfelelően helyezze vissza a tartályokat.
A motor hangja magas frekvenciájúvá válik	• A szennyezett víz tartály tele van. • A levegőjárat eltömődött. • A szennyezett víz tartály úszószelepe aktiválódott.	• Ürítse ki a szennyezett víz tartályt. • Tisztítsa ki a tartályt és a levegőjáratot. • Ellenőrizze és tisztítsa meg az úszószelepet.

JÓTÁLLÁS

2 éves korlátozott jótállás

A jelen útmutatóban foglalt feltételek és kizárások mellett az engedélyezett viszonteladóktól történt vásárlásokra vonatkozik.

Mire terjed ki a jótállás?

A készülékre 2 éves jótállás vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra. Magánháztartásban, az útmutatónak megfelelő használat esetén a jótállás az Ön számára díjmentesen biztosít minden szükséges munkát és alkatrészt a készülék rendeltetésszerű működéséhez a jótállási időszak alatt. A jótállás kizárólag abban az országban érvényes, ahol a terméket megvásárolták.

Mire NEM terjed ki a jótállás?

Nem vállalunk felelősséget az alábbi esetekből eredő költségekért, károkért vagy javításokért:

- Nem engedélyezett kereskedőtől vagy forgalmazótól történt vásárlás.
- Gondatlan használat, helytelen kezelés, visszaélés és/vagy az útmutatónak nem megfelelő karbantartás.
- A készülék normál háztartási célú használatától eltérő felhasználása (pl. kereskedelmi vagy bérbeadási célra).
- Az útmutatóban nem szereplő alkatrészek használata.
- Nem az általunk gyártott vagy ajánlott alkatrészek és tartozékok használata.
- A termékminőséggel nem összefüggő külső tényezők (pl. véletlenszerű vízkár).
- Jogosulatlan személyek által végzett javítások vagy módosítások.
- Eltömődés és egyéb veszélyes anyagok eltávolításának elmulasztása.
- Alkatrészek normál kopása, beleértve a külső tényezők vagy helytelen használat okozta károsodást.

Jótállási szerviz

- **Igényérvényesítés:** Kérjük, őrizze meg a vásárlási bizonylatot. Jótállási igény esetén szükséges az eredeti vásárlási számla a vásárlás dátumával és rendelési számával.
- Minden munkát a márka tulajdonosa vagy annak felhatalmazott szervize végez.
- A kicserélt hibás alkatrészek a márka tulajdonosának tulajdonába kerülnek.
- A jótállás keretében nyújtott szerviz nem hosszabbítja meg a jótállási időszakot.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, írjon nekünk: **support@lubluelu.com**

Gyártó: Suzhou Grand Electric Co., Ltd.

Cím: No.666, Fenghuangjing Village, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou, Kína

EU képviselő: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Castellana 9144, 28046 Madrid | compliance.gavimosa@outlook.com

UK képviselő: Sea&Mew Accounting Ltd

Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD | info@seamew.net