




BlitzWolf BW-AT5 érintőkijelzős aktivitásmérő okosóra

Használati útmutató

Cikkszám: BW-AT5

Órához tartozó alkalmazás

1. Nyomja meg hosszan az oldalsó gombot a bekapcsoláshoz.
2. Olvassa be az alábbi QR-kódot a Da-Fit alkalmazás telepítéséhez, vagy töltsse le a "Da-Fit" alkalmazást az alkalmazásboltból, és telepítse a Google Playen keresztül. Kompatibilis rendszerek: Android 4.4 és újabb, iOS 8.0 és újabb.

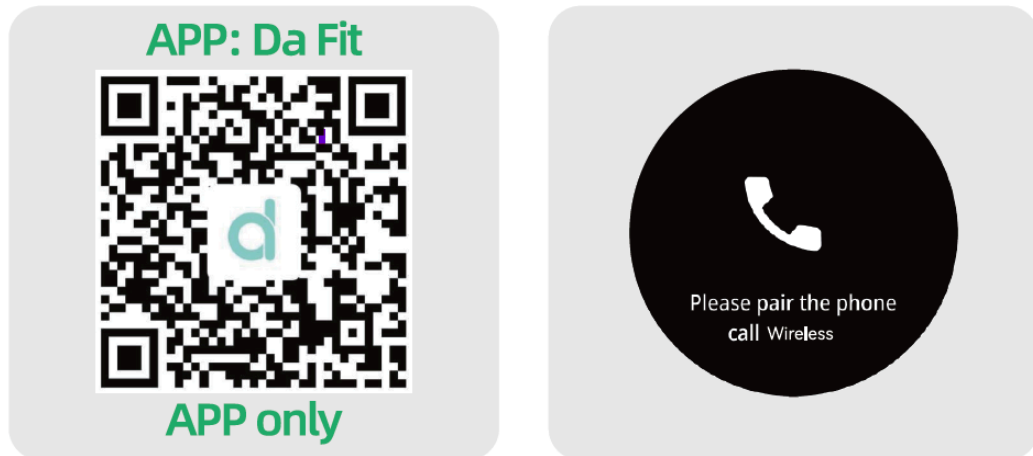

3. Nyissa meg a mobilalkalmazást, és válassza ki a párosítani kívánt eszközt az alkalmazás eszközlístájában.

1. lépés: Kapcsolja be a telefon Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolatát.

2. lépés: Nyissa meg a "Da-Fit" alkalmazást, és kattintson az "Eszköz hozzáadása" lehetőségre a kapcsolat létrehozásához.

3. lépés: Nyissa meg az óra telefonmenüjét.

4. lépés: Keresse meg a MAC-cím utolsó négy számjegyét az óra "Névjegy" menüjében, például "0000", majd a telefonja segítségével erre az elnevezésű eszközre tud csatlakozni a Bluetooth menüpontban.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a hívásokat is kezelni tudja engedélyezni kell a hívások kezelését is a telefonján. iOS rendszeren egy felugró ablak jelenik meg az alkalmazásban, amely megkérdezi, hogy engedélyezi-e a kapcsolatot. Kattintson az „Engedélyezés” gombra a hívások jóváhagyásához.

Használat

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó gombot 3 másodpercig.

Kikapcsolás: Az órán nyomja meg az oldalsó gombot 3 másodpercig, majd kattintson a „Kikapcsolás” ikonra.

Óralap váltása: A fő képernyőn nyomja meg hosszan a kijelzőt, hogy hozzáférjen 7 különböző óralaphoz. Az első óralap egyéni képekkel vagy fotókkal helyettesíthető az alkalmazáson keresztül.

Funkciók


1. Lépésszámláló

2. Alvásmonitor


Alvásfigyelési idő: 20:00 és 00:00 között. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az órát folyamatosan viseli.

3. **Edzés** (107 sportmód: Gyaloglás, Futás, Kerékpározás, Ugrókötel, Tollaslabda, Kosárlabda, Foci; minden edzésadat szinkronizálódik a Da Fit alkalmazással a telefonján) Válassza ki a kívánt sportmódot, indítsa el a tesztet, és megjelenik az összes edzés adat: távolság, elégetett kalóriák, pulzusszám. A balra csúsztatással kiléphet vagy szüneteltetheti az edzést, ahogy az alábbi ábra mutatja.



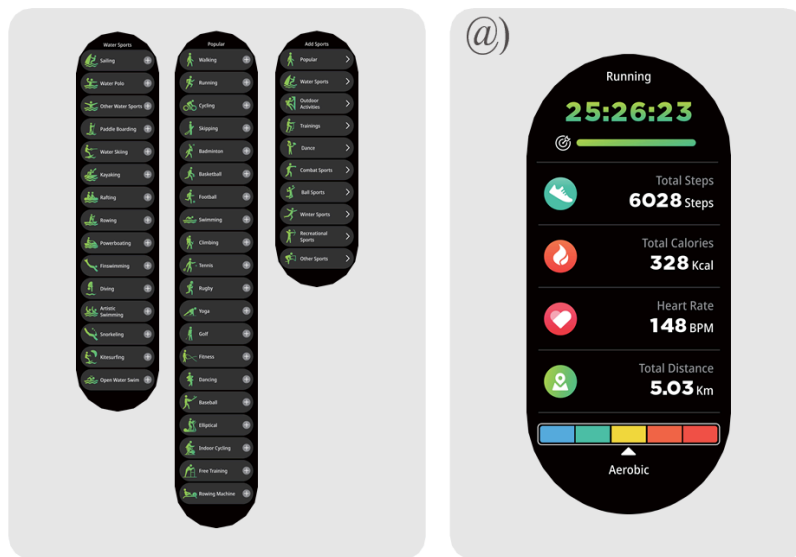

4. Vezeték nélküli hívás

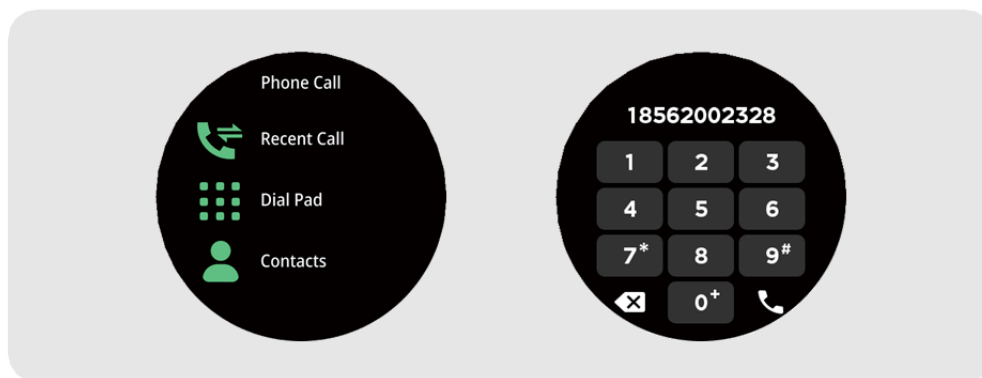

5. Időjárás

Húzza fel az ujját a kijelzőn, hogy megtekintse a heti időjárás-előrejelzést.

6. Távoli fényképezés

Android: Nyissa meg a Da Fit alkalmazást, lépjen be az „Shutter” funkcióba az okoskarkötőn, majd rázza meg a karkötőt, vagy koppintson az ikonra a fénykép elkészítéséhez.

iOS: Lépjen be az „Shutter” funkcióba az okoskarkötőn, győződjön meg róla, hogy a telefon kamerája nyitva van, majd rázza meg a karkötőt, vagy koppintson az ikonra.

7. Zenelejátszó

Kapcsolódjon Bluetooth-on keresztül a zenelejátszóhoz, majd a következőket teheti:

Koppintson a középső ikonra a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

Koppintson a bal ikonra az előző dal lejátszásához.

Koppintson a jobb ikonra a következő dal lejátszásához.

8. Értesítési Push funkció

Nyissa meg a Da Fit alkalmazásban az „Értesítések” menüpontot, majd engedélyezze a hozzáférést a közösségi alkalmazások, mint például a Facebook, Twitter, Skype számára.

Megjegyzés Androidos telefonokhoz: A Da Fit alkalmazásban az „Értesítések/Hozzáférés” menüpontban engedélyezze a „Da Fit” hozzáférést.

9. Magasságmérő barométer

Az alacsony fogyasztású tervezés lehetővé teszi a magasság és a légnyomás változásainak pontos rögzítését. Széles mérési tartományban támogatja a magasság és a nyomás mérését, hogy extrém környezetekben is stabil monitorozást biztosítson. Automatikusan méri és rögzíti az aktuális helyszín magasságát és légnyomását, és minden időjárási adatot hullámformájú diagramon jelenít meg.

Mérési tartomány: magasság -800 m-től 8800 m-ig, légnyomás 300 hPa-tól 1100 hPa-ig.

A Goethe laboratórium tesztjei alapján a barométer pontossága szobahőmérsékleten eléri a 95%-ot. Az abszolút pontosság ± 100 Pa (ami körülbelül $\pm 8,43$ m magassági hibának felel meg), a relatív pontosság ± 3 Pa.

10. Iránytű

Az iránytű mutatja az órával szemben lévő irányt, segítve a felhasználót ismeretlen környezetek, például vadon felfedezése vagy utazás közben.

Válassza ki az iránytűt az óra alkalmazáslistájából, és kövesse az utasításokat az óra forgatásával a kalibrálás befejezéséhez. Kalibrálás után az iránytű kijelző megjelenik. Kalibrálás során kerülje az eszközöket, amelyek mágneses interferenciát okozhatnak (például mobiltelefonok, táblagépek, számítógépek), hogy ne befolyásolják a kalibráció pontosságát.

11. Imádkozási időpontok

a. Automatikusan lekérdezi a helyi imádkozási időpontokat, és értesíti a felhasználót a telefonhoz csatlakozás után.


b. Az "Allah" a muszlim isten neve, összesen 99 neve van.

c. A Kába Kő irányába mutat, hasonlóan egy iránytűhöz.



12. Részvények

- Az alkalmazásban hozzáadhatók releváns részvények, és bármikor megtekinthetők a dinamikus információk az órán. Akár 6 részvényt is hozzáadhat.
- Az adatok tartalmazzák a részvényárfolyamokat, vállalati információkat, a napi legmagasabb és legalacsonyabb árat, a P/E arányt, a piaci értéket, a legmagasabb és legalacsonyabb árat az elmúlt 52 hétben, a kereskedési volument, és a márciusi átlagos kereskedési volument.

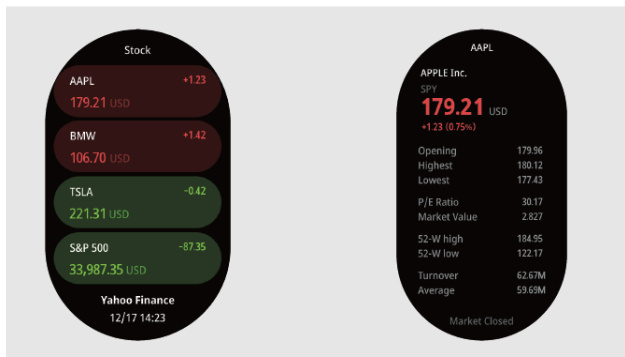

13. Világóra

- A sikeres alkalmazás csatlakozás után 6 város óra adatai adhatók hozzá.
- A helyi időzónák vizuálisan megjelennek színekkel, és az idő- és dátumkülönbségek bármikor megtekinthetők.

14. Lehúzható menü

a. Fő óráképernyő

A fő óraszámlapról gyorsan hozzáférhet a következő funkciókhoz:

b. Ne zavarjanak mód

Engedélyezheti a Ne zavarjanak módot, hogy ne kapjon értesítéseket vagy hívásokat.

c. Hátralévő akkumulátor

Megtekintheti az aktuális akkumulátorszintet.

d. Alkalmazás kapcsolat állapota

Ellenőrizheti, hogy az okosóra megfelelően csatlakozik-e a Da-Fit alkalmazáshoz.

e. Beállítások

Hozzáférhet az óra általános beállításaihoz.

f. Fényerő-szabályozás

Állítsa be a kijelző fényerejét.

g. AM/PM kijelzés


Válassza ki, hogy a 12 órás vagy a 24 órás időformátumot szeretné használni.

h. QR-kód gyorsmegjelenítés

Gyorsan megjeleníthet egy QR-kódot a párosítás vagy egyéb funkciókhoz.

i. Zseblámpa

Kapcsolja be a zseblámpa funkciót, amely a képernyőt világos fehérre állítja.

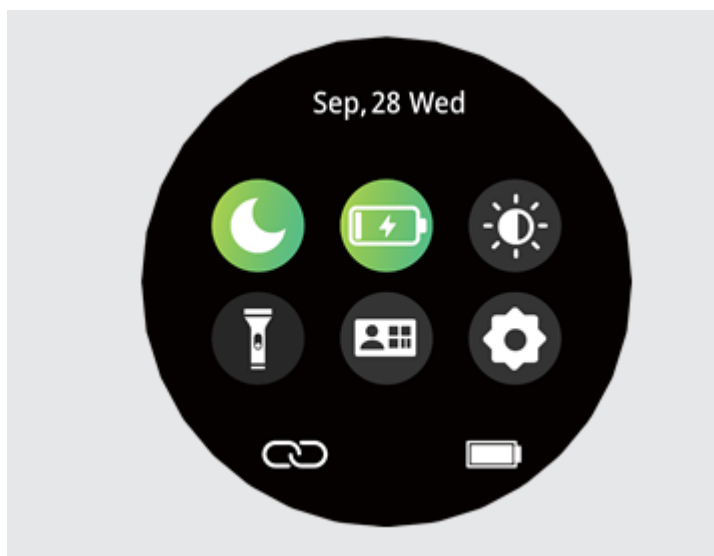

Adatszinkronizálás

Az okosóra minden mérési adata, beleértve a lépésszámot, az alvásfigyelést és egyéb adatokat, automatikusan szinkronizálódik a Da Fit alkalmazással a telefonon.

Okoskarkötő csatlakozási felülete

Óralapok


Hat különböző óralap opció áll rendelkezésre, köztük egy testreszabható óralap, amelynél a felhasználók saját képeket vagy fotókat cserélhetnek manuálisan.

Értesítések

Engedélyezze az üzenetértesítéseket különféle közösségi alkalmazásokból, mint például a WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter stb.

Ébresztők

Három ébresztési opció áll rendelkezésre.

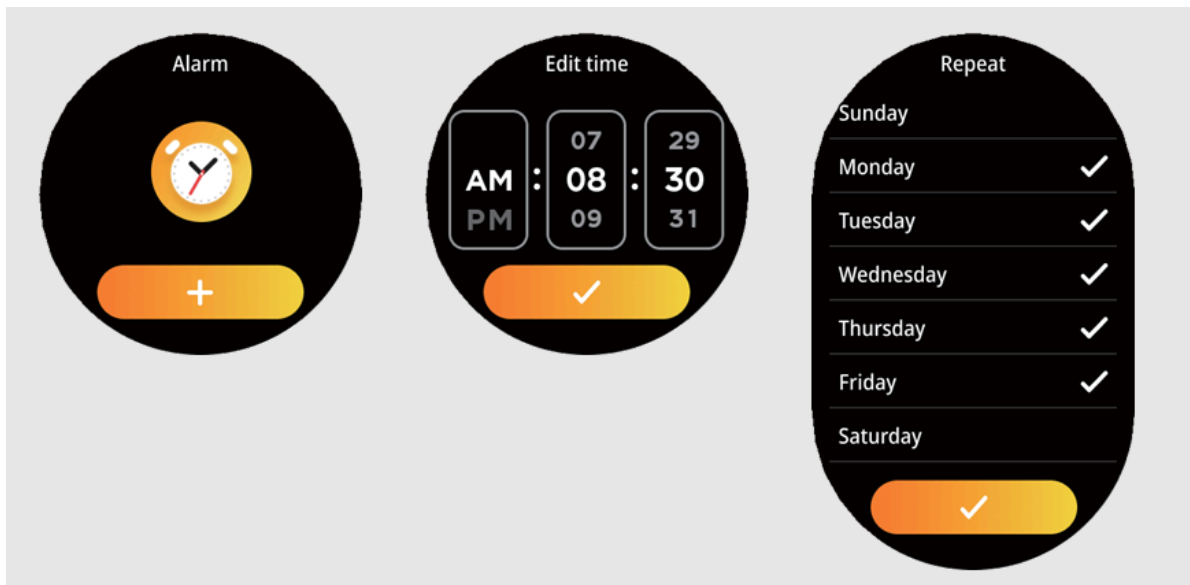

Egyéb funkciók

- **Okosóra keresése:** Aktiválja a „Find My Watch” módot. A sikeres vezetéknélküli kapcsolat után az óra rezegni és csörögni fog.
- **Időformátum:** Választható 12 órás vagy 24 órás formátum.
- **Ne zavarjanak beállítások:** Kapcsolja be a Ne zavarjanak módot a zavartalan használathoz.
- **Mozgásra emlékeztető:** 7:00 és 22:00 között aktív.
- **Egész napos stresszfigyelés:** Ha aktiválva van, az okosóra valós időben rögzíti a stresszszintjét.
- **Energiatakarékos mód:** Csökkenti a kijelző fényerejét, és kikapcsolja a hívásfunkciót.
- **Egységformátum:** Választható metrikus vagy angolszász egységek.

- **Képernyő bekapcsolási idő beállítása:** A képernyő bekapcsolási ideje 5–30 másodperc között állítható be.
- **Gyors nézet képernyő:** Ébresztő funkció a kijelzőhöz, érvényes időszak beállításával.
- **Hidratálás emlékeztető:** Ajánlott napi folyadékbevitel legalább 1955 ml (Az engedélyezés után testre szabható a kezdési idő, az italok száma és az intervallumok).
- **Időjárás:** Engedélyezze az időjárás funkciót, válassza ki a kívánt várost, vagy aktiválja az automatikus helymeghatározást, hogy az óra az adott város időjárását jelenítse meg.
- **Menstruációs ciklus emlékeztető:** A menstruációs ciklus figyelése és emlékeztető funkció.

Gyakori kérdések

1. Miért szakad meg automatikusan a vezeték nélküli kapcsolat az okoskarkötő és az Android eszköz között, amikor a képernyő kikapcsol?

- a. **Háttéralkalmazás zárolása:** Ha a Da-Fit alkalmazást eltávolítják a háttérben futó folyamatok közül, az okoskarkötő megszakítja a kapcsolatot a telefonnal.
- b. **Alkalmazás beállítása automatikus indításra:** Engedélyezze az alkalmazás automatikus indítását.
- c. **Háttérműveleti korlátozások eltávolítása:** Alapértelmezés szerint az Android telefonok korlátozzák a háttérben futó alkalmazásokat. Manuálisan kell beállítani az alkalmazást, hogy korlátozások nélkül működjön.

2. Miért nem kapok üzenetértesítéseket az okoskarkötőn?

- a. **Engedélyezze az üzenetértesítéseket a telefon alkalmazásában.**
- b. **Győződjön meg arról, hogy az üzenetek megjelennek a telefon értesítési sávjában:** Az okoskarkötő üzenetértesítéseit a telefon értesítési sávjának olvasásával végzi. Ha nincs üzenet az értesítési sávban, az okoskarkötő nem kap értesítéseket. (Keresse meg a telefon értesítési beállításait, és engedélyezze az értesítéseket olyan alkalmazások számára, mint a WeChat, QQ, hívások, SMS és a telefon alkalmazás).

Paraméterek

Kijelző mérete	1,43 hüvelyk AMOLED
Felbontás	466x466 pixel
Bluetooth verzió	5.3
Akkumulátor kapacitása	400 mAh
Üzemidő	7-10 nap
Készenléti idő	40 nap
Töltési idő	2-3 óra
Vízállóság	IP67
Funkciók	100+ sport mód
Anyag	Cinkötvözet és műanyag óratok, Szilikon szíj
Óratok mérete	51.5 x 45.8 x 13.5 mm
Szíj hossza	270mm
Szíj szélessége	22mm

Figyelem

- **Ez az alkalmazás nem orvostechnikai eszköz. Az alkalmazás használata során nyert adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem használhatók klinikai diagnózis, orvosi kutatás, diagnosztikai vagy kezelési célokra.**
- Semmilyen okból ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket, mert ez tüzet okozhat, vagy akár teljesen tönkretelheti a terméket.
- Ne tegye ki a terméket olyan környezetnek, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas (0°C alatt vagy 45°C felett).
- A fülhallgató használata közben tartsa távol a LED-eket a gyermekek és állatok szemétől.
- Ne használja ezt a terméket vihar idején. A viharok a termék hibás működését okozhatják, és növelhetik az áramütés kockázatát.
- Ne törölje és ne tisztítsa a fülhallgatót vagy a tokot alkohollal vagy más illékony folyadékkal.
- Kerülje a folyadékokkal való érintkezést.

Megjegyzés

- Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a használati útmutatót.
- Az első használatkor kérjük, teljesen töltse fel a terméket.
- Kérjük, töltse fel a terméket, ha két hétig nem használta.
- Kérjük, használjon tanúsított töltőt.
- Hallása védelme érdekében ne viseljen hosszú ideig fülhallgatót.
- Ne viseljen fülhallgatót semmilyen kockázattal járó helyzetben, mivel a viselése ronthatja a külvilág észlelését.