



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

UGREEN · MODELL BT301

Bluetooth 5.3 adapter és egérmozgató

UGREEN Bluetooth 5.3 adapter és láthatatlan egérmozgató – Fekete

Köszönjük, hogy a GearUp kínálatából választott. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi tájékozódás céljából.



Tartalomjegyzék

1	Biztonsági és fontos tudnivalók	3
2	A készülék áttekintése	4
3	A csomag tartalma	5
4	Üzem módok: Bluetooth és egérmozgató	6
5	A beépített Bluetooth kikapcsolása	7
6	Bluetooth-eszköz párosítása	8
7	Az egérmozgató használata	9
8	Hibaelhárítás	10
9	Műszaki adatok	11
10	Garancia, hulladékkezelés és kapcsolat	12

Jó tudni: Az útmutatóban szereplő ábrák illusztrációk, a tényleges termék megjelenése kismértékben eltérhet tőlük. A képernyőképek és a menüelnevezések a használt operációs rendszer verziójától függően változhatnak.

1 Biztonsági és fontos tudnivalók

A biztonságos és tartós használat érdekében kérjük, használat előtt olvassa el és tartsa be az alábbiakat.

Általános biztonság

- Tartsa a készüléket **nedvességtől, folyadéktól és túlzott hőtől** távol. Csak száraz, jól szellőző helyen, normál szobahőmérsékleten használja.
- **Ne szerelje szét**, és ne kísérelje meg saját maga megjavítani — ez a jótállás elvesztésével járhat.
- Ne használja a készüléket, ha a **USB-csatlakozó vagy a burkolat sérült**.
- Apró alkatrész lévén tartsa **gyermekektől és háziállatoktól** távol; lenyelése fulladásveszélyes.
- Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozóból, és törölje át **száraz, puha ronggyal**. Ne használjon oldószert.


Fontos a használat előtt

- A **Bluetooth-** és az **egérmozgató (jiggler) mód** egyszerre nem használható.
- A készülék **nem rendelkezik memóriafunkcióval**: újracsatlakoztatás vagy a számítógép újraindítása után mindig az alapértelmezett Bluetooth módba áll vissza.
- Kompatibilitás: **Bluetooth módban** Windows 8.1/10/11; **egérmozgató módban** Windows 7/8.1/10/11 és macOS.

Figyelem: Az adapter csatlakoztatása **előtt** kapcsolja ki a számítógép beépített (gyári) Bluetooth-át — lásd az 5. fejezetet. Ennek elmulasztása esetén az adapter illesztőprogramja nem tud elindulni, és a Bluetooth nem fog működni.

2 A készülék áttekintése

Az adapter egy kompakt USB-A eszköz, amelynek két kezelőeleme van: egy jelzőfény és egy többfunkciós gomb.

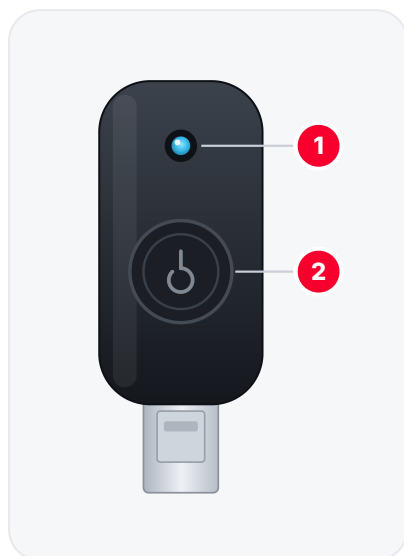

1 Jelzőfény (LED)

A működési állapotot mutatja: jelzi, hogy az adapter Bluetooth- vagy egérmozgató módban van-e.

2 Többfunkciós gomb

Üzem módváltás és — egérmozgató módban — a mozgatási minta kiválasztása.

> A gomb használata

Művelet	Funkció
Nyomva tartás kb. 3 mp-ig	Váltás a Bluetooth- és az egérmozgató mód között
Egyszeri kattintás (csak egérmozgató módban)	Váltás a meghatározott területű és a teljes képernyős mozgítás között

3 A csomag tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az alábbi tételek hiánytalanul megvannak-e.

**Bluetooth-adapter**

1 db

**Használati útmutató**

1 db

**Gyors üzembe helyezési útmutató**

1 db

> Kompatibilitás

Csatlakozó	USB-A
Bluetooth mód	Windows 8.1 / 10 / 11
Egérmozgató mód	Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 és macOS

Jó tudni: Ha bármelyik tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval (GearUp Kft. — gearup.hu). A vásárlási bizonylatot őrizze meg.

4 Üzem módok: Bluetooth és egérmozgató

Az adapter két, egymástól független üzemmódban használható. Köztük a többfunkciós gombbal válthat.

Bluetooth mód (alapértelmezett)

Vezeték nélküli eszközök — fejhallgató, egér, billentyűzet, hangszóró, telefon, kontroller stb. — csatlakoztatása a számítógéphez. Az adapter csatlakoztatás után automatikusan ebbe a módba lép.

Egérmozgató (jiggler) mód

Az adapter automatikusan, finoman mozgatja az egérkurzort, így a számítógép aktívnak látszik, és nem lép energiatakarékos vagy alvó állapotba, illetve nem aktiválódik a képernyővédő. Külön szoftver telepítése nem szükséges.

Váltás a módok között

1 Nyomva tartás (kb. 3 mp)

Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot, amíg az adapter át nem vált a Bluetooth- és az egérmozgató mód között.

2 Egyszeri kattintás

Csak egérmozgató módban működik: a meghatározott területű és a teljes képernyős mozgítás közötti váltáshoz.

Figyelem: A két mód **egyszerre nem használható**. Egérmozgató módra váltáskor a Bluetooth kikapcsol, és a csatlakoztatott eszközök lekapcsolódnak. Mivel a készülék nem őrzi meg beállítást, újracsatlakoztatás vagy a számítógép újraindítása után **visszaáll Bluetooth módba**.

5 A beépített Bluetooth kikapcsolása


Az adapter csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a számítógép gyári (beépített) Bluetooth-át, hogy ne ütközzön az adapterrel.

Jó tudni: Ha a számítógépben nincs beépített Bluetooth, ez a lépés kihagyható — folytassa a 6. fejezettel.

1. Ellenőrizze a beépített Bluetooth-t

- **1. lehetőség:** nyomja meg a **Windows + X** billentyűkombinációt, majd válassza az „Eszközkezelő” lehetőséget.
- **2. lehetőség:** kattintson jobb gombbal a „Ez a gép” ikonra → „Kezelés” → „Eszközkezelő”.

Ha az Eszközkezelőben szerepel a „Bluetooth” kategória, kövesse a 2. lépést. Ha nem, hagyja ki ezt a fejezetet.

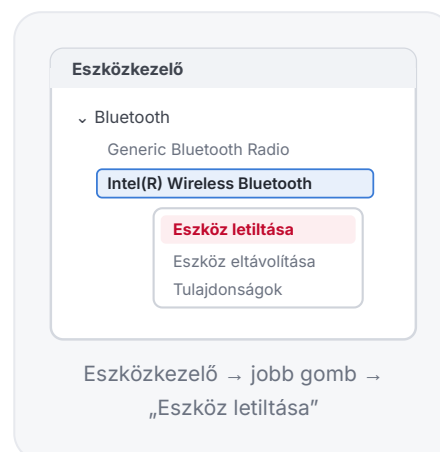

2. Kapcsolja ki a beépített Bluetooth-t

- 1 Kattintson duplán a **„Bluetooth”** kategóriára a kibontásához.
- 2 Kattintson **jobb gombbal** az „Intel(R) Wireless Bluetooth” elemre, és válassza az **„Eszköz letiltása”** lehetőséget, majd kattintson az „Igen” gombra.

Megjegyzés: A beépített Bluetooth neve eltérő lehet, jellemzően „Generic Bluetooth Radio” vagy „Intel(R) Wireless Bluetooth”.

6 Bluetooth-eszköz párosítása

Windows 8.1 / 10 / 11 rendszeren a beépített Bluetooth kikapcsolása után az alábbi lépésekkel párosíthatja eszközét.

1 Csatlakoztassa az adaptert


Dugja az adaptert egy internetkapcsolattal rendelkező számítógép USB-A portjába, hogy az illesztőprogram automatikusan települhessen.

2 Nyissa meg az eszköz hozzáadását

Kattintson jobb gombbal a tálcán lévő Bluetooth ikonra, és válassza a „Bluetooth-eszköz hozzáadása” lehetőséget. Kapcsolja be a párosítani kívánt eszköz Bluetooth-át.

3 Fejezze be a párosítást


Válassza ki eszközét a listából, majd kövesse a varázsló lépéseit a párosítás befejezéséhez.

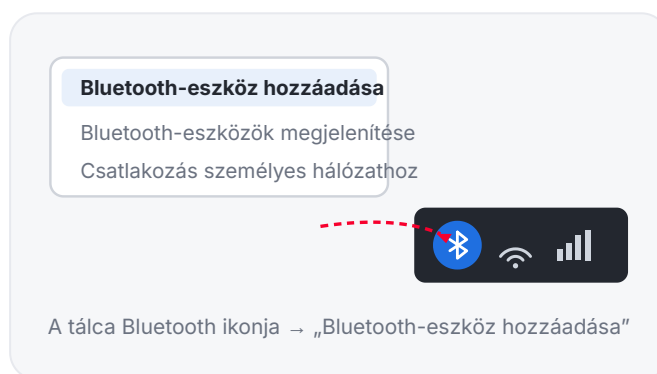

Tipp: Az első csatlakoztatáskor a Windows automatikusan telepíti az illesztőprogramot — ehhez internetkapcsolat szükséges. Ezután a párosítás már internet nélkül is működik.

7 Az egérmozgató használata

Egérmozgató módban kétféle mozgatási minta közül választhat. A két minta között a többfunkciós gomb **egyszeri megnyomásával** válthat.

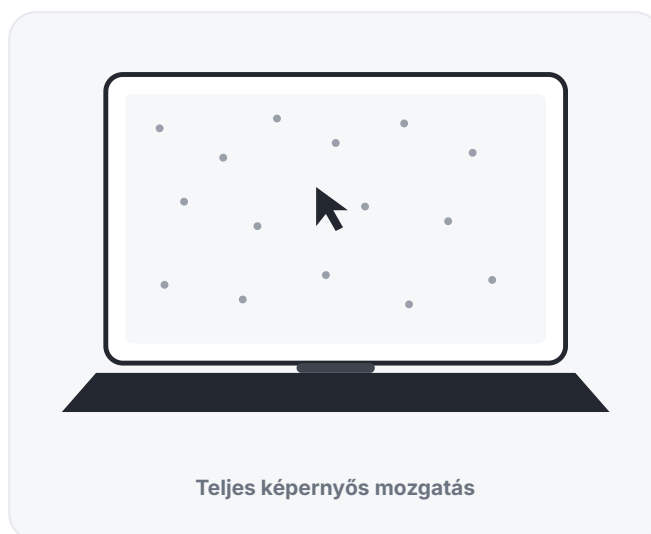

Meghatározott területű mozgítás

A kurzor egy meghatározott, téglalap alakú területen belül mozog, abból a pozícióból kiindulva, ahol a kurzor éppen áll.

Teljes képernyős mozgítás

A kurzor véletlenszerűen mozog a teljes képernyőn, szintén abból a pozícióból kiindulva, ahol a kurzor éppen áll.

Jó tudni: Egérmozgató módban a Bluetooth ki van kapcsolva. Ez a mód Windows 7/8.1/10/11 és macOS rendszeren egyaránt működik.

8 Hibaelhárítás

Ha problémába ütközik, az alábbi táblázat alapján a leggyakoribb esetek könnyen megoldhatók.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A Bluetooth nem működik, „31-es hibakód” vagy a Bluetooth ikon jelenik meg	A beépített Bluetooth nincs kikapcsolva, ezért az illesztőprogram nem indul el	Húzza ki az adaptert; az Eszközkezelőben tiltsa le a beépített Bluetooth-t (jobb gomb → „Eszköz letiltása” → „Igen”), majd csatlakoztassa újra az adaptert.
Nem jelenik meg a Bluetooth ikon	Másik Bluetooth-eszköz is aktív, vagy az ikon rejtve van	Tiltsa le az összes meglévő Bluetooth-eszközt az Eszközkezelőben, majd helyezze be újra az adaptert. Vagy: Start → Beállítások → Eszközök → „További Bluetooth-beállítások”, és jelölje be a „Bluetooth ikon megjelenítése az értesítési területen” opciót.
Nem található a Bluetooth-eszköz	Az eszköz nincs párosítási módban, vagy túl távol van	Győződjön meg róla, hogy az eszköz támogatja a Bluetooth-t és párosítási módban van; tartsa az adaptertől legfeljebb 20 m távolságra; szükség esetén indítsa újra az adaptert.
Csatlakoztatható egyszerre több eszköz?	—	Az adapter legfeljebb 5 Bluetooth-eszközhöz csatlakozhat (pl. számítógép, billentyűzet, egér, kontroller, telefon). Két audioeszköz (pl. fejhallgató és hangszóró) egyidejű csatlakoztatása esetén azonban csak az egyik fog működni.

Jó tudni: Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval: GearUp Kft. — gearup.hu.

Műszaki adatok

A termék főbb műszaki jellemzői.

Modell	BT301 (cikkszám: 35994)
Bluetooth-verzió	5.3
Frekvenciasáv	2400–2483,5 MHz
Max. RF kimeneti teljesítmény	4 dBm (EIRP)
Bluetooth-profilok	A2DP / HSP / AVRCP / HID / HFP / DID / GAP
Hatótávolság	20 m / 66 láb (akadálymentes környezetben)
Csatlakozó	USB-A
Egyidejű kapcsolatok	Legfeljebb 5 eszköz
Kompatibilis rendszerek	Bluetooth mód: Windows 8.1/10/11 · Egérmozgató mód: Windows 7/8.1/10/11 és macOS

Megjegyzés: Az adatokat a UGREEN labor mérte; a tényleges értékek a használati körülményektől függően eltérhetnek.

Garancia, hulladékkezelés és kapcsolat

Jótállás és szavatosság

A termékre vonatkozó jótállási és szavatossági igényét a forgalmazónál, a **GearUp Kft.**-nél érvényesítheti. Kérjük, a vásárlási bizonylatot a jótállás teljes időtartama alatt őrizze meg. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen beavatkozásból vagy külső sérülésből eredő hibákra.

Gyártói információ és származási hely

Márka / gyártó	UGREEN
Modell	BT301 (P/N: 35994)
Származási hely	Kína (Made in China)
Forgalmazó	GearUp Kft. — gearup.hu

Hulladékkezelés

WEEE: Az áthúzott kerek kuka jelzés azt jelenti, hogy a terméket élettartama végén tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, adja le elektronikai hulladékgyűjtő helyen vagy a kereskedőnél, ezzel óvva a környezetet és az emberi egészséget.



CE · WEEE

Kapcsolat: Kérdés vagy probléma esetén keresse a forgalmazót a **gearup.hu** oldalon. Köszönjük, hogy a GearUp kínálatából választott!