


Baseus

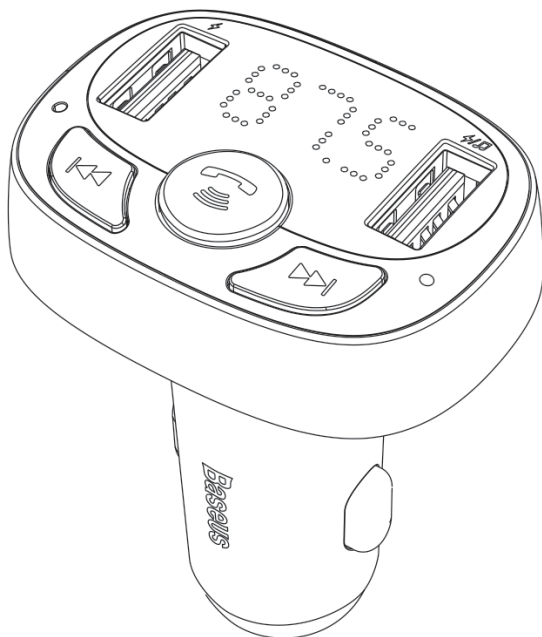

Autótöltő/Bluetooth MP3


Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatra.

A termék jellemzői

Ez a termék egy többfunkciós vezeték nélküli MP3-lejátszó, amely 2,4G vezeték nélküli átvitelt és FM-jeladót használ. Használható kihangosított telefonhívások lebonyolítására és zenelejátszásra, ha a telefon csatlakoztatva van. Ezenkívül a készülék az USB-portok segítségével egyszerre két telefont is képes tölteni. A készülék rendelkezik túltöltés, rövidzárlat és egyéb biztonsági funkciók elleni védelemmel. Az FM-adó két telefon összekapcsolására, hívások fogadására, hívások visszautasítására és egyéb funkciókra használható. USB-kábellel csatlakoztatott meghajtókról és TF-kártyákról is képes zenét lejátszani. A készülék az akkumulátor feszültségét is érzékeli, és tájékoztat, ha az rossz tartományban van, ami megakadályozhatja az autó elindulását. A kijelzőn megjelenik az FM frekvencia, a dalok száma és az akkumulátor feszültsége. A termék könnyen használható, így vezetés közben is kényelmesen használhatja.

Megjegyzések

- Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket, illetve ne dugja be a készüléket a szivargyújtó bemenetébe.
- A készülék bemeneti feszültsége DC12-24V. A magasabb feszültségek károsíthatják a készüléket, vagy meghibásodást okozhatnak.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye le a szivargyújtó bemenetéről.
- Kerülje a helyi rádió frekvenciáját, mivel ez befolyásolja a lejátszott zene minőségét.
- Ne szerelje szét a készüléket!

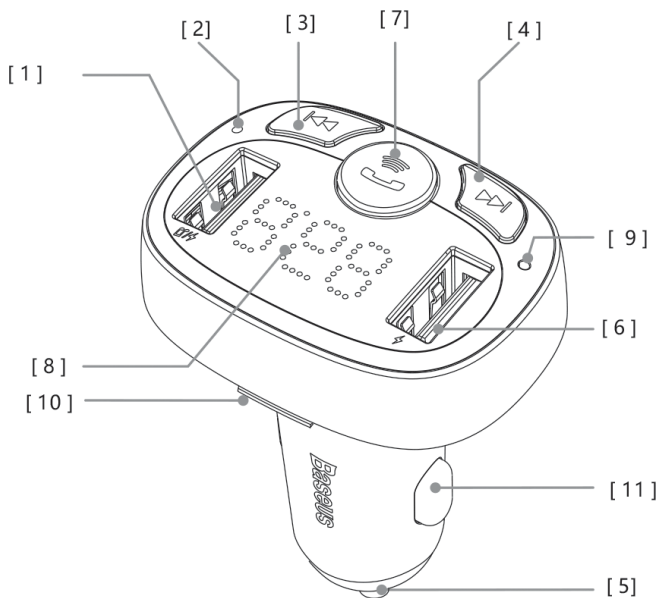

[01] USB1

[02] Mikrófon

[03] Előző szám

[04] Következő szám

[05] Negatív pólus

[06] USB2/U lemez

[07] Többfunkciós gomb

[08] LED kijelző

[09] Állapotjelző LED-ek

[10] TF kártya port

[11] Pozitív pólus

Fő funkciók

- 01. Vezeték nélküli zenelejátszás
- 02. Kihangosított telefonhívások
- 03. USB töltés 3.4A x2
- 04. FM adó
- 05. Az akkumulátor feszültségének érzékelése
- 06. Zene az U lemezzről / TF kártyáról
- 07. Két telefon egyidejű csatlakoztatása
- 08. LED kijelző

Legfontosabb funkciók

- Helyezze az S-09-et az autó szivargyújtó bemenetébe, a képernyő világít, amikor a készülék bekapcsol, és 3 másodpercig mutatja az akkumulátor feszültségét. Ha a feszültség normális, akkor megjelenik az FM frekvencia, ha nem normális, akkor a képernyőn megjelenik az akkumulátor feszültsége és villogni kezd.
- Állítsa be az FM frekvenciát: Kapcsolja be az autórádiót, válasszon ki rajta egy szabad frekvenciát, majd állítsa be a frekvenciát ugyanarra a frekvenciára, mint az S-09 készülékén - csak 2 másodpercig kell nyomva tartania az  gombot. Amikor a képernyő villogni kezd, a gombot balra vagy jobbra kell fordítania az S-09 frekvenciájának beállításához (balra fordítás csökkenti a frekvenciát, jobbra fordítás növeli). A beállítás után a készülék automatikusan beírja a kiválasztott frekvenciát. Sikeres vezeték nélküli kapcsolat után a rádióból zene hallható. (Megjegyzés: Állítsa be a távoli frekvenciát úgy, hogy a helyi rádióállomások ne zavarják. Minél kevesebb az interferencia, annál jobb lesz a hangminőség.)
- Üzem módok váltása: Amikor a készülék működik, tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a  gombot a vezeték nélküli, az U Disk és a TF-kártya üzemmódok közötti váltáshoz.

Vezeték nélküli kapcsolat

- Az első használat során az FM-adónak párosítva kell lennie a telefonnal. Ez a következőképpen történik: Kapcsolja be a vezeték nélküli funkciót a telefonján, és keresse meg az S09-et. Csatlakozzon hozzá, és hallania kell egy hangos értesítést. A készülék ezentúl automatikusan csatlakozik a telefonjához.

- Két telefon csatlakoztatása: Csatlakoztassa az első telefont az S-09-hez, majd csatlakoztassa a második telefont. Újbóli használatkor automatikusan csatlakozik. (Megjegyzés: ha a második telefon nem találja az S-09-et, akkor az első telefont lekapcsolhatja, majd a második telefonnal újra megtalálhatja a készüléket, és csatlakozhat).

Vezeték nélküli telefonhívások

- Vegye fel a telefont: Nyomja meg a hívógombot 
- Vége a hívásnak: Hívás közben nyomja meg a 
- Utasítsa el a hívást: Amikor hívás érkezik, tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot 
- Az utolsó szám hívása: Nyomja meg kétszer 

Zene lejátszása

- A készülék három üzemmódban képes zenét lejátszani egymás után: vezeték nélküli -> U Disk -> TF kártya
- Ha a hívás sikeres, nyomja meg a  hogy engedélyezze a szabványos Zenelejátszó a telefonról származó zenék lejátszásához. Zene lejátszása közben nyomja meg a  gombot az előző dalra való váltáshoz, vagy a  gombot a következő dalra való váltáshoz. A hangerőszabályzó balra fordításával csökkentheti a hangerőt, jobbra fordításával növelheti a hangerőt.

- A készülék három üzemmódban képes zenét lejátszani egymás után: vezeték nélküli -> U Disk -> TF kártya
- Zene lejátszása közben nyomja meg a  gombot a dal lejátszásához vagy leállításához.
- Vezeték nélküli állapotban, ha U lemez / TF kártya van behelyezve, a készülék automatikusan elkezd lejátszani azokat. Az utoljára behelyezett lemez vagy kártya kerül először beolvasásra.
- Memória: Kikapcsoláskor a készülék megjegyzi a beállított FM-frekvenciát, dalokat és lejátszási módot.

LED állapotjelzések

- A kék/zöld fény gyorsan, váltakozva villog: Nincs vezeték nélküli kapcsolat
- A kék/zöld fény lassan, felváltva villog: Vezeték nélküli kapcsolat
- Kék fény lassan villog: vezeték nélküli zenelejátszás
- A zöld fény lassan villog: U Lemez / TF-kártya lejátszása folyamatban van.
- Kék LED világít: A zenelejátszás leállt.
- Zöld led világít: U Disk / TF Card lejátszás megállt / bejövő hívás

Gombfunkciók

Hívásfogadás	Nyomja meg egyszer a gombot 
Hívásvégződtetés	Hívás vagy kapcsolat közben nyomja meg a 
Hívás elutasítása	Bejövő hívás közben tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a hívás  elutasításához.
Az utolsó szám visszahívása	Nyomja meg kétszer
Zene lejátszása	A készülék a következő sorrendben tölti be a zenéket: vezeték nélküli mód -> USB-meghajtó -> TF-kártya.
Előző/következő darab	Zenelejátszás közben: Sajtó  az előző zeneszámmra való váltáshoz. Sajtó  a következő zeneszámmra való váltáshoz.
Növeli/csökkenti a hangerőt	A hangerő csökkentéséhez fordítsa a gombot balra, a hangerő növeléséhez fordítsa a gombot jobbra.
FM frekvencia beállítása	Tartsa a  körülbelül 2 másodpercig, amíg a kijelző villogni nem kezd. Ezután forgassa el a gombot a frekvencia beállításához.
Nyelvváltás angol és kínai között	5 másodperccel a bekapcsolás után tartsa lenyomva  másodpercig az angol és a kínai hang között váltáshoz.
Üzem mód váltás	A készülék működése közben tartsa lenyomva a  5 másodpercig az U Disk lejátszási módra, vezeték nélküli módra vagy TF-kártya módra váltáshoz.

Autótöltő funkció

- Az USB1 kimeneti teljesítménye 2,4A. Más eszközök, például telefonok vagy táblagépek töltésére is használható.
- Az USB1 beépített áramáram-érzékelővel rendelkezik. Képes felismerni a készülék méretét, és ennek megfelelően beállítani a feszültséget. Ez az USB túltöltés és rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik.
- Az USB2 egy 1A töltő. Képes zenét lejátszani az U Diskről.

Az akkumulátor feszültségének érzékelése

12 V-os autóakkumulátorok esetén, ha az akkumulátor feszültsége 11,6 V-nál alacsonyabb és 14,8 V-nál magasabb, a LED természetellenes feszültséget jelez és villogni fog. 24 V-os akkumulátorok esetén ez az információ akkor jelenik meg, ha a feszültség 23,2 V-nál alacsonyabb vagy 27,2 V-nál magasabb. Ha az akkumulátorral problémák merülnek fel, javasoljuk annak cseréjét vagy javítását.

Akkumulátor típusa	Szokatlan hatókör	Szabványos hatótávolság felszállás előtt	Normál tartomány az indítás után
12V	<11.6V >14.8V	11.6V~12.8V	11.6V~14.8V
24V	<23.2V >27.2V	23.2V~25.6V	23.2V~27.2V

Eszköz neve	Vezeték nélküli MP3 lejátszó
Modell	S-09A
Bemeneti feszültség	DC12-24V
Kimeneti feszültség	Kettős USB 3.4A
FM frekvencia	87.5-108.0MHz
FM lefedettség	<5m
Vezeték nélküli változat	V 4.2
Távolság	~10 m
Támogatott USB-meghajtó	≤32G
Hang formátum	MP3/WAV/FLAC/APE/WMA
Működő modellek	12V/24V
Telefonokhoz	iOS/Android

Tartalmazott tartozékok

Felhasználói kézikönyv (Tartalmazza: jótállási kártya, tanúsítvány)

Tartalmazott tartozékok

K: Beállítható a készülék indítási gyakorisága?
V: Igen. A készülék megjegyzi a legutóbb használt frekvenciát. Ha be szeretné állítani ezt a frekvenciát, tartsa lenyomva a hívógombot 2 másodpercig, majd a tárcsával állítsa be a frekvenciát.

K: Miért keresi a telefonom az S-09-et, de nem tud csatlakozni hozzá?

V: Ellenőrizze, hogy más telefonok nincsenek-e csatlakoztatva a készülékhez, és válassza le őket.

K: Biztonságos feltölteni a telefonomat?

V: Igen. A készülék további védelemmel rendelkezik a túltöltés és a rövidzárlat ellen.

K: Működhet a készülék GPS hangként?

V: Igen, a készülék képes lejátszani a telefon GPS hangját.

K: Miért nem érzékeli a telefonom az S-09-et?

V: Győződjön meg róla, hogy a készülék képernyője világít, és a vezeték nélküli funkció engedélyezve van.

K: Miért szól zaj a zene helyett?

V: Van interferencia. Javasoljuk, hogy a rádióhoz való csatlakozáshoz használjon egy "üres" frekvenciát.

K: Miért nem játszik zenét a rádióm?

V: Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően csatlakozik a telefonhoz. Ellenőrizze azt is, hogy a készülék frekvenciája megegyezik-e a rádió frekvenciájával.

K: Miért villog a kijelzett feszültség a készüléken?

V: Ez azt jelzi, hogy az akkumulátor feszültsége meghaladta a szabványt. Az autó akkumulátora javításra vagy cserére szorul.

K: Miért nem tud a második telefon csatlakozni a készülékhez?

V: Először győződjön meg róla, hogy az első telefon csatlakozott. Ha a kapcsolat sikeres, válassza le az első telefont, csatlakoztassa a második telefont, majd csatlakoztassa újra az első telefont.

K: Tudok váltani az eszközzel az U Disk, a TF Card és a vezeték nélküli üzemmódok között?

V: Igen. Ha a készülék fut, tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig az üzemmódok közötti váltáshoz.

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.