

A3 elektromos borotva – Használati útmutató

Modell: A3 • Verzió: v1.0 • Kiadás dátuma: 2025-09-15


Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. [Rendeltetésszerű használat és áttekintés](#)
2. [Csomag tartalma](#)
3. [Biztonsági figyelmeztetések](#)
4. [Kezelőszervek és részegységek](#)
5. [Összeszerelés/telepítés](#)
6. [Üzembe helyezés](#)
7. [Használat lépései](#)
8. [Tisztítás és karbantartás](#)
9. [Hibaelhárítás](#)
10. [Műszaki adatok](#)
11. [Gyártó és importőr adatai](#)
12. [Megfelelőségi információk \(CE/DoC\)](#)
13. [Hulladékkezelés és környezetvédelem](#)
14. [Jótállás és szerviz](#)
15. [Forgalmazó és szerviz \(GearUp Kft.\)](#)
16. [Hiányzó információ](#)

Rendeltetésszerű használat és áttekintés

Ez az A3 elektromos borotva egy újratölthető kézi készülék az arc- és testszőrzet nyírására és borotválására. A készülék csak száraz hajra, bőrre használható, kizárólag háztartási környezetben. Ne használja állatokon vagy más célra, mint a testszőrzet gondozására. A készülék beépített, tölthető akkumulátort tartalmaz, ezért külső tápforrás nélkül működtethető. A borotva különböző cserélhető fejekkel rendelkezik (vágófej és kerek borotvafej), valamint egy vezetőfésűvel a vágási hossz beállításához.

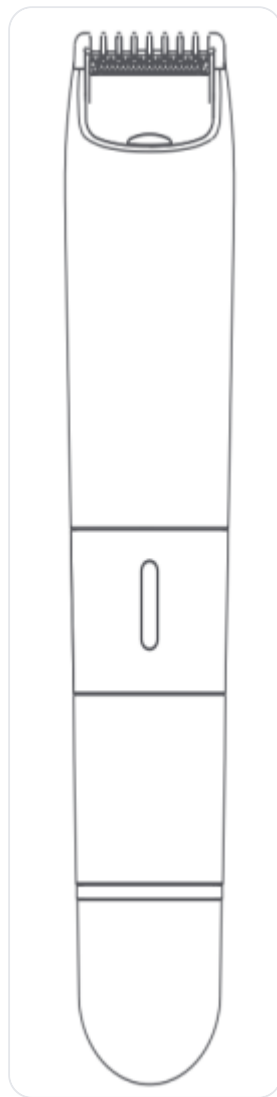

1. ábra – A termék áttekintése

Csomag tartalma

- 1 × A3 elektromos borotva
- 1 × vágófej (beépített)
- 1 × kerek borotvafej
- 1 × 3 mm vezetőfésű

- 1 × védőkupak
- 1 × USB-C (Type-C) töltőkábel (5 V=1A) 【320973039654609†L285-L289】
- 1 × tisztítókefe
- 1 × használati útmutató

Biztonsági figyelmeztetések

Veszély!

- A készülék nem játék; ne engedje, hogy gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkező személyek felügyelet nélkül használják.
- Ne merítse a trimmer testét víz alá, és ne tisztítsa folyó víz alatt – a készülék nem vízálló; csak a vágófejek moshatók.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki tűznek vagy magas hőmérsékletnek; az akkumulátor felrobbanhat.
- Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa saját kezűleg a készüléket; sérülés vagy áramütés veszélye áll fenn.
- Sérült hálózat, vágófej, penge vagy háló esetén a készüléket ne használja.

Figyelem!

- A készüléket száraz kézzel használja, és ne használja a fürdőkádban, zuhany alatt vagy nedves környezetben.
- Ha a készülék leesik vagy megsérül, ne használja tovább; forduljon szervizhez.
- A vágópenge idővel kopik; a vágási hatás fenntartása érdekében rendszeresen cserélje ki a vágófejet.
- Ha a készülék huzamosabb ideig (6 hónapnál tovább) nincs használatban, töltsse fel teljesen az akkumulátort legalább félévente.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül; a haj vagy szakáll környékén dolgozzon óvatosan.

Megjegyzés

- Az első használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket (kb. 1,5 óra) 【320973039654609†L285-L289】.
- A fésűk segítségével többféle hossz érhető el; válassza a kívánt fésűt a vágáshosszhoz.
- A készülék utazózárrel rendelkezik: a véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig a


zároláshoz, ugyanígy feloldható.



2. ábra – Biztonsági piktogramok

Kezelőszervek és részegységek

1. 3 mm vezetőfésű – a vágási hossz beállításához
2. Vágófej – kétélű pengeegység a nyíráshoz
3. Vágófej világítás – jelzi a működést
4. Be-/kikapcsoló gomb
5. Kerek borotvafej világítás
6. Kerek borotvafej – körkés érzékeny területekre
7. Védőkupak – a penge védelmére
8. Type-C töltőport
9. USB-C töltőkábel
10. Tisztítókefe

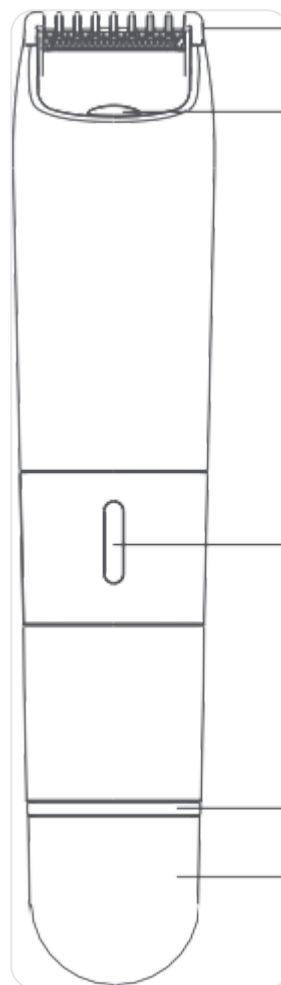

3. ábra – Részek és jelölések

Összeszerelés / telepítés

1. Helyezze fel a 3 mm vezetőfésűt: csúsztassa a fésűt a vágófejre, majd tolja előre, amíg kattanással rögzül.
2. A kerek vágófej felhelyezéséhez: tartsa a készüléket függőlegesen, forgassa az aktuális fejet az óramutató járásával ellentétes irányba és távolítsa el, majd igazítsa az új fej hornyát a készülék tengelyéhez, és forgassa az

óramutató járásával megegyező irányban, amíg be nem akad

【320973039654609†L280-L292】.


3. A vágófej eltávolításához: tartsa a készüléket a pengével felfelé és nyomja meg hüvelykujjával a penge felső élét – a fej leválik

【320973039654609†L280-L292】.

4. A vágófej visszahelyezéséhez: csúsztassa be a vezetőfület a készülék elején lévő hornyokba, majd óvatosan nyomja lefelé, amíg kattanással rögzül

【320973039654609†L280-L292】.

5. Ellenőrizze, hogy minden fej és fésű megfelelően rögzült-e, mielőtt bekapcsolja a készüléket.

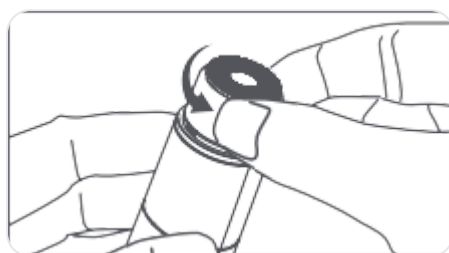

4. ábra – Telepítési lépések

Üzembe helyezés


1. A csomag tartalmának kibontása után ellenőrizze a tartozékok épségét.
2. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a készülék töltőcsatlakozójába és a 5 V=1 A kimenetű hálózati adapterbe 【320973039654609†L285-L289】. Ne használjon nagyobb feszültségű töltőt.
3. A töltésjelző fény villog; a teljes töltési idő körülbelül 1,5 óra 【320973039654609†L285-L289】. Ha a készülék teljesen feltöltődött, a jelzőfény folyamatosan világít.
4. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.
5. A készülék utazózárral van ellátva: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a lezáráshoz vagy feloldáshoz. Zárt állapotban a készülék nem kapcsol be véletlenül.
6. Húzza ki a töltőkábelt és távolítsa el a töltőt a konnektorból, mielőtt használni kezdi a borotvát.

Használat lépései

1. Válassza ki a kívánt fésűt vagy cserélhető fejet, és rögzítse a vágófejre.
2. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb rövid lenyomásával; az első nyomás a vágófejet indítja el 【320973039654609†L280-L292】.
3. Ha a készülék több fejjel rendelkezik, újabb gombnyomással válthat a kerek fej módra; a harmadik lenyomással kikapcsolja a készüléket

【320973039654609†L280-L292】.

4. Tartsa a készüléket enyhe szögben a bőrhöz, és mozgassa lassan a szőr növekedésével ellentétes irányban; használjon egyenes és körkörös mozdulatokat a kívánt eredmény eléréséhez.
5. Vágás vagy borotválás után kapcsolja ki a készüléket, vegye le a fésűt vagy fejet, és tisztítsa meg a vágófelületet a tisztítókefével.
6. Tegye rá a védőkupakot a penge megóvása érdekében, és tárolja a borotvát száraz, tiszta helyen.

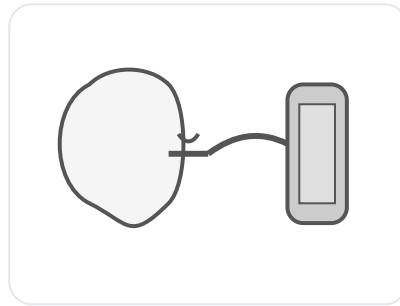

5. ábra – Használati példa

Tisztítás és karbantartás

- Minden használat után kapcsolja ki a borotvát és vegye le a vágófejet.
- A vágófejeket és a fésűket a mellékelt kefével távolítsa el a haj- vagy szakállmaradványoktól; szükség esetén a vágófej folyó víz alatt öblíthető, de a borotva testét soha ne merítse vízbe.
- Rázza le a felesleges vizet és hagyja a részeket teljesen megszáradni, mielőtt visszaszereli.
- Ha a készülék több cserélhető fejjel rendelkezik, rendszeresen ellenőrizze a kopást, és szükség szerint cserélje ki.
- Az akkumulátort legalább hat hónaponként töltsen fel teljesen, ha a készüléket ritkán használja.
- Ne használjon maró vagy oldószeres tisztítószeret; egy puha, enyhén nedves kendő elegendő a készülék külső felületének megtisztításához.
- A készüléket ne tárolja nedves, magas hőmérsékletű vagy közvetlen napsütésnek kitett helyen.

Hibaelhárítás

1. A borotva nem kapcsol be:

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fel van töltve; szükség esetén töltsen 1,5 órán át. Ellenőrizze, hogy az utazózár nincs aktiválva – tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot a zárolás feloldásához.

2. A készülék használat közben leáll vagy gyenge:

Valószínű, hogy a vágófej eltömődött; kapcsolja ki, vegye le a fejet, és tisztítsa meg alaposan. Ha az akkumulátor lemerült, töltsen fel teljesen.

3. Egyenetlen vágási eredmény:

Ellenőrizze, hogy a vezetőfésű megfelelően rögzítve van és nem sérült. Ha a penge kopott, cserélje ki.

4. A készülék túlmelegszik:

Kapcsolja ki és hagyja lehűlni. Túlzott hő esetén ellenőrizze, hogy nincs-e szőrzet a vágófejben, és tisztítsa meg.

5. Nem tölt vagy a töltésjelző nem világít:

Ellenőrizze, hogy a töltőkábel és az adapter megfelelően csatlakozik, és a hálózati adapter 5 V=1 A kimenetű. Próbáljon meg másik USB-portot vagy adaptert.

Műszaki adatok

Termék neve	A3 elektromos borotva
Modell	A3
Típus	test- és szakállvágó
Névleges bemeneti feszültség	5 V = 【320973039654609†L285-L289】
Névleges bemeneti áramerősség	1 A 【320973039654609†L285-L289】
Névleges teljesítmény	5 W 【320973039654609†L285-L289】
Akkumulátor	Beépített újratölthető lítium-ion (kapacitás meg nem határozott)
Töltési idő	≈ 1,5 óra 【320973039654609†L285-L289】
Működési idő	≈ 90 perc 【320973039654609†L285-L289】
Vágáshossz-beállítás	3 mm vezetőfésű
Töltőport	USB-C (Type-C)
Üzem módok	vágófej és kerek borotvafej

Gyártó és importőr adatai

Gyártó: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd. •
Room 103, 3rd Building, No.320 Donglan Rd, Minhang District, Shanghai, China •
E-mail: export@enchen.cn

Meghatalmazott képviselő (EU): Ovicx Technology GmbH •
Baseler Str. 10, 60329 Frankfurt am Main, Németország

Importőr: GearUp Kft. • 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15. • E-mail: hello@gearup.hu

Forrás: a terméken feltüntetett adatok

Megfelelőségi információk (CE/DoC)

Ez a termék megfelel a vonatkozó EU-irányelveknek és rendeleteknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető a gyártónál vagy a meghatalmazott képviselőnél, illetve az importőrnél.

- 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv (LVD)
- 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőség (EMC)
- 2011/65/EU és (EU) 2015/863 – RoHS korlátozott veszélyes anyagok
- 2006/66/EK – akkumulátorirányelv
- 2012/19/EU – WEEE elektronikai hulladék
- EN IEC 60335-1; EN IEC 60335-2-8 – Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága

Hulladékkezelés és környezetvédelem

A terméket és tartozékait életciklusuk végén ne dobja háztartási hulladékba. A készüléken látható áthúzott kuka jelölés azt jelzi, hogy a termék elektronikai hulladéknak minősül. A helyi előírások szerint adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken vagy visszavételi pontokon. A beépített akkumulátort ne dobja tűzbe; az akkumulátor és a készülék részei külön gyűjtendőek. A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók; dobja őket a megfelelő szelektív gyűjtőbe.

Jótállás és szerviz

A jótállás időtartamát és feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. A garancia a gyártási hibákra terjed ki, és nem vonatkozik a normál kopásra, helytelen használatra vagy módosításra. A jótállás csak arra az országra érvényes, ahol a terméket megvásárolták, és nem átruházható. A jótállási igény benyújtásához vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítővel vagy platformmal, ahol a terméket vásárolta, és őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot. A termék használati

útmutatójában foglalt utasítások be nem tartása a jótállás megszűnését eredményezheti.

Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu

© 2025 GearUp Kft. Minden jog fenntartva. CE és egyéb jelölések a terméken/csomagoláson találhatóak.