


EARFUN CLIP

Vezeték nélküli fülhallgató

Magyar nyelvű használati útmutató

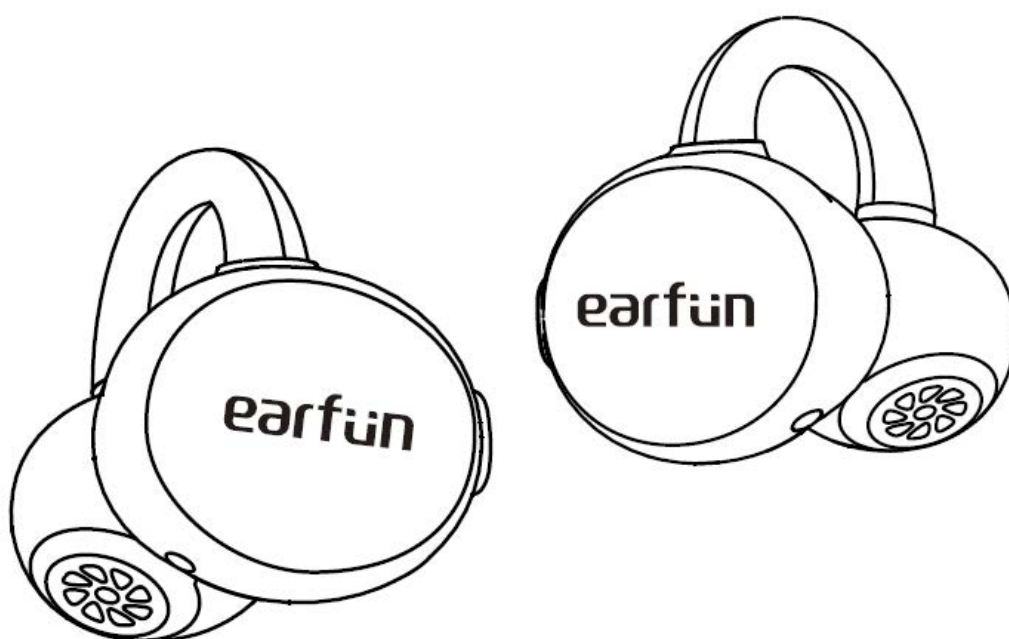

Tartalomjegyzék

1. EarFun Audio alkalmazás
2. A fülhallgató helyes viselése
3. Párosítás Bluetooth eszközzel
4. LDAC – Nagy felbontású hang aktiválása
5. Gyári visszaállítás (Reset)
6. Érintésvezérlés funkciói
7. Akkumulátor állapot visszajelzések
8. Műszaki adatok
9. Hibaelhárítás – Gyakori problémák és megoldások

1. EarFun Audio alkalmazás

Töltsd le az EarFun Audio alkalmazást, hogy a fülhallgató minden funkcióját kényelmesen elérd és kihasználhasd.

Az alkalmazás használata nem igényel regisztrációt, így azonnal beállíthatod a fülhallgatót.

Többsávós hangszínszabályzóval testre szabhatod a hangzást – legyen szó erőteljes basszusról vagy tiszta énekhangról.

Több eszközt is kezelhetsz egyszerre, és válthatsz köztük anélkül, hogy újrapárosítanád a fülhallgatót.

Az érintésvezérlést is személyre szabhatod – például eldöntheted, hogy mit történjen egy dupla koppintásra.

Választhatsz fehérzaj üzemmódot (pl. alváshoz), kapcsolgathatsz az LDAC kodek és játék mód között.

Az app segítségével frissítheted a fülhallgató szoftverét, megtalálhatod az elveszett fület, és még sok minden más.

Az alkalmazás ingyenesen letölthető az alábbi áruházakból:

Android – Google Play

iOS – App Store

Javasoljuk, hogy első használatkor frissítsd a fülhallgató szoftverét az alkalmazás segítségével. Ha nem tudsz csatlakozni, próbáld meg újratelepíteni az appot vagy indítsd újra a fülhallgatót.

A letöltési QR-kódokat ezen az oldalon két hasámban lentebb találod.

Android – Google Play

iOS – App Store



2. A fülhallgató helyes viselése

Ahhoz, hogy a fülhallgatót kényelmesen és stabilan tudd viselni, fontos, hogy jól helyezd el a füleden. Így biztosíthatod a tiszta hangzást és azt, hogy ne essen ki mozgás közben sem.

A bal oldali fülhallgatót egy ezüst színű gyűrű jelöli. Ezen az oldalon található a vezérlőgomb is, amelynek felfelé kell néznie, amikor a füledre csípteted.

A jobb oldali fülhallgatón egy piros színű gyűrű látható. Ezt a jobb füledhez kell csatlakoztatni ugyanilyen módon.

A helyes felhelyezés lépésről lépésre:

1. Nézd meg a két fülhallgatón a színjelzést, és válaszd ki a megfelelő oldalt (bal vagy jobb).

2. Fogd meg a fülhallgatót, és csíptesd fel óvatosan a fülkagylód felső részére.

3. Igazítsd úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen, ne nyomjon sehol, és ne mozduljon el könnyen.

Ha jól helyezted fel, a fülhallgató stabilan ül a füleden, és kiváló hangminőséget biztosít anélkül, hogy kiesne mozgás vagy séta közben.

3. Párosítás Bluetooth eszközzel

Amikor először veszed kézbe az EarFun Clip fülhallgatót, a párosítás (vagyis csatlakozás) az egyik legfontosabb lépés. Ez biztosítja, hogy a zene, hívás vagy egyéb hang a telefonodról a fülhallgatón keresztül szólaljon meg.

Első használatkor kövesd az alábbi lépéseket:

A töltőtök belsejében egy vékony szigetelőfóliát találsz – ezt távolítsd el. Ez a fólia akadályozza meg, hogy szállítás közben a fülhallgató véletlenül bekapcsoljon.

Tedd vissza a fülhallgatókat a töltőtökbe, majd nyisd ki a tok fedelét. Ekkor a fülhallgatók automatikusan párosítási módba lépnek. Ennek jele, hogy a LED gyorsan villog.

Most vedd elő az okostelefonodat vagy más Bluetooth-képes eszköződ, kapcsold be rajta a Bluetooth-t, és keresd meg az elérhető eszközök listájában az „EarFun Clip” nevű fülhallgatót. Koppints rá, hogy csatlakozz hozzá.

Ha sikerült a párosítás, már hallod is a fülhallgatóban a megerősítő hangot vagy zenét.

Két eszköz egyidejű csatlakoztatása (pl. telefon + laptop):

A fülhallgató képes egyszerre két eszközhöz kapcsolódni, így könnyedén válthatsz például zenehallgatásról telefonhívásra.

A) Egyszerű beállítás az alkalmazással:

Nyisd meg az EarFun Audio alkalmazást.

Válaszd ki a „Dual Device Connection” (Két eszköz csatlakoztatása) opciót.

Az alkalmazás végigvezet a folyamaton – kövesd az utasításokat.

B) Manuális beállítás:

Először csatlakozz az első eszközhöz (pl. telefon).

Ezután tartsd lenyomva a fülhallgató gombját kb. 3 másodpercig, hogy újra párosítási módba lépjen.

Most csatlakoztasd a második eszközt (pl. laptop).

Ezentúl a fülhallgató képes automatikusan felismerni, hogy éppen melyik eszközről szeretnéd használni.

4. LDAC – Nagy felbontású hang aktiválása

Az LDAC egy fejlett Bluetooth hangátviteli technológia, amely lehetővé teszi, hogy sokkal részletesebben, tisztábban és élethűbben hallgasd a zenét, mint a hagyományos SBC vagy AAC kodekekkel.

Miért jó az LDAC?

A hagyományos Bluetooth kodekek erősen tömörítik a hangot, ezáltal részletek veszhetnek el a zenéből.

Az LDAC képes akár 3-szor annyi adatot is továbbítani, mint az alap kodekek. Ennek eredménye: tisztább magas hangok, részletgazdagabb énekhangok és kiegyensúlyozottabb basszus.

Fontos tudni: Az LDAC csak bizonyos Android telefonokon működik – iOS eszközök, például iPhone nem támogatják.

Használat lépései:

Telepítsd az EarFun Audio alkalmazást.

Csatlakoztasd a fülhallgatót a telefonodhoz.

Nyisd meg az alkalmazást, majd lépj a „Bluetooth Audio Quality” menüpontba.

Itt be tudod kapcsolni az LDAC módot.

A megerősítő ablakban válaszd a „Rendben” gombot – a fülhallgató újraindul, és onnantól LDAC módban működik.

Tipp: Ha a zene minősége a legfontosabb számodra, használd LDAC módban. Ha inkább az akkumulátor-üzemidő számít, akkor maradj a normál Bluetooth módban.

5. Gyári visszaállítás (Reset)

Hasznos, ha nem működik megfelelően a fülhallgató vagy új eszközhöz csatlakoznál.

1. Tedd vissza a fülhallgatókat a tokba.
2. Tartsd lenyomva a gombot 8 másodpercig, amíg a LED gyorsan sárgán nem villog.
3. Töröld a korábbi Bluetooth kapcsolatot az eszközödről.
4. Aktiváld újra a Bluetooth-t és csatlakozz újra.

6. Érintésvezérlés funkciói

Zenelejátszás:

Lejátszás/Szünet: kétszeri érintés (L/R)

Előző szám: háromszori érintés (L)

Következő szám: háromszori érintés (R)

Hangerő növelés: egyszeri érintés (R)

Hangerő csökkentés: egyszeri érintés (L)

Híváskezelés:

Hívás fogadása/befejezése: kétszeri érintés (L/R)

Hívás elutasítása: hosszan nyomás 2 mp-ig (L/R)

Hangasszisztens aktiválása: hosszan nyomás 2 mp-ig (L/R)

Játék mód: az alkalmazásban aktiválható.

7. Akkumulátor állapot visszajelzések

A fülhallgató visszajelző fényei segítenek abban, hogy mindig tudd, mennyi töltöttség van még az akkumulátorban. Ez különösen hasznos, ha úton vagy, vagy nem akarsz, hogy hirtelen lemerüljön a zenehallgatás közben.

Zöld fény: Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttsége **30% és 100% között** van. Ez egy jó hír: a fülhallgatót bátran használhatod, van még benne elég energia akár több órás zenehallgatáshoz is.

Sárga fény: Ez a figyelmeztetés, hogy az akkumulátor már **10% és 30% közötti** szinten van. Még használható a fülhallgató, de érdemes mielőbb feltölteni, hogy ne érjen meglepetés.

Piros fény: Ez azt jelzi, hogy a töltöttség **10% alá esett**. Ilyenkor **azonnal ajánlott feltölteni**, mert a fülhallgató hamarosan kikapcsolhat.

Töltés közben piros fény világít: Ez teljesen normális, ez azt jelzi, hogy a töltés folyamatban van.

Töltés befejeződésekor zöld fényre vált: Ez azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és a fülhallgató készen áll a használatra.

Fontos: a töltés ideje körülbelül **1 óra a fülhallgató** esetében, és kb. **2 óra a töltőtoknál**. Mindig használj jó minőségű USB-C kábelt és megfelelő töltőt a biztonságos töltéshez.

8. Műszaki adatok

Bluetooth verzió	6.0
Frekvenciatartomány	2.402–2.480 GHz
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP, HFP
Átviteli teljesítmény	<7 dBm (EU szabvány)
Akkumulátor kapacitása	2×60 mAh (fülhallgató), 490 mAh (töltőtok)
Töltési idő	1 óra (fülhallgató), 2 óra (tok)
Lejátszási idő – LDAC nélkül	akár 10 óra + 30 óra (tok)
Lejátszási idő – LDAC mellett	akár 5.5 óra + 16.5 óra (tok)
Méretek	66 × 48.3 × 28 mm
Tömeg	49.2 g

9. Hibaelhárítás – Gyakori problémák és megoldások

Az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakrabban előforduló problémákat, és azok megoldási lehetőségeit. Minden esetben javasoljuk, hogy előbb ezeket próbáld meg, mielőtt ügyfélszolgálatához fordulnál.

1. Nem csatlakozik a Bluetooth

Ellenőrizd, hogy a fülhallgató párosítási módban van-e (tok kinyitva, zöld LED villog).

Töröld a meglévő kapcsolatot a telefonodon, majd keresd meg újra az 'EarFun Clip' eszközt.

Indítsd újra a fülhallgatót és a telefont is, ha szükséges.

2. Csak az egyik fülhallgató szól

Ellenőrizd, hogy mindkét oldalon van-e töltés.

Tedd vissza őket a töltőtokba, majd vedd ki egyszerre.

Ha nem oldódik meg, végezz gyári visszaállítást.

3. Nem reagál az érintésre

Győződj meg róla, hogy a fülhallgató felülete tiszta és száraz.

A funkciók testreszabhatók az EarFun Audio alkalmazásban is.

4. Nem működik az LDAC

Az LDAC csak Android eszközön működik – iOS nem támogatja.

Kapcsold be a Bluetooth beállításokban, valamint az alkalmazásban.

5. Túl rövid az üzemidő

Az LDAC mód több energiát használ – ha hosszabb üzemidőt szeretnél, kapcsold ki. Ellenőrizd, hogy a töltőtok is teljesen fel van-e töltve.