

MS006 elektromos borotva – Használati útmutató

Modell: MS006 • Verzió: 1.0 • Kiadás dátuma: 2026. január 14.

Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. Rendeltetésszerű használat és áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Biztonsági figyelmeztetések
4. Kezelőszervek és részegységek
5. Összeszerelés/telepítés
6. Üzembe helyezés
7. Használat lépései
8. Tisztítás és karbantartás
9. Hibaelhárítás
10. Műszaki adatok
11. Gyártó és importőr adatai
12. Megfelelőségi információk (CE/DoC)
13. Hulladékkezelés és környezetvédelem
14. Jótállás és szerviz
15. Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)
16. Hiányzó információ

Rendeltetésszerű használat és áttekintés

Az MS006 elektromos borotva férfi arcszőrzet borotválására készült. Nem használható hajvágásra vagy egyéb testszőrzet eltávolítására. A készülék téglalap alakú borotvahálóval rendelkezik, amely a bőr felületén csúsztatva hatékonyan vágja le a szakállt. Fémes színű borítása esztétikus megjelenést biztosít. A borotva pop-up bekapcsolóval, mágneses vágókés/fedél kialakítással és vízálló kivitelben készül, így könnyen tisztítható csap alatt. A készülék beépített, 600 mAh kapacitású, újratölthető Li-ion akkumulátorral működik. Használat előtt olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket, és csak az ebben az útmutatóban leírt módon használja.



1. ábra – A borotva védőfedelének illusztrációja

Csomag tartalma

- Védősapka
- Borotvaháló (téglalap alakú fej)
- Tisztítókefe
- Jelzőfény
- Töltőcsatlakozó (Type-C)
- Töltőkábel

Biztonsági figyelmeztetések

Veszély!

- A készüléket ne használják felügyelet nélkül gyermekek vagy olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nincs kellő tapasztalatuk és tudásuk.
- Tartsa a készülékházat szárazon; ne merítse vízbe.
- A borotva beépített akkumulátort tartalmaz; ne dobja tűzbe, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Ne ejtse le vagy ütlegetlje a készüléket; sérülés esetén ne használja tovább.

Figyelem!

- Minden használat után helyezze vissza a védősapkát, hogy megóvja a borotvahálót.
- Ha a borotvaháló vagy a belső penge sérült, ne használja a készüléket.
- A penge élettartama korlátozott; cserélje rendszeresen.
- Ha a készülék rendellenesen működik, forduljon az eladóhoz vagy hivatalos szervizhez.
- A széles elővágó rész a 3 mm-nél hosszabb szakállhoz, a finom hálós vágó az 1–3 mm-es borostához ajánlott.
- Helytelen használat károsíthatja a pengét; használat előtt ellenőrizze a penge állapotát.
- Borotválkozáskor ne nyomja túl erősen a készüléket a bőrre.

Megjegyzés

- Enyhe bőrirritáció az első használatkor normális; a bőr gyorsabb alkalmazkodása érdekében használja legalább heti háromszor.
- A készülék gyárilag alacsony töltöttségi állapotban van; használat előtt töltsse fel teljesen.
- Ha a borotvát hosszabb ideig nem használja, legalább félévente töltsse fel.

Kezelőszervek és részegységek

1. **Védősapka:** védi a borotvahálót a sérülésektől.
2. **Borotvaháló:** téglalap alakú vágófej a hatékony borotválásért.
3. **Tisztítókefe:** a pengék és háló tisztításához.
4. **Jelzőfény:** mutatja a töltés és működés állapotát (piros töltéskor, kék teljes töltéskor).
5. **Töltőcsatlakozó:** Type-C port a készülék alján a töltéshez.
6. **Töltőkábel:** Type-C kábel hálózati adapterrel vagy USB-porttal való töltéshez.
7. **Pop-up kapcsoló:** a védősapka lenyomásával kapcsolható be és ki.
8. **Mágneses vágókés és fedél:** a vágófej mágnesesen csatlakozik a készülékhez a könnyű eltávolítás és tisztítás érdekében.
9. **Vízálló kivitel:** a készülék kialakítása lehetővé teszi a csap alatti tisztítást.

Összeszerelés / telepítés


1. Ügyeljen arra, hogy a borotva kikapcsolt állapotban legyen, mielőtt elkezdi a töltést.
2. Csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt a borotvához és a 5 V/1 A hálózati adapterhez, majd dugja be az adaptert a hálózati aljzatba.
3. Töltés közben a piros jelzőfény világít; a borotva körülbelül 2 óra alatt teljesen feltölt.
4. Alternatívaként csatlakoztassa a kábelt egy USB-porthoz.
5. A teljes töltés után a kék jelzőfény folyamatosan világít.
6. Egy 2 órás töltéssel körülbelül 60 perc vezeték nélküli üzemidő érhető el.

Üzembe helyezés


1. Töltés után ellenőrizze, hogy a borotva tiszta, és a borotvaháló sértetlen.
2. Finoman nyomja le a védősapkát a készülék bekapcsolásához, majd távolítsa el azt.
3. Használat előtt vizsgálja meg a borotvahálót; sérült hálót ne használjon.
4. Amennyiben a jelzőfény kéken világít, a készülék teljesen fel van töltve.

Használat lépései

1. Finoman nyomja a védősapkát lefelé a borotva bekapcsolásához, majd távolítsa el a sapkát.
2. Borotváljon a szőrnövekedéssel ellentétes irányban, körkörös mozdulatokkal. Feszítse meg a bőrt a szabad kezével, hogy a pengék könnyen megemeljék és levágják a szőrszálakat.
3. Óvatosan nyomja a borotvát a bőrre, hogy a borotvaháló kövesse az arc kontúryait; ne nyomja túl erősen.
4. Hosszabb szakáll (3 mm felett) esetén használja az elővágó részt, 1–3 mm-es borosta esetén a finom hálós pengét.
5. A borotválkozás befejezése után helyezze vissza a védősapkát és nyomja le a borotva kikapcsolásához.

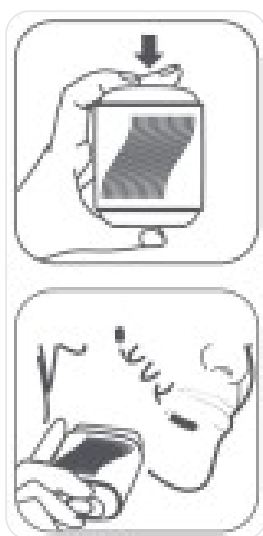

2. ábra – Bekapcsolás és borotválkozási példa

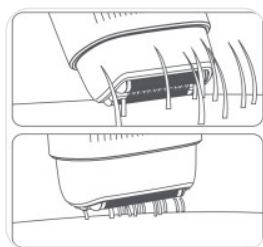

3. ábra – Elővágó (felül) és finom hálós vágó (alul)

Tisztítás és karbantartás

- Használat közben óvatosan távolítsa el a mágneses borotvafej fedelét; a készülék automatikusan kikapcsol.
- A mellékelt tisztítókefével söpörje ki a szabad szőrszálakat a pengék közül.
- Válassza szét a borotvahálót és a pengét, majd öblítse le folyó víz alatt.
- Tisztítás után szerelje vissza a részeket a fordított sorrendben.
- Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozó száraz maradjon.

- A borotvafej teljes száradása után helyezze vissza; a mágneses fej felhelyezése után a borotva néhány másodperc múlva automatikusan elindul.



4. ábra – Tisztítási és karbantartási lépések

Hibaelhárítás

1. A készülék nem kapcsol be vagy váratlanul leáll

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve. Csatlakoztassa a töltőkábelt és ellenőrizze, hogy a piros jelzőfény világít-e. Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a forgalmazóhoz vagy hivatalos szervizhez.

2. Rendellenes hang vagy vibráció

Lehetséges, hogy szőrmaradványok szorultak a pengék közé. Kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa meg a pengét és a borotvahálót a mellékelt kefével, majd szerelje vissza és indítsa újra.

3. Nem megfelelő borotválási teljesítmény

Ellenőrizze, hogy a borotvaháló és a penge nem sérült-e vagy elhasználódott-e; szükség esetén cserélje ki. Feszítse meg a bőrt és használjon körkörös mozdulatokat a hatékony borotválás érdekében.

Műszaki adatok

Termék neve	Elektromos borotva
Modell	MS006
Bemenet	5 V = 1 A
Névleges teljesítmény	5 W
Akkumulátor	600 mAh / 3,7 V Li-ion
Töltési idő	≈ 2 óra
Üzemidő	≈ 60 perc vezeték nélküli használat 2 órás töltés után
Töltési interfész	Type-C
Szín	Fémes (metallic)
Különleges funkciók	Felpattintható ki/bekapcsoló, vízálló kivitel, mágneses vágókés/fedél

Gyártó és importőr adatai

Gyártó (Manufacturer): Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.

• Donglan Rd 3th Bld / Room 103 Minhang Shanghai China • E-mail:
export@enchen.cn

Felelős szervezet (ENCHEN European Authorized Representative):

OVICX TECHNOLOGY GmbH • Baseler 10 • 60329 Frankfurt, Németország • E-mail:
export@enchen.cn

Importőr: GearUp Kft. • Adószám: 32226351-2-09 • Székhely: 4251 Hajdúsámson,
Fő utca 15. • E-mail: hello@gearup.hu

Megfelelőségi információk (CE/DoC)

Ez a termék megfelel az alkalmazandó európai uniós jogszabályoknak, különösen a 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelvnek, a 2014/35/EU alacsony feszültségű irányelvnek (LVD), a 2011/65/EU és 2015/863/EU módosított RoHS irányelvnek, valamint a 2012/19/EU WEEE irányelvnek és a vonatkozó harmonizált szabványoknak. A RoHS irányelv célja, hogy korlátozza a veszélyes anyagok használatát az elektromos és elektronikus berendezésekben az emberi egészség és a környezet védelme érdekében. A WEEE irányelv előírja az

elektromos és elektronikus hulladékok külön gyűjtését és újrahasznosítását, támogatva a körforgásos gazdaságot.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a gyártótól kérhető. A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó a jogszabályi követelményeknek megfelelően rendelkezésre bocsátja kérés esetén.

- 2014/30/EU – Elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv
- 2014/35/EU – Alacsony feszültségű irányelv (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS) – A veszélyes anyagok korlátozása az elektromos és elektronikus berendezésekben
- 2012/19/EU (WEEE) – Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése
- (EU) 2023/988 – Általános termékbiztonsági rendelet (GPSR)

Hulladékkezelés és környezetvédelem

A terméket és a tartozékait élettartamuk végén ne dobja a háztartási hulladékba. Az elektromos és elektronikus hulladékokat (WEEE) külön kell gyűjteni és újrahasznosítani a környezet védelme érdekében. Vegye ki az akkumulátort a készülékből, mielőtt leadja az arra kijelölt gyűjtőhelyen. Kövesse a helyi hulladékkezelési előírásokat.

Jótállás és szerviz

A jótállás időtartamát és feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. A gyártó által nyújtott jótállás csak az ENCHEN eredeti termékekre érvényes, és az országon belüli vásárlásokra korlátozódik. A jótállás nem vonatkozik a normál kopásra vagy a helytelen használatból eredő károkra. A jótállási igény benyújtásához őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot, és vegye fel a kapcsolatot azzal a platformmal vagy bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu

© 2026 GearUp Kft. Minden jog fenntartva. A CE és egyéb jelölések a terméken és a csomagoláson található.