



Használati utasítás


BlitzWolf BW-FYE15 TWS fülhallgató - Triple Dynamic Driver - Bluetooth V5.0

Cikkszám:
BW-FYE15

A doboz tartalma

- 1 db BlitzWolf BW-FYE15 TWS fülhallgató - Triple Dynamic Driver - Bluetooth V5.0
- 3 pár szilikon fülpárna (S, M és L méretben, amelyek közül az M méret már a fülhallgatóra van erősítve)
- 1 db Type-C USB töltőkábel
- 1 db Használati utasítás

A termék leírása

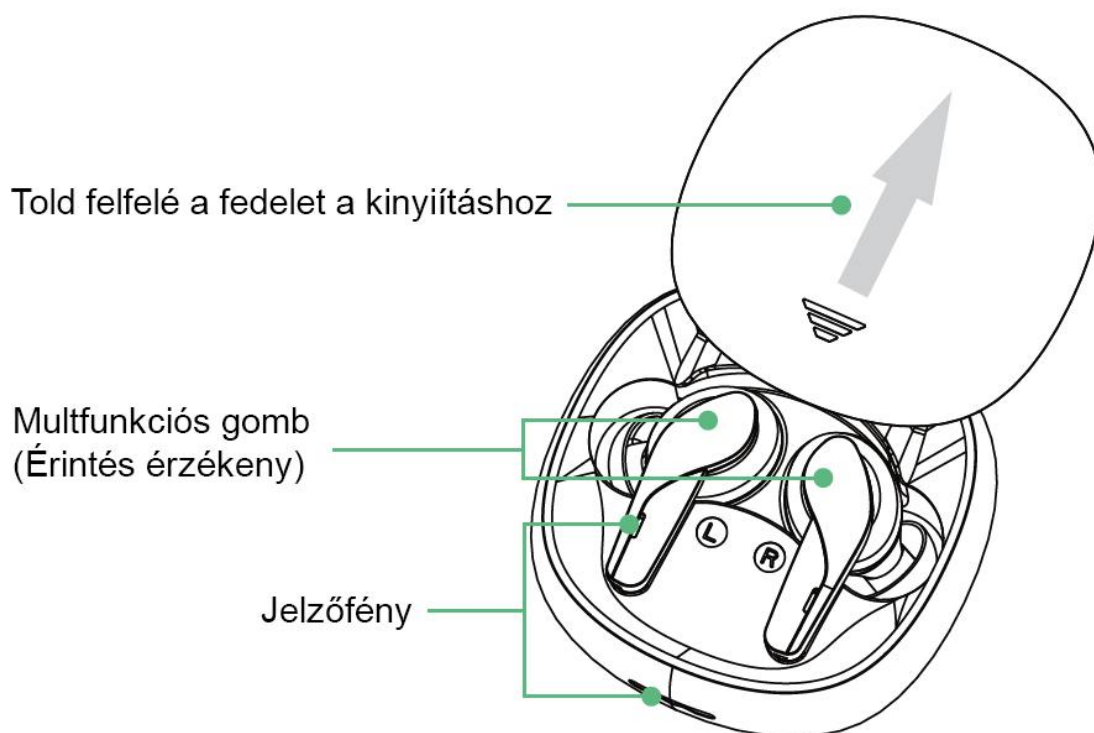

Paraméterek

A termék neve	BW-FYE15
Bluetooth verzió	5.0
Jeltávolság	10m
Töltési idő - Fülhallgató - Töltődoboz	- Körülbelül 2 óra - Körülbelül 2 óra
Lejátszási idő (fülhallgató)	~6 óra
Hányszor képes feltölteni a teljesen feltöltött töltődoboz a fülhallgatókat	3-4 alkalommal
Fülhallgató akkumulátor	35 mAh
Töltődoboz akkumulátor	350mAh
Támogatott Bluetooth profilok	HFP / HSP / AVRCP / A2DP

Töltés

A fülhallgatók töltése

Alacsony töltöttségnél a fülhallgató jelzőfénye pirosan villog és egy "Battery low" hangjelzés hallható.

Ilyenkor egyszerűen helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba és csukja le a doboz fedelét. A fülhallgató jelzőfénye villogni fog töltés közben.

A töltődoboz töltése

A töltéshez csatlakoztassa az USB kábelt a BW-FYE15 töltődobozhoz és az USB áramforráshoz.

A fehér fény villogása jelzi a töltés megkezdését és a töltöttség szintjét:

Bluetooth kapcsolat

- 1) Kérjük 1 méter távolságon belül helyezze el a BW-FYE15 fülhallgatókat és a csatlakoztatni kívánt telefont, esetleg más eszközt egymástól.
- 2) Győződjön meg róla, hogy a fülhallgatók ki vannak kapcsolva. Érintse meg és tartsa érintve körülbelül 5 másodpercig a multifunkciós gombot, addig ameddig el nem kezd a fülhallgatókon a fény felváltva fehérén villogni. Ekkor a fülhallgatók párosítási üzemmódba lépnek.
- 3) Kapcsolja be a bluetooth-t a telefonon vagy csatlakoztatni kívánt eszközön és kezdje el keresni a fülhallgatókat az eszköz segítségével. Ekkor az eszköz a közelben lévő bluetooth kapcsolattal rendelkező eszközöket fogja megtalálni, válassza ki a telefonján megjelenő talált eszközök közül a "BW-FYE15" elnevezésűt.
- 4) Néhány eszköz jelszót kér, ekkor írja be az alábbi 4 számjegyet: 0000.
- 5) Sikeres kapcsolódás után a jelzőfények fehérén villognak.

Megjegyzés:

1. A sztereó módban mindkét fülhallgató automatikusan szinkronizálódik egymáshoz.
2. Az első párosítás után a fülhallgatók automatikusan megpróbálnak kapcsolódni a korábban megadott eszközhöz a töltődobozból való eltávolításuk után.
3. Ha nem párosítunk Bluetooth eszközt a fülhallgatókhoz, 10 perc múlva automatikusan kikapcsolnak. Ha megint be akarja kapcsolni a fülhallgatókat, rakja be őket a töltődobozba, majd vegye ki őket megint.

Jelzőfény visszajelzések:

1. **Párosítási üzemmód:** fehér fény villog
2. **Kapcsolódva eszközhöz:** az egyik fülhallgatón lévő led minden 3. másodpercben felvillan fehérén.
3. **Töltés:** Piros fény villog
4. **Elkészült töltés:** a piros fény kialszik
5. **Alacsony töltöttség:** fehér fény villog gyorsan egy hangjelzéssel

Instrukciók

- **Bekapcsolás:** 3 másodpercig tartsa nyomva a multifunkciós gombot vagy nyissa fel a töltődobozt.
- **Kikapcsolás:** 5 másodpercig tartsa nyomva a multifunkciós gombot vagy csukja le a töltődoboz fedelét.
- **Lejátszás/szüneteltetés:** Röviden nyomja meg az egyik multifunkciós gombot.
- **Siri felébresztés:** Kétszer érintse meg a multifunkciós gombot.
- **Hívás megválaszolása:** Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás beérkezésekor.
- **Hívás elutasítása:** 1,5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a multifunkciós gombot hívás beérkezésekor.
- **Hívás tartása:** Hívás közben kétszer érintse meg a multifunkciós gombot.
- **Következő dal:** Háromszor érintse meg a multifunkciós gombot multifunkciós gombot a jobb fülhallgatón.
- **Előző dal:** Háromszor érintse meg a multifunkciós gombot multifunkciós gombot a bal fülhallgatón.

Hibaelhárítás:

1. Mit tegyek ha elhalkult a fülhallgató egyik vagy mind a két oldala?

Sokszor azt hisszük, hogy valamilyen hardveres probléma van a fülhallgatóval mivel elhalkulnak. Az esetek 99%-ban viszont egyszerűen csak eldugulnak a felgyűlt kosztól, portól. Sokszor a fülzsír eldugítja a fülhallgató hangszóró előtti részét és teljesen leszigeteli a hangot. Ebben az esetben egy alaposabb tisztítás teljesen megszokta oldani a felmerült problémát.

2. Mit csináljak ha nem tölt a fülhallgató?

Gyakori probléma, hogy a fülhallgatókat nem lehet feltölteni, túl hamar lemerülnek illetve hosszú töltés után csak pár percig szólnak. Ebben az esetben először a töltési pontokat javasolt megvizsgálni. A vezeték nélküli fülhallgatók többségében úgy működnek, hogy van a fülhallgatókon két kis kör alakú mágneses töltő pont és az érintkezik a töltődobozban lévő kis kiálló fém részekkel. Abban az esetben ha bármelyik el van koszolódva a töltés nem fog elindulni. Tehát ebben az esetben érdemes megtisztítani a fülhallgatók ezen pontjait. Amennyiben nem oldja meg a tisztítás a problémát és először szeretnénk feltölteni a fülhallgatót érdemes ellenőrizni, hogy megfelelő töltő adaptert használunk-e, illetve eltávolítottuk-e a töltési pontról a rajta található fóliát.

3. Mit csináljak ha csak az egyik fele szól a fülhallgatónak?

A teljesen vezeték nélküli fülhallgatók elterjedésével egy új, viszonylag gyakori probléma is jelentkezni szokott a fülhallgatóknál. Mégpedig az, hogy csak az egyik fele szól a fülhallgatónak. Nem kell megijedni mivel szinte az összes esetben egy gyári újraindítás megszokta oldani a problémát.

A gyári újraindítás menete:

- a. Győződj meg arról, hogy a fülhallgató töltődobozja teljesen fel van töltve.
- b. Ezt követően, ha korábban csatlakoztattad a fülhallgatót bármely eszközhöz, töröld a kapcsolatot.
- c. Javasoljuk, hogy ezután a Bluetooth kapcsolatot is kapcsold ki az eszközön.
- d. Mindkét fülhallgatót tedd vissza a tokba.
- e. Nyisd ki a tokot és tartsd nyomva a fülhallgatók gombjait kb. 5 másodpercig a kikapcsolásukhoz. A kikapcsolást általában "Power off" hangjelzés jelzi.
- f. Tartsd nyomva a fülhallgatók gombjait körülbelül 10 másodpercig, amíg be nem kapcsolnak újra. A bekapcsolást általában "Power on" hangjelzés jelzi. A gombokat továbbra is tartsd nyomva, amíg a fülhallgatók LED-jei felváltva felvillannak és elhangzik a "Power off" hangjelzés.
- g. Zárd vissza majd nyisd ki újra a tokot. A fülhallgatók a "Pairing" hangüzenet után párba kapcsolnak majd Bluetooth eszközöket keresnek a közelben
- h. A fülhallgatókat helyezd vissza a töltődobozba.
- i. Vedd ki a fülhallgatókat, engedélyezd a Bluetooth kapcsolatot az eszközön, amelyhez csatlakoztatni kívánod a fülhallgatókat, majd csatlakoztasd a fülhallgatókat.

A termék helyes eltávolítása



A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.