



Használati utasítás

Tronsmart Onyx Free: vezeték nélküli fülhallgató, beépített UV fertőtlenítés (aptX)


Cikkszám: TS-OFREE

A doboz tartalma

- 1 db Tronsmart Onyx Free: vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal
- 3 pár Fülharang (az egyik a fülhallgatóra helyezve)
- 1 db Töltőkábel
- 1 db Jótállási jegy
- 1 db Használati utasítás

Áttekintés



1. Fizikai vezérlő gomb
2. LED jelzés a párosításról
3. Mikrofon
4. USB-C töltőport
5. LED töltés jelzés / UV sterilizáló lámpa
6. Töltő érintkezési pont

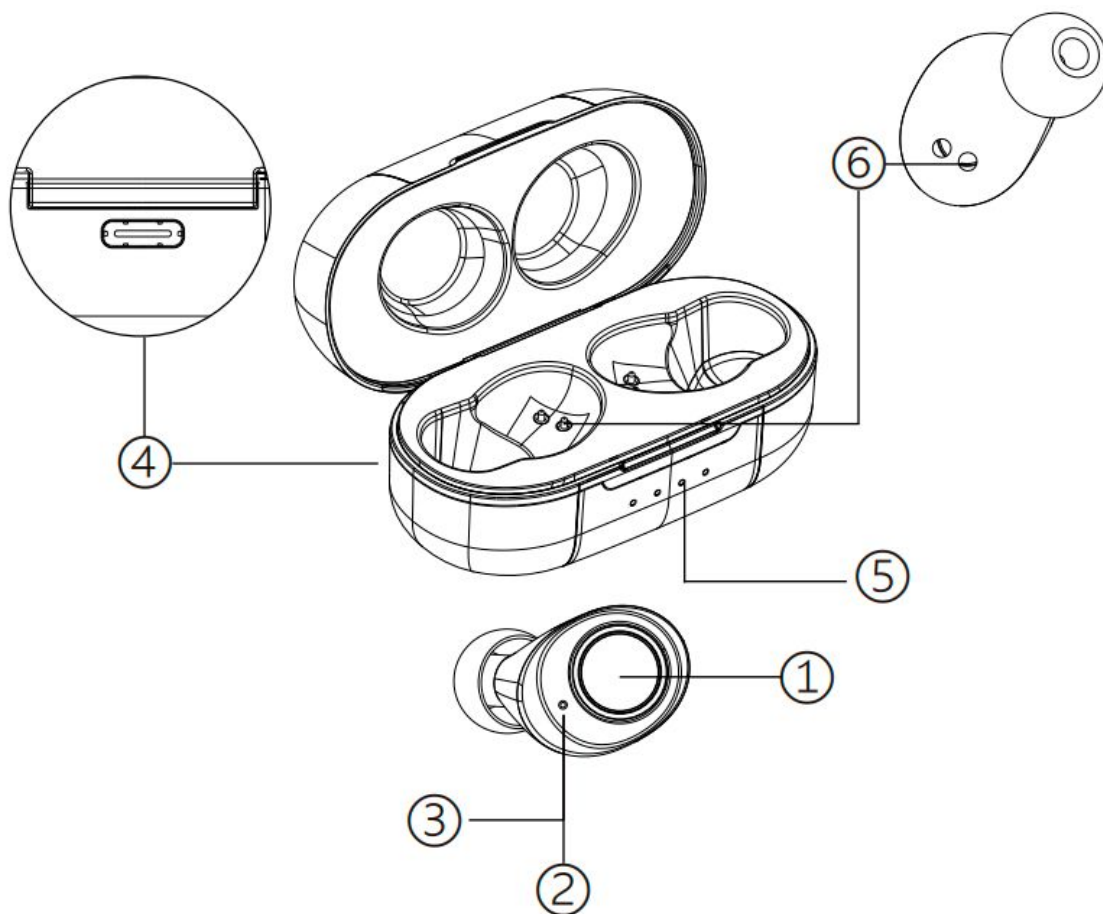



Töltés

1. Az első használat előtt töltsse fel teljesen a fülhallgatókat és a töltődobozt.
2. Használja a fülhallgatóhoz kapott USB-C töltőkábelt.

UV sterilizáló funkció

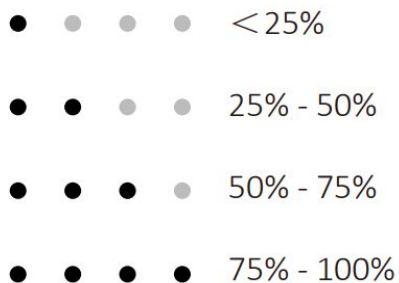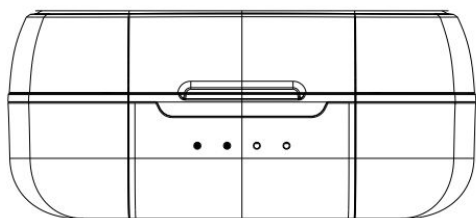



- Amikor a töltődoboz fedele csukva van, a töltődoboz 3 mp-ig a töltöttségi szintet jelzi.

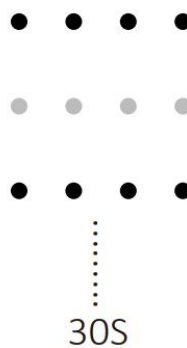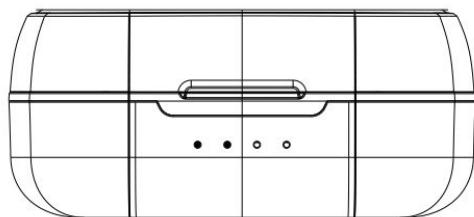



- A sterilizálás 30 mp-ig tart. Ez alatt az idő alatt a 4 LED fény 30 mp-en keresztül lassan villog.
- A 30 mp elteltével a sterilizáló funkció kikapcsol.

Be és kikapcsolás


- A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak, amikor a töltődoboz fedelét kinyitja és automatikusan kikapcsolnak ha a töltődoboz csukva van.

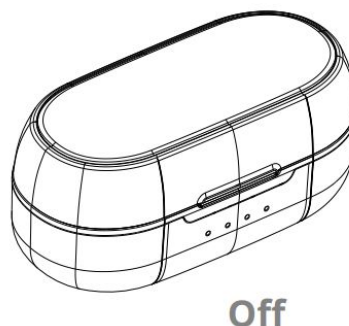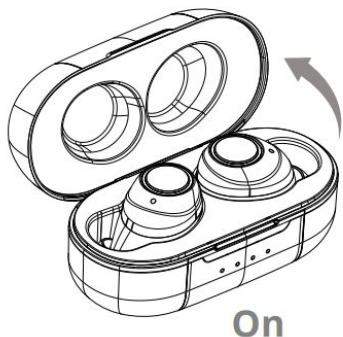



- A fülhallgatók manuális bekapcsolásához 3 másodpercig tartsa nyomva a gombot. A fülhallgatók manuális kikapcsolásához 5 másodpercig tartsa nyomva a gombot.

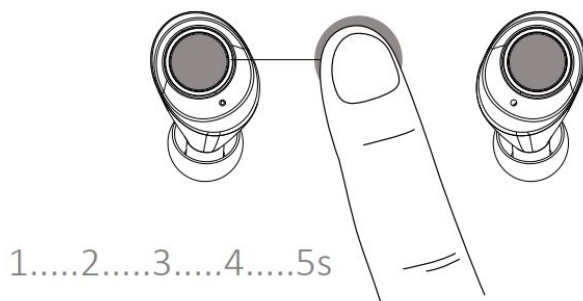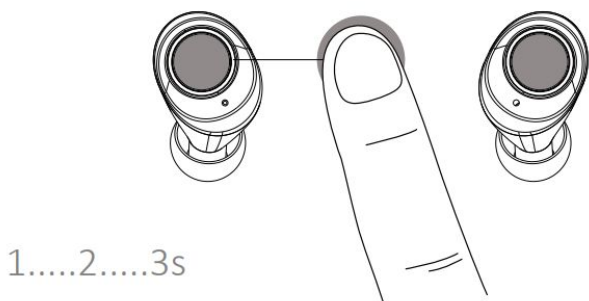

- Automatikus kikapcsolás:** A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak 5 perc múlva, ha nem lettek semmilyen eszközhöz társítva Bluetooth kapcsolaton keresztül. Alacsony akkumulátor szint esetén, szintén automatikusan kikapcsolnak.

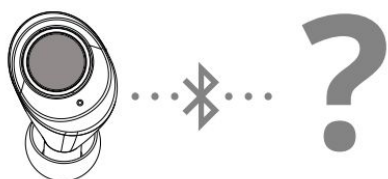

Párosítás

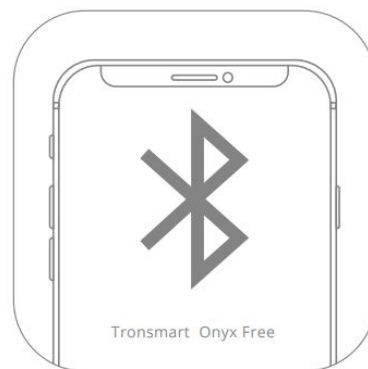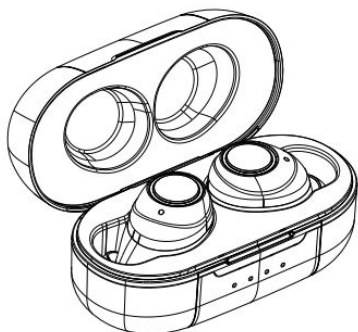


1. Nyissa fel a töltődoboz fedelét. Amikor a bal oldali fülhallgató vörösen és kéken villog, csatlakoztathatja a fülhallgatókat az eszközével.
2. Ezt követően válassza a "Tronsmart Onyx Free" lehetőséget a készüléke Bluetooth listáján.
3. Koppintson a párosításra, amikor a "Bluetooth Pairing Request" üzenet jelenik meg.


Vörös és kék fény felváltva villog (bal fülhallgató) A fény kialszik (jobb fülhallgató)	Párosítás mód
A fény kialszik (mindkét fülhallgató)	A két fülhallgató sikeresen kapcsolódott az eszközhöz.

Mono mód

Miután a két fülhallgató sikeresen kapcsolódott az eszközéhez, egyenként is használhatja a fülhallgatókat, amennyiben csak az egyiket veszi ki a töltődobozból.

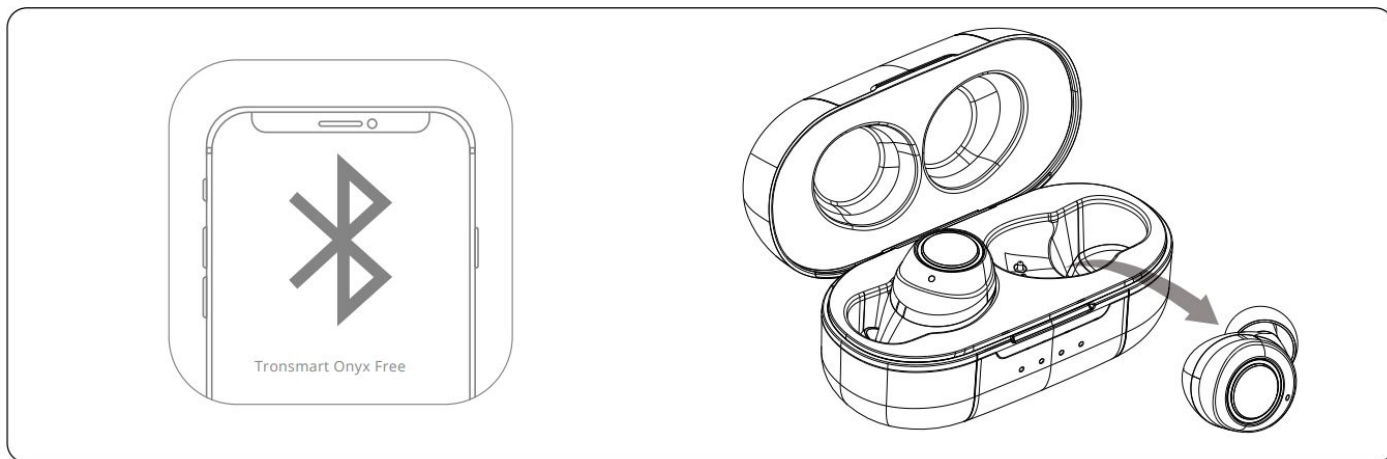

Visszaállítás hibás működés esetén

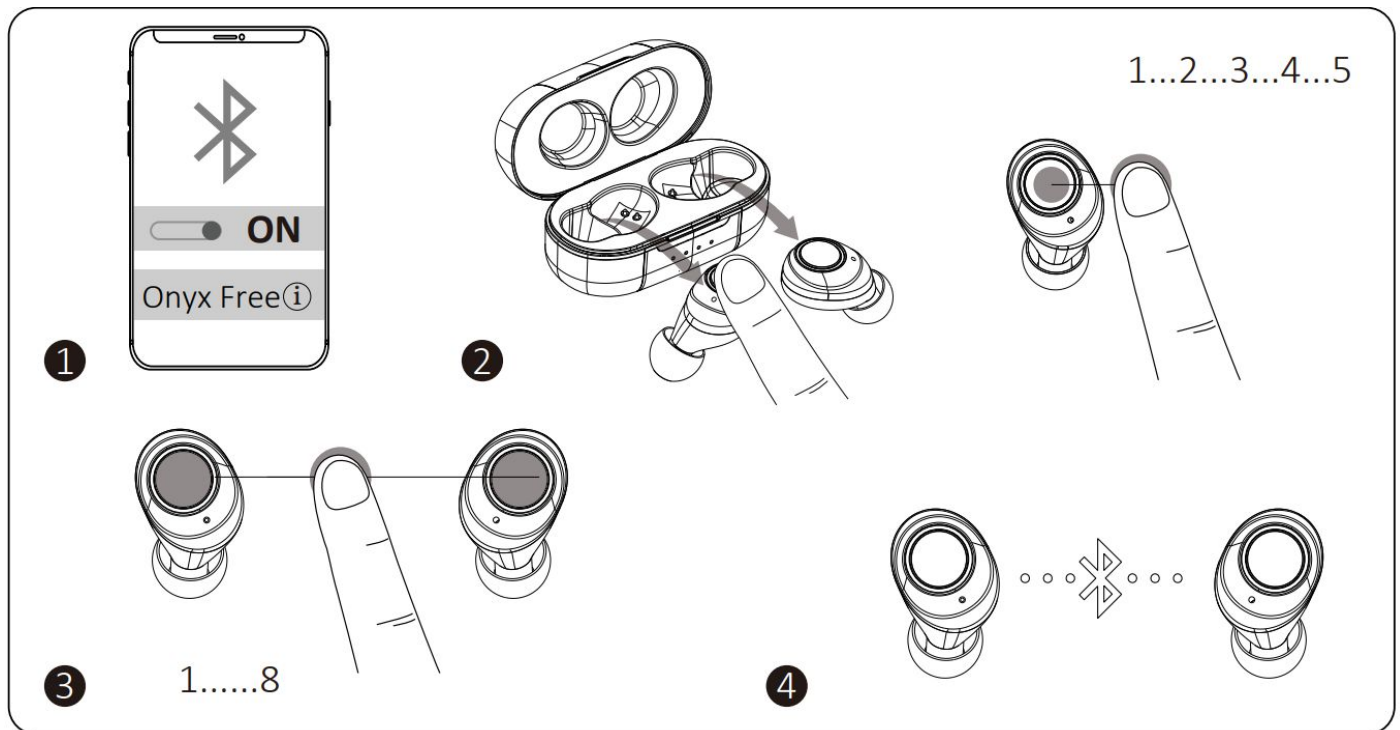

1. A készüléke Bluetooth eszköz listáján keresse a "Tronsmart Onyx Free"-t, majd használja az "eszköz elfelejtése" opciót.
2. Vegye ki mind a két fülhallgatót a töltődobozból. Nyomja a gombot 5 másodpercig a kikapcsoláshoz.
3. Nyomja a fülhallgatók gombjait 8 másodpercig, amíg egy kongó hangjelzést hall és a vörös és kék fények gyorsan villognak.
4. A fülhallgatók ezzel visszaálltak az alapértelmezett állapotra. Az eszköz csatlakoztatásáról a "Párosítás" fejezetben olvashat.

Specifikáció

Modell	Onyx Free
Bluetooth verzió	5.0
Chip	Qualcomm® QCC3020
Audio kodek	aptX, AAC, SBC
Bluetooth profil	HFP/HSP/AVRCP/A2DP
Jeltávolság	Akár 15 méter
Fülhallgató driver	Φ6mm
Impedancia	16Ω

Mikrofon érzékenység	-42dB
Frekvencia válasz	20-20K Hz
Vízállóság	IPX7
Lejátszási idő	Fülhallgató: akár 7 óra (50%-os hangerőn); akár 4 óra (100%-os hangerőn) Töltődoboz: akár 35 óra (50%-os hangerőn)
Készenléti idő	90 nap
Fülhallgató akkumulátor	40 mAh
Töltődoboz akkumulátor	500 mAh
Input	5V/500mA max
Töltési idő	Fülhallgató: 1 óra Töltődoboz: 2.5 óra
Méret	Fülhallgató: 16.4 x 27.2 x 22.3 mm Töltődoboz: 66 x 32 x 30 mm
Súly	Fülhallgató: 4.0g Töltődobozzal: ~36.2g

Multifunkciós gomb használata

B/J	Bekapcsolás	Tartsa lenyomva 3 másodpercig
B/J	Kikapcsolás	Tartsa lenyomva 5 másodpercig
B/J	Lejátszás/Szünet	Koppintson egyszer
J	Következő szám	Koppintson gyorsan háromszor
B	Előző szám	Koppintson gyorsan háromszor
J	Hangerő +	Koppintson kétszer
B	Hangerő -	Koppintson kétszer
B/J	Hívás fogadása / befejezése	Koppintson egyszer
B/J	Hívás elutasítása	Tartsa lenyomva 2 másodpercig
B/J	Intelligens asszisztens bekapcsolása	Tartsa lenyomva 2 másodpercig

Tisztítás és karbantartás

1. Amennyiben hosszú ideig nem használja a terméket, ajánlott hogy havonta legalább egyszer feltöltse, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát és fenntartsa a normál használatnál elérhető teljesítményt.
2. Tartsa száraz környezetben a terméket.
3. Ne dobja tűzbe a terméket, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.
4. Amennyiben bepiszkolódott a termék külseje, használjon vízzel enyhén megnedvesített ruhát a megtisztításához.
5. Ne szedje szét a terméket.

Jótállási információk

A Tronsmart Onyx Free vezeték nélküli fülhallgatókra a vásárlás napjától számítva egy év garanciát vállal az eredeti gyártó anyag- és gyártási hibáik ellen, normál használat mellett. A Tronsmart nem felelős a termékkel történő balesetekért, és felelőssége nem haladja meg a termék vételárát. Ha bármilyen problémája merül fel a termék használata közben, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálati csapattal a support@tronsmart.com e-mail címen.

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Figyelmeztetés: Azok a változtatások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen egy lakóépületben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem jelentkeznek zavarok. Ha ez a berendezés ártalmas interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételben, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, arra ösztönözzük a felhasználót, hogy próbálja meg az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával javítani az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

- Csatlakoztassa a készüléket egy aljzathoz, amely eltér a vevő csatlakoztatásától.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.

RF figyelmeztető nyilatkozat

A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelménynek. Az eszköz hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül is használható.