

Enchen Spark 5 elektromos borotva – Használati útmutató

Modell: Spark 5 • Verzió: 1.0 • Kiadás dátuma: 2025-09-15


Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. Rendeltetésszerű használat és áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Biztonsági figyelmeztetések
4. Kezelőszervek és részegységek
5. Összeszerelés/telepítés
6. Üzembe helyezés
7. Használat lépései
8. Tisztítás és karbantartás
9. Hibaelhárítás
10. Műszaki adatok
11. Gyártó és importőr adatai
12. Megfelelőségi információk (CE/DoC)
13. Hulladékkezelés és környezetvédelem
14. Jótállás és szerviz
15. Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

Rendeltetésszerű használat és áttekintés

Az Enchen Spark 5 elektromos borotva személyes használatra készült, újratölthető akkumulátorral működő készülék testszőrzet borotválására és igazítására. A készülék felnőtt felhasználók számára ajánlott, és több vezetősűvel (1–7 mm) rendelkezik a különböző hosszúságú vágásokhoz. A borotvát a bőrre helyezve, a szőrnövekedéssel ellentétes irányban kell mozgatni a sima eredmény elérése érdekében. A készüléket kizárólag száraz helyen szabad tölteni és tárolni.

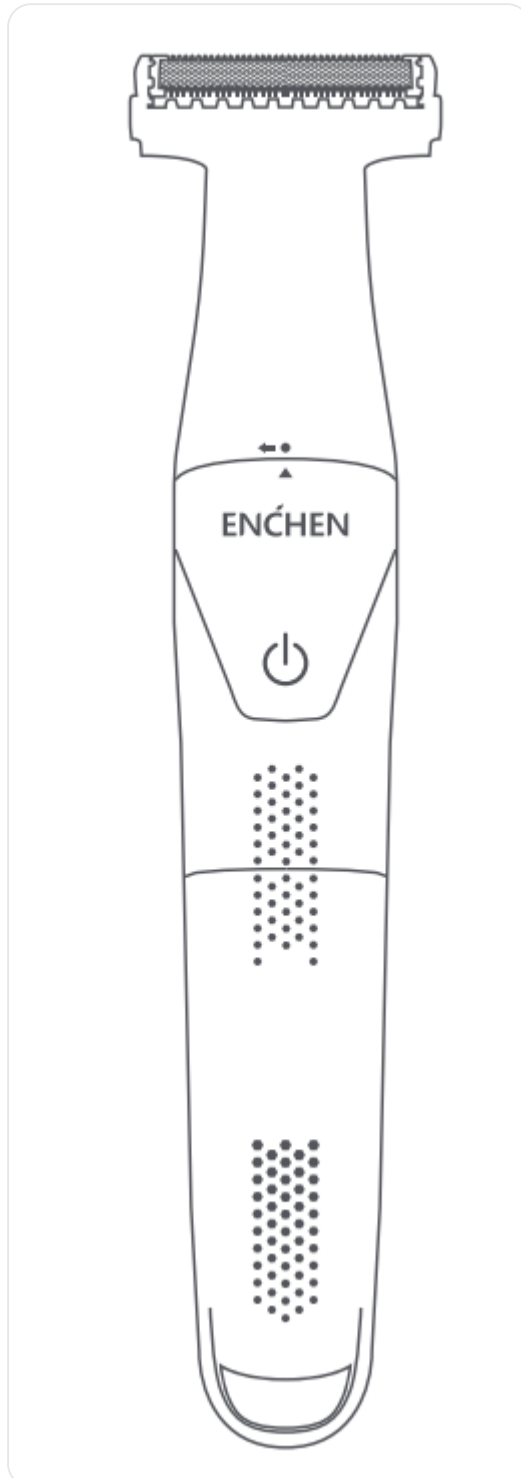

1. ábra – A termék áttekintése

Csomag tartalma

- Enchen Spark 5 elektromos borotva
- Vágófej (Knife Net)
- Tisztítókefe
- USB-C töltőkábel
- 1–7 mm vezetőfésű készlet (1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Használati útmutató

Biztonsági figyelmeztetések

Veszély!

- Ne merítse a készüléket vízbe töltés közben, és ne töltse nedves környezetben; áramütést vagy tüzet okozhat.
- A borotva beépített akkumulátort tartalmaz. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, ne dobja tűzbe és ne szúrja át; robbanásveszély áll fenn.
- Soha ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani a készüléket saját maga; ezzel sérülést vagy tüzet kockáztat.
- Ha a vágóháló vagy a belső penge sérült, ne használja a borotvát; cserélje a vágófejet, hogy elkerülje a sérülést.

Figyelem!

- A termék nem alkalmas gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek felügyelet nélküli használatára; mindig biztosítson felügyeletet.
- Ne ejtse le és ne ütögesse a készüléket; mechanikai sérülés esetén ne használja.
- Használjon megfelelő 5 V/1 A hálózati adaptert a töltéshez; nem megfelelő adapter használata károsíthatja az akkumulátort.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, legalább hathavonta töltse fel az akkumulátort.
- Ha rendellenes működést tapasztal, kapcsolja ki a borotvát és forduljon hivatalos szervizhez.

Megjegyzés

- A vágófejek élettartama korlátozott; a megfelelő teljesítmény érdekében cserélje azokat rendszeresen.
- Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort (kb. 1,5 óra).
- A készüléket használat után tartsa szárazon, és tárolja védett helyen.


- A készülék hulladékként történő kezelésekor távolítsa el az akkumulátort és gondoskodjon annak szakszerű leadásáról.



2. ábra – Biztonsági piktogramok

Kezelőszervek és részegységek

1. Vágófej (Knife Net)
2. ON/OFF gomb
3. Tisztítókefe
4. USB-C töltőkábel
5. USB töltőport (fedél alatt)
6. Vezetőfésűk (1–7 mm)

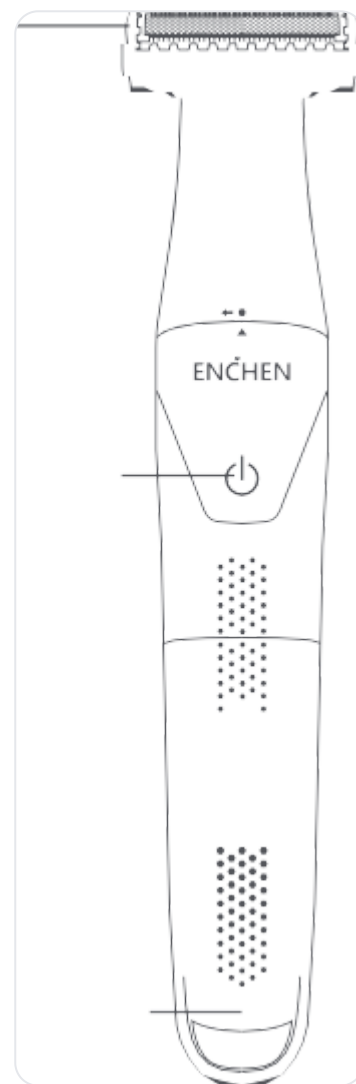


3. ábra – Részek és jelölések

Összeszerelés / telepítés

1. Csavarja le és húzza ki a készülék alján lévő fedelet, hogy hozzáférjen az USB-töltőporthoz.

2. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a borotvához, majd az 5 V/1 A adaptert a hálózati aljzatba. Töltés közben a piros jelzőfény világít.
3. A teljes feltöltés körülbelül 1,5 órát vesz igénybe; a töltés befejeztével a jelzőfény kialszik.
4. A vágófej felszereléséhez illessze a fejet a készülék tetejére, majd óramutató járásával megegyező irányban forgassa, amíg kattantást hall.
5. A vezetőfésűket a vágófejre pattintva rögzítheti; válassza ki a kívánt hosszúságot (1–7 mm).
6. A fejek eltávolításához fordítsa őket az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a jelzések egy vonalba nem kerülnek.

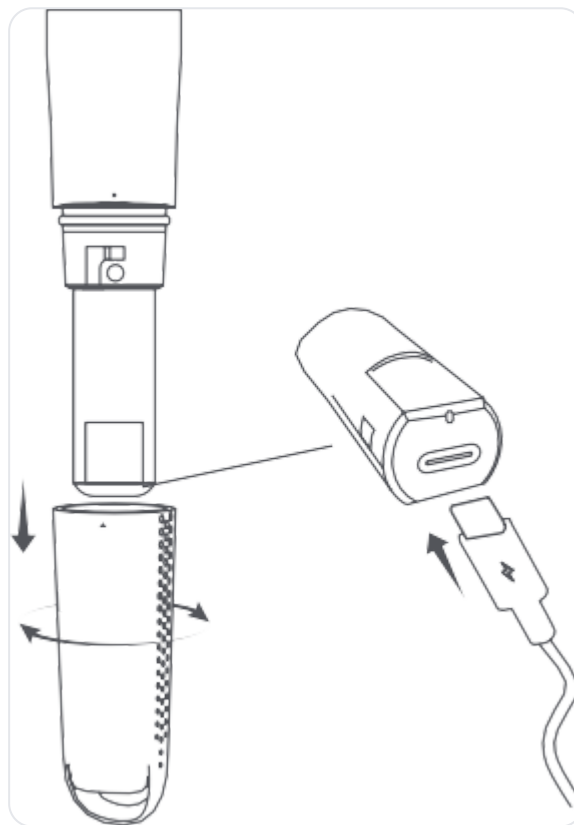

4. ábra – Telepítés és töltés

Üzembe helyezés

1. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához; ellenőrizze a megfelelő működést.
3. Győződjön meg arról, hogy a választott vezetőfésű és a vágófej megfelelően rögzül.
4. Ha rendellenességet tapasztal, azonnal kapcsolja ki a készüléket és lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Használat lépései

1. Válassza ki a kívánt hosszúságú vezetőfésűt és rögzítse a vágófejre.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot a borotva bekapcsolásához.
3. Érintse a borotvát a bőréhez, és lassan mozgassa a szőrnövekedés ellentétes irányába.
4. Miután a kívánt területet levágta, kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával.
5. Távolítsa el a vezetőfésűt és tisztítsa meg a vágófejet a következő használatához.



5. ábra – Tisztítási példa

Tisztítás és karbantartás

- Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a vágófejet és a vezetőfésűt minden használat után.
- Használja a mellékelt tisztítókefét a szőr és por eltávolítására a vágófejről és a készülék testéről.
- A vágófejet folyó víz alatt is meg lehet tisztítani; szárítsa meg teljesen, mielőtt visszahelyezi.
- Ne merítse a teljes készüléket vízbe; csak a fej és a vezetőfésűk moshatók.
- Rendszeresen cserélje a vágófejet és a vezetőfésűket a higiénia és a vágási teljesítmény fenntartása érdekében.
- Hosszabb tárolás esetén töltsen fel az akkumulátort hathavonta.

Hibaelhárítás

1. A készülék nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve, és hogy az ON/OFF gombot megfelelően megnyomta-e. Szükség esetén töltsen fel a készüléket.

2. Vibrálás vagy zajos működés

Tisztítsa meg a vágófejet és a vezetőfésűt; ellenőrizze, hogy nincs-e szőr vagy idegen anyag a készülékben. Ha a probléma fennáll, forduljon szervizhez.

3. Bőr irritáció

Győződjön meg arról, hogy a vágófej tiszta és ép, és használja a megfelelő vezetőfésűt. Mozogjon óvatosan a bőrön.

4. A vágófej vagy a fésű nem rögzül

Ellenőrizze, hogy helyesen illesztette-e be a fejet és a fésűt, és forgassa a megfelelő irányba a rögzítéshez.

5. Nem tölt a készülék

Győződjön meg arról, hogy a töltőkábel és az adapter megfelelően van csatlakoztatva, és használjon 5 V/1 A adaptert. Ellenőrizze a csatlakozók tisztaságát.

Műszaki adatok

Termék neve	Elektromos borotva
Modell	Spark 5
Bemeneti feszültség	5 V DC
Bemeneti áramerősség	1 A
Töltési idő	≈1,5 óra
Működési idő	≈90 perc
Akkumulátor	Beépített újratölthető akkumulátor
Vezetőfésűk	1–7 mm (1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm)

Gyártó és importőr adatai

Gyártó: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd. • Room 103, 3th Bld, No.320 Donglan Rd, Minhang District, Shanghai, Kína • Email: expok@enchen.cn

Meghatalmazott képviselő (EU): OVICX Technology GmbH • Baseler Str. 10, 60329 Frankfurt am Main, Németország • Email: export@enchen.cn

Importőr: GearUp Kft., 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15., Magyarország

Forrás: gyártói információk a termék dokumentációjából és kapcsolódó források [294758909222916†L260–L263] .

Megfelelőségi információk (CE/DoC)

Ez a termék megfelel a vonatkozó európai uniós jogszabályoknak. A készülék alacsony feszültségű (<50 V DC), ezért az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági

rendelet, a 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségi irányelv, valamint a 2011/65/EU (RoHS) irányelv hatálya alá tartozik 【276891464859013†L130-L160】 .

- Általános termékbiztonság – (EU) 2023/988 【276891464859013†L130-L160】
- Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 2014/30/EU
- Veszélyes anyagok korlátozása (RoHS) – 2011/65/EU
- Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) – 2012/19/EU

Hulladékkezelés és környezetvédelem

A borotvát és tartozékait ne dobja a kommunális hulladékba. A készülék élettartama végén adja le azt a megfelelő elektromos-elektronikai hulladékgyűjtő ponton. Távolítsa el az akkumulátort a készülékből, mielőtt leadja, és gondoskodjon annak környezetkímélő ártalmatlanításáról.

Jótállás és szerviz

A gyártó korlátozott jótállást vállal minden eredeti ENCHEN termékre, amely az arra felhatalmazott eladóktól származik. A jótállás a vásárlás helye szerinti országra korlátozódik és nem terjed ki a normál kopásból adódó károkra vagy a tartozékokra. A jótállási igény érvényesítéséhez őrizze meg a vásárlási bizonylatot, és forduljon ahhoz az áruházhoz vagy platformhoz, ahol a terméket vásárolta.

Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu

© 2025 GearUp Kft. Minden jog fenntartva. CE és egyéb jelölések a terméken/csomagoláson található.