





EarFun Air 2 teljesen vezeték nélküli fülhallgató

használati útmutató

Cikkszám: EF-AIR2 (TW210B)



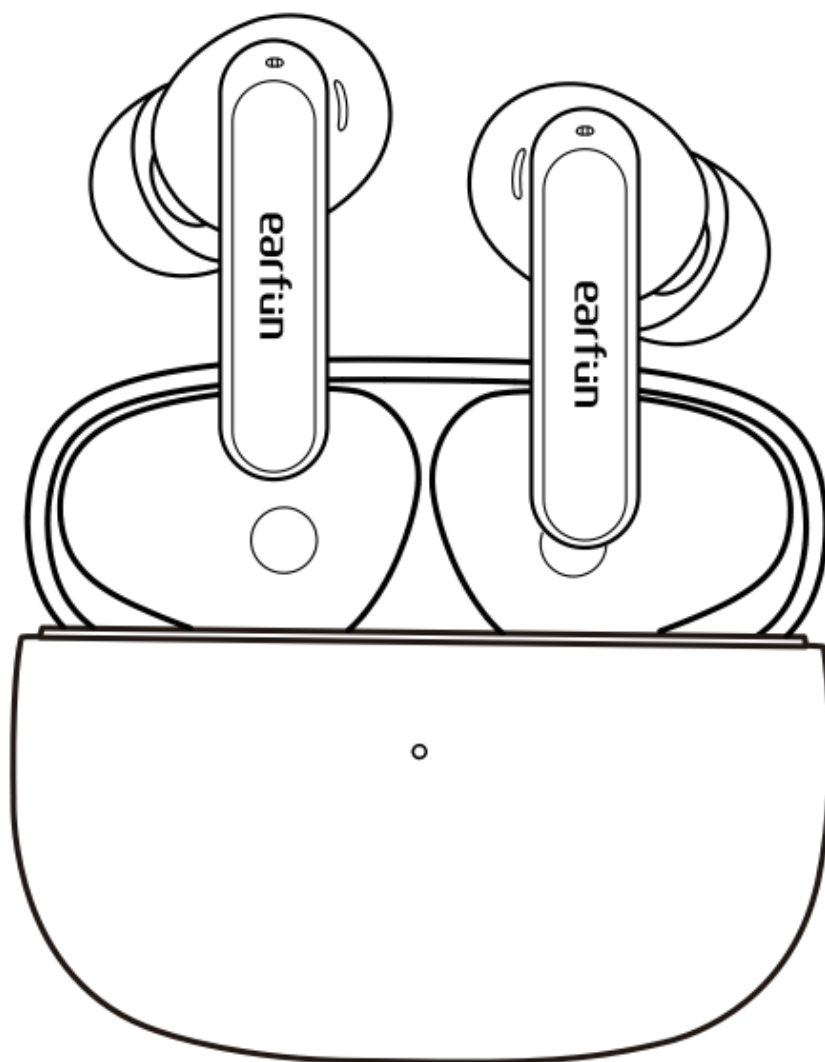


A doboz tartalma

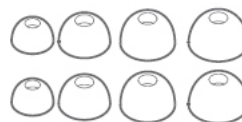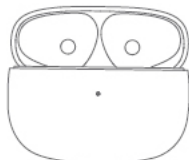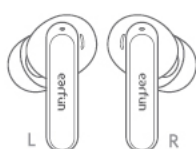

1. EarFun Air 2 teljesen vezeték nélküli fülhallgató
2. Töltőtök
3. Gumiharang szett 4 db (XS, S, M, L)
4. USB-A - USB-C kábel
5. Használati útmutató (Angol nyelvű)


Termék bemutatása

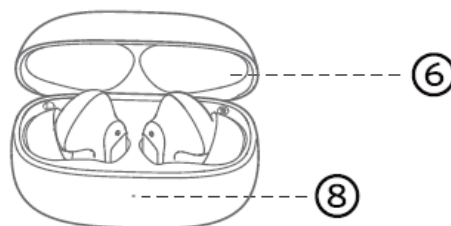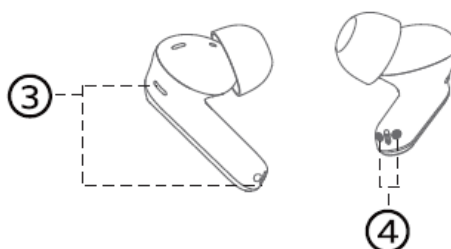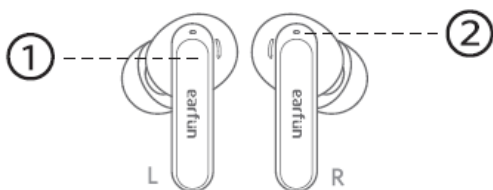

1. Érintésvezérléses felület
2. LED jelzőfény
3. Mikrofonok
4. Töltési érzékelő pontok
5. USB-C töltési port
6. Töltőtök
7. Gyári visszaállítás gomb
8. Töltőtök akkumulátor töltöttség jelző

Töltés

1. Mielőtt elkezdené a töltést győződjön meg róla, hogy a fülhallgató és a töltőtök is teljesen száraz.
2. Nyissa fel vagy csukja le a töltőtök fedelét, hogy az akkumulátor szint visszajelző LED aktiválódjon. A színek az alábbi töltöttségi szintet jelzik.

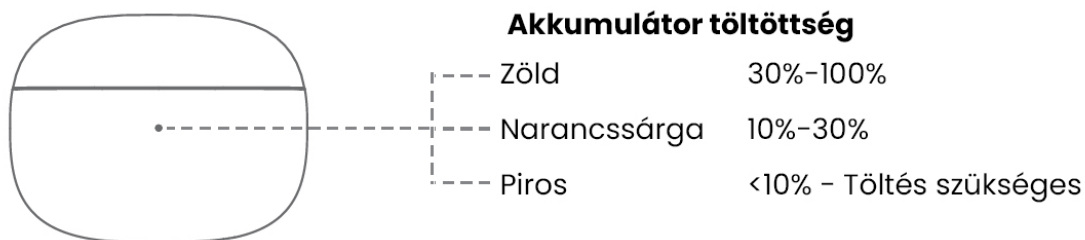

3. Helyezze a fülhallgatókat a töltőtökbe és azok automatikusan elkezdenek tölteni.
4. Teljesen tölts fel mind a két fülhallgatót és a töltőtöket is az első használat előtt.
5. A mellékelt USB-C kábelt csatlakoztassa a töltőtök USB-C portjához (Termék bemutatása, 5. pont) és kezdje meg a töltést.

Megjegyzés: A fülhallgató vezeték nélküli töltő segítségével is tölthető Qi szabvány használatával. A vezeték nélküli töltő nem tartozék! A tokon töltéskor a LED pirosan villog a töltés elkészültekor pedig a LED zölden világít.


Specifikáció

Bluetooth verzió	V5.3
Bluetooth frekvencia	2.402Ghz - 2.480Ghz
Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth átvitt teljesítmény	<7dBm
Maximális hatótávolság	15 méter (akadályok nélkül)
Akkumulátor kapacitás	2 x 40mAh (fülhallgatók) 400mAh (töltőtök)

Töltési idő	~1,5 óra (fülhallgatók) ~2 óra (Töltőtök USB-C kábelrel) ~3.5 óra (Töltőtök vezeték nélküli töltővel)
Lejátszási idő	~ 9 óra, összesen 40 óra a töltőtökkel (A hangerő szintjétől és a lejátszás tartalmától függően, LDAC nélkül) ~ 5,5 óra, összesen 23 óra a töltőtökkel (A hangerő szintjétől és a lejátszás tartalmától függően, LDAC bekapcsolva)
Bemenet	DC 5V/1A
Méret	62.1mm x 47.5mm x 25mm
Súly	45g

Hogyan használja

Megjegyzés: A mély hangokra nagy hatással lehet ha nem jó gumiharangot használ vagy nem jól van behelyezve a fülhallgató.

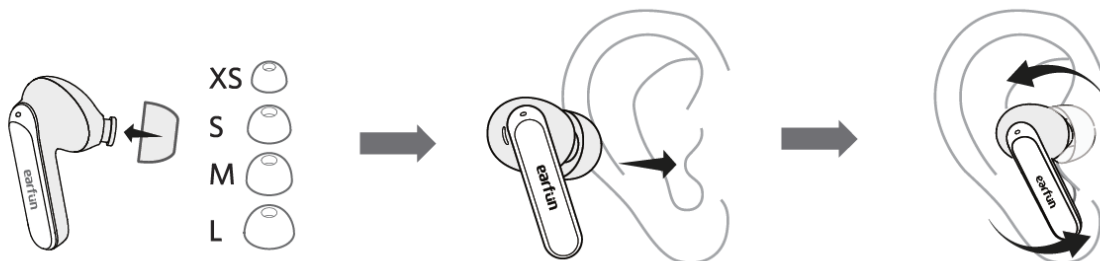


1. Próbálja ki a mellékelt gumiharangokat, győződjön meg róla, hogy a jó méretet használja és tökéletesen illeszkedik a fülébe.
2. Nézze meg melyik a jobb és bal oldali fülhallgató.
3. Helyezze a fülhallgatót a fülébe és forgassa a megfelelő rögzítéshez.

A fülhallgatók párosítása

1. Első használat előtti párosítás

- 1.1. Távolítsa el a fülhallgatókon található védőfóliát.
- 1.2. Nyissa fel a töltőtok fedelét és a fülhallgatók automatikusan párosítási üzemmódba lépnek.
- 1.3. Kapcsolja be a bluetooth a készülékén és indítsa el a keresést.
- 1.4. A listából válassza ki az "Earfun Air 2" elnevezésű fülhallgatókat. (Amennyiben jelszót kér, írja be az alábbiakat: "0000").

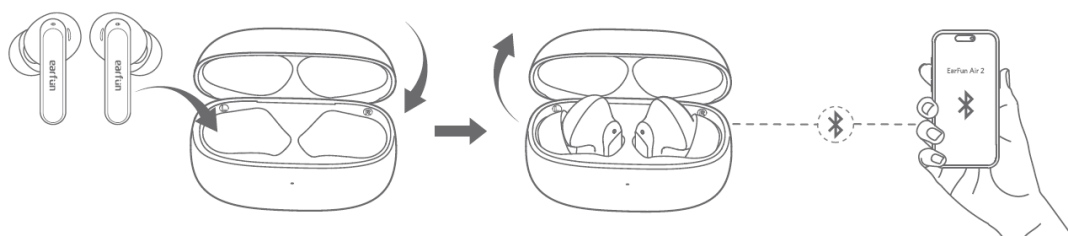


Megjegyzés: A fülhallgatók a tok felnyitásakor automatikusan csatlakoznak az utoljára használt eszközhez. Mind a két fülhallgató akár külön is használható.

2. Új eszköz csatlakoztatása

- 2.1. "A" opció

- 2.1.1. Törölje a régi eszközéről a fülhallgatókat. (Leválasztás) Ekkor a fülhallgatók automatikusan párosítási üzemmódba lépnek.
- 2.1.2. Indítsa el a fülhallgatók keresését az új eszköz segítségével és csatlakozzon az "Earfun Air 2" fülhallgatókhoz.

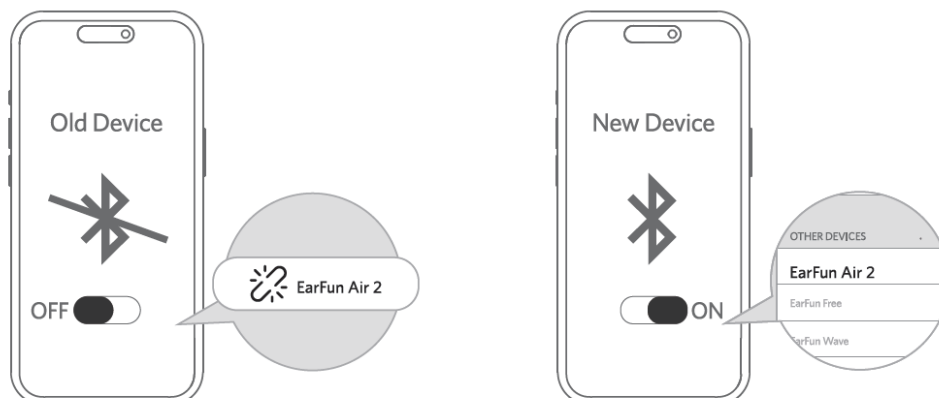

- 2.2. "B" opció
 - 2.2.1. Helyezze mind a két fülhallgatót a töltőtokba és győződjön meg róla, hogy elkezdődik a töltés. Tartsa nyitva a töltőtok fedelét és a töltőtokon található gombot tartsa lenyomva ~3 másodpercig, addig amíg a LED visszajelző a fülhallgatókon el nem kezdenek kéken villogni.
 - 2.2.2. Indítsa el a fülhallgatók keresését az új eszköz segítségével és csatlakozzon az "Earfun Air 2" fülhallgatókhoz.

3. Két Bluetooth eszköz párosítása és csatlakoztatása egyszerre

- 3.1. Párosítsa az első eszközt és hagyja csatlakoztatva.
- 3.2. Tartsa a fülhallgatókat a töltőtokban, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtokon található gombot 3 másodpercig, amíg a fülhallgatókon lévő LED jelzőfény gyorsan kéken kezd villogni, ekkor a fülhallgatók párosítási módba lépnek, és lecsatlakoznak az első eszköztől.
- 3.3. Keresse meg a második eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné a fülhallgatókat.
- 3.4. Kézzel csatlakoztassa újra a fülhallgatókat az első eszközhöz.

Megjegyzés: Miután befejezte a multipontos kapcsolat beállítását, a fülhallgatók automatikusan csatlakoznak mindkét eszközhöz.

Earfun Audio Applikáció

Töltse le az EarFun Audio alkalmazást jobb
élmény érdekében. Az alkalmazás
segítségével többek közt:

- Testreszabható EQ
- Frissíthető Firmware
- Akkumulátor élettartam kijelzés
- Testreszabható érintésvezérlés



Funkciók


Be/Kikapcsolás

Nyissa fel a töltőtököt, a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtökbe és csukja be a tetejét, ekkor az fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak.



Megjegyzés: Ha a fülhallgatók nincsenek csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, akkor az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében automatikusan kikapcsolnak 10 perc után. Bekapcsoláshoz érintse hosszan mindkét fülhallgatón az érintkezési felületet körülbelül 3 másodpercig..

Zenelejátszás

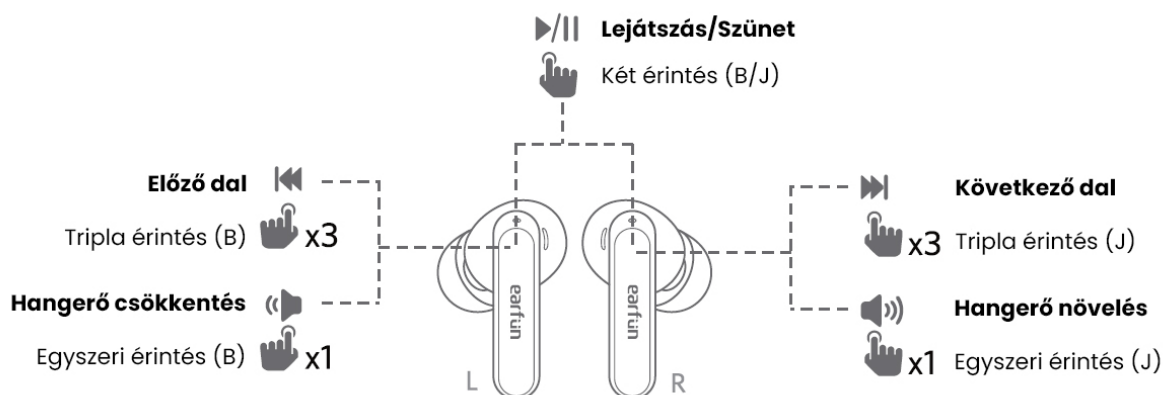

Játékmód vezérlése

Játékmód ki/bekapcsolása	Earfun Audió alkalmazásban van lehetőség
--------------------------	--

Telefonálás

Telefonhívás felvétel / lerakás	Két érintés bármelyik fülhallgatón (B/J)
Bejövő hívás elutasítása	~2 másodpercig folyamatos érintés bármelyik fülhallgatón (B/J)
Két hívás fogadása és átirányítása	Háromszoros érintés bármelyik fülhallgatón (B/J)

Hangasszisztens aktiválása

Hangasszisztens aktiválása	~2 másodpercig folyamatos érintés a jobb oldali fülhallgatón (J)
----------------------------	--

Fülhallgatók LED fényjelzései

Bekapcsolás	Kék fény felvillan 1 másodpercre
Kikapcsolás	Piros fény felvillan 1 másodpercre
Párosítási üzemmód	Folyamatos kék villogás
Sikeres csatlakozás	Megszűnik a fény villogása
Gyári visszaállítás	Folyamatos lila villogás

Visszaállítás és újracsatlakozás

Amennyiben nem sikerül csatlakoznia a fülhallgatókhoz kérjük próbálja meg az alábbi lépéseket:

1. Helyezze mind a két fülhallgatót a töltőtokba.
2. Tartsa nyitva a töltőtokot és tartsa lenyomva körülbelül 8 másodpercig a töltőtokon lévő gombot, addig amíg el nem kezd lilán villogni mind a két fülhallgató.
3. Törölje az előző kapcsolatot a készülékéből és párosítsa újból az "Earfun Air 2" fülhallgatókat.

Gyakran ismételt kérdések

? **Használhatom mind a két fülhallgatót külön is?**

- ✓ Igen, mind a két fülhallgató akár függetlenül is használható egymástól.

? **A fülhallgatók bekapcsolnak de nem csatlakoznak a telefonomhoz, mit tegyek?**

- ✓ A fülhallgató készülékhez való csatlakoztatásához először ellenőrizze, hogy a készülék Bluetooth-ja be van-e kapcsolva, majd a párosításhoz válassza ki az „EarFun Air Pro 3” fülhallgatókat. Ha a fülhallgató továbbra sem tud csatlakozni az eszközhez, próbálja meg újraindítani, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

? **Miért nem stabil a kapcsolat és miért szakad meg időnként?**

- ✓ Győződjön meg arról, hogy nincs semmilyen tárgy a fülhallgató és a Bluetooth-eszköz között és győződjön meg arról, hogy a közelben nincs rádió vagy WIFI interferencia.

? **Mekkora a Bluetooth fülhallgató hatótávolsága?**

- ✓ A Bluetooth fülhallgatók maximális hatótávolsága 15 m (akadály nélkül). Azonban a tényleges hatótávolság a használatától és a környezettől függ.

? **Van hangerőszabályzó a fülhallgatón?**

- ✓ Igen, a bal oldali fülhallgató egyszeri megérintésével csökkenti a hangerőt, míg a jobb oldali megérintésével pedig növelheti.

? **A fülhallgatóm nem kapcsol be, mit tegyek?**

- ✓ Kérjük, először ellenőrizze a fülhallgatók töltöttségi szintjét és töltsen fel teljesen őket. Amennyiben teljesen fel vannak töltve és továbbra sem történik semmi, vagy ha nem tudja feltölteni a készüléket, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a garancia érvényesítéséhez.

? **A töltőtok vízálló?**

- ✓ Nem, a fülhallgatók IPX5 izzadság- és vízállóak, de a töltőtök nem vízálló.

? A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak?

- ✓ A fülhallgatók mindaddig bekapcsolva maradnak, amíg csatlakoztatva vannak egy eszközhöz. Ha nincs használatban (nem szól rajta semmi), energiatakarékos módba kapcsolnak mindaddig míg valamilyen hang lejátszásra nem kerül. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, akkor 10 percen belül automatikusan kikapcsol.

Fontos biztonsági utasítások

1. Kerülje a készülék elejtését.
2. Ne szerelje szét.
3. Ne tegye ki folyadékoknak.
4. A legbiztonságosabb és leggyorsabb töltés érdekében használjon eredeti vagy minősített kábeleket.
5. Ez a termék csak mérsékelt éghajlatra alkalmas.
6. A termék használata során a maximális környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40°C/104°F-ot.
7. Tilos nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni erre a termékre.
8. A termék tisztításához csak száraz ruhát vagy keféet használjon.

Ügyfélkapcsolat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.earfun.hu
- E-mail címünk: hello@earfun.hu