




Sonoff POW Elite wifi relé áram- és
teljesítménymérő funkcióval
POWR316, POWR316D, POWR320,
POWR320D

Használati utasítás



POW Elite

Termékleírás

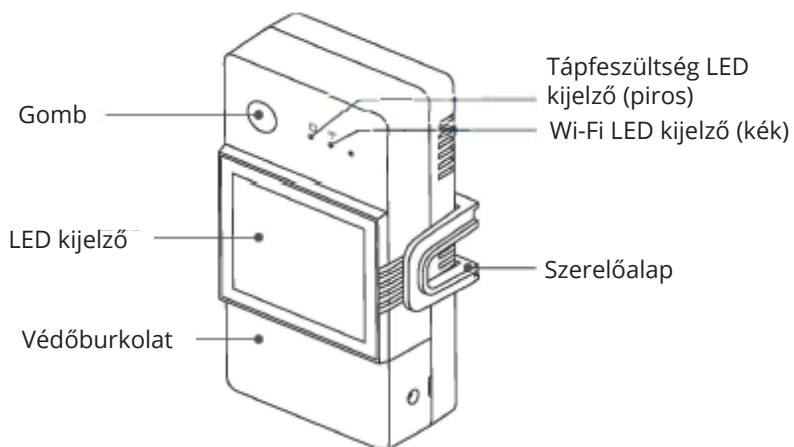

- ⚠ A készülék súlya kevesebb mint 1 kg.
Az ajánlott beépítési magasság legfeljebb 2 m.

Utasítások a Wi-Fi LED kijelző állapotáról

LED kijelző állapota	Állapotra vonatkozó utasítások
Kék LED-kijelző villog (egy hosszú és két rövid villogás)	Párosítási mód
A kék LED kijelző nem alszik ki	A készülék online üzemmódban van.
A kék LED-kijelző gyorsan villog egyszer	Nem sikerült csatlakozni az útválasztóhoz.
A kék LED-kijelző kétszer gyorsan villog	Csatlakozott az útválasztóhoz, de nem tud csatlakozni a kiszolgálóhoz.
A kék LED-kijelző háromszor gyorsan villog	Firmware frissítés

A termék jellemzői

A POW Origin/Elite egy intelligens kapcsoló áramfigyeléssel, amely valós időben képes figyelni a háztartási készülékek áramát, feszültségét, teljesítményét és a felhalmozott energiafogyasztást. A kézi vezérlés közvetlenül az alkalmazási felületen végezhető el.



Távírányító



Teljesítmé-
ny mérés



Túlterhelés
elleni védelem



Megosztás a
családdal



Inching
üzemmód



Hangvezérlés



Időbeosztás



Vezérlés
LAN-on
keresztül




Smart
Scene



Megjelenítés
(POW Elite)

A készülék telepítése


1. Kikapcsolás

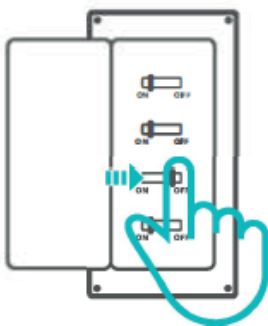


 Kérjük, hogy a készüléket szakképzett villanyszerelővel szereltesse be és karbantartsa. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kezeljen semmilyen csatlakozót, és ne érintse meg a csatlakozót, ha a készülék be van kapcsolva!

2. Bekötési utasítások


Távolítsa el a védőburkolatot.

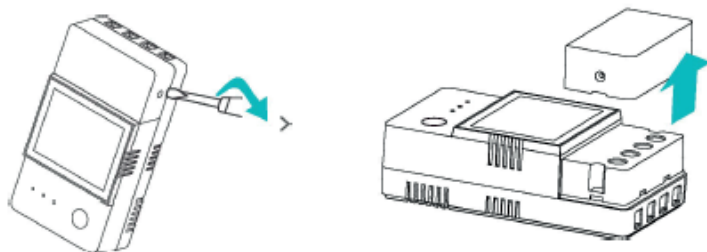

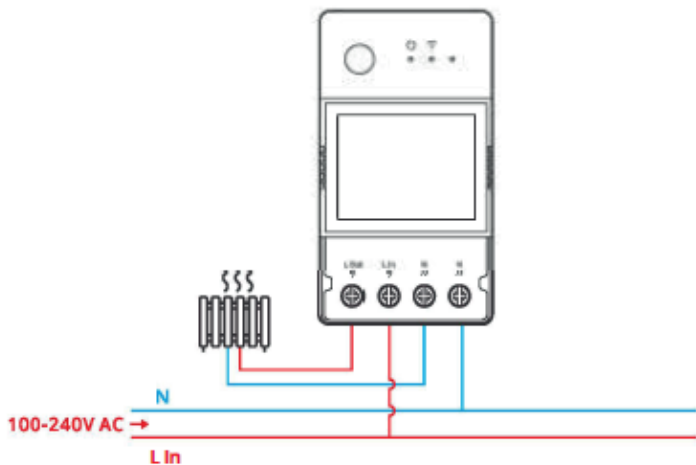

⚠ Győződjön meg arról, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Szerelés 35 mm-es sínre

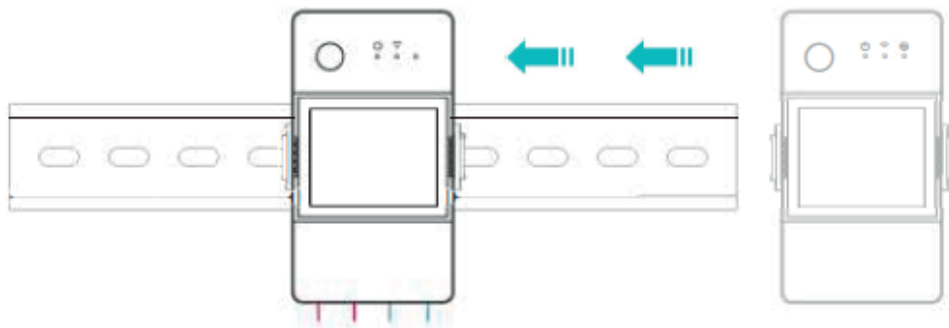

Először rögzítse a vezetősín azon a helyen, ahová a készüléket telepíteni kívánja, majd csúsztassa a készülékalap konzolyját a vezetősín oldalára.

Az eWeLink alkalmazás letöltése




Android™ & iOS

Párosítási módszer

1. Párosítás az eWeLinkkel

Kapcsolja be a készüléket.

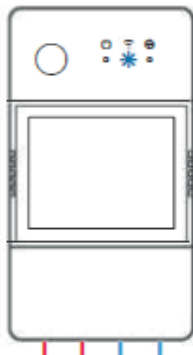

A készülék bekapcsoláskor az első használat során Bluetooth párosítási módba lép. A Wi-Fi LED-kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik.

- ⓘ A készülék kilép a Bluetooth párosítási módból, ha 3 percen belül nem történik párosítás. Ha párosítani szeretne, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik.



Adja hozzá a készüléket.

1. módszer: Bluetooth párosítás



Koppintson a "+" gombra, és válassza a "Bluetooth párosítás" lehetőséget, majd kövesse az alkalmazás utasításait.


2. módszer: Szkenelje be a QR-kódot.



A párosítási módban koppintson a "QR-kód beolvasása" lehetőségre a készülék hozzáadásához a készülék hátoldalán található QR-kód beolvasásával.

2. Amazon Frusztrációmentes beállítás (FFS)

Alkalmazható helyzet: Az a fiók, amellyel ezt az eszközt megvásárolta az Amazon.-com oldalon, megegyezik azzal a fiókkal, amellyel bejelentkezett az intelligens hangszóróba (a Certified for Humans jelvénnnyel).

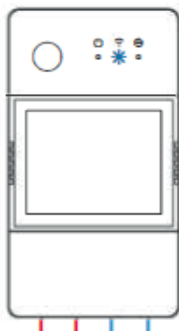

Kapcsolja be a készüléket, alapértelmezés szerint az FFS párosítási módba lép (a Wi-Fi LED kijelző egy ciklusban villog: két rövid és egy hosszú villogás).

Amikor a bekapcsolás után 1-2 perccel meghallja a "New plug found" (Új csatlakozót találtunk) feliratot, frissítse az Alexa alkalmazásban az eszközlistát, és látni fogja, hogy az eszközt sikeresen hozzáadta.



<https://sonoff.tech/product-review/tutorial/works-with-alexa-instruction-guide/>

- 1. A készülék kilép az FFS párosítási módból, ha 3-5 percen belül nem történik párosítás. Ha ismét párosítási módba kell lépnie, nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék gombját kb. 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző kétszer röviden és egyszer hosszan villog, majd engedje el.
- 2. Ha a készüléket hosszú ideig nem párosítja az FFS párosítási módban, kérjük, párosítsa a készüléket az (1) módszerrel (párosítás az eWelink alkalmazáson keresztül).
- 3. Az FFS párosítási módszerrel csak az Alexa alkalmazáshoz lehet eszközöket hozzáadni.
- 4. Ha szinkronizálni szeretné ezt az eszközt az eWelink alkalmazás és az Alexa között, kérjük, kösse össze az eWelink és az Alexa fiókokat, szkennelje be a QR-kódot vagy adja meg az URL-t, hogy ellenőrizze a fiókok összekapcsolására vonatkozó irányelveket.

Műszaki adatok

Modell	POWR316, POWR320,POWR316D, POWR320D
Bemenet	POWR316, POWR316D: 100-240V - 50/60Hz 16A Max POWR320, POWR320D: 100-240V - 50/60Hz 20A Max
Kimenet	POWR316, POWR316D: 100-240V - 50/60Hz 16A Max POWR320, POWR320D: 100-240V - 50/60Hz 20A Max
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
LED képernyő mérete	POWR316D, POWR320D: 43x33mm
Támogatott rendszerek	Android & iOS
Üzemi hőmérséklet	10T40 (-10°C ~ 40°C)
Működési páratartalom	5%-95% RH, nem kondenzáló
Bevonóanyag	PCV0
Méretek	POWR316, POWR320: 98x54x27.5 mm POWR316D, POWR320D: 98x54x31 mm
Nagyfeszültségű csatlakozókábel	POWR316, POWR316D: 1,0 mm ² és 4,0 mm ² között POWR320, POWR320D: 1,5 mm ² és 6,0 mm ² között
Névleges impulzus	2500V
Megjegyzés:	Külső elővédelem a tápvezetékben lévő max. C 20A megszakítóval, minden körülmények között szükséges.

LAN vezérlés

Olyan kommunikációs módszer, amely lehetővé teszi az eszközök közvetlen vezérlését anélkül, hogy a felhőn keresztül történne, amihez az okostelefonnak és az eszköznek ugyanahhoz a WIFI-hez kell csatlakoznia.

A műveleti értesítések, a műveleti rekordok, a firmware-frissítések, az intelligens jelenet, az eszközmegosztás és az eszköz törlése nem támogatott, ha nincs külső hálózati kapcsolat.

Kapcsolóhálózatok

A módosításhoz válassza az eWelink alkalmazás "Eszközbeállítások" felületén a "Wi-Fi beállítások" menüpontot.

Gyári visszaállítás

A készülék törlése az eWelink alkalmazásban a gyári beállítások visszaállítását jelenti.

Leggyakoribb problémák

Nem sikerül párosítani a Wi-Fi eszközöket az eWelink alkalmazással.

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék párosítási módban van. Három perc sikertelen párosítás után a készülék automatikusan kilép a párosítási módból.

2. Kérjük, engedélyezze a helymeghatározási szolgáltatásokat és a helymeghatározást. A Wi-Fi hálózat kiválasztása előtt engedélyezze a helymeghatározási szolgáltatásokat és a helymeghatározást. A Wi-Fi lista lekérdezéséhez a helymeghatározási adatok engedélyezése szükséges. Ha a letiltásra kattint, nem tud eszközöket hozzáadni.

3. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat a 2,4 GHz-es sávban működik.

4. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő Wi-Fi SSID-t és jelszót adta meg, különleges karakterek nélkül. A rossz jelszó nagyon gyakori oka a párosítás megghiúsulásának.

5. A készüléknek közel kell lennie az útválasztóhoz, hogy a párosítás során jó átviteli jelet kapjon.

A Wi-Fi eszköz offline állapotban van. Kérjük, ellenőrizze a következő problémákat a Wi-Fi LED kijelző állapotán:

A LED-kijelző 2 másodpercenként egyszer villog, jelezve, hogy nem sikerül csatlakozni az útválasztóhoz.

1. Lehet, hogy rossz Wi-Fi SSID-t és jelszót adott meg.

2. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi SSID és a jelszó nem tartalmaz speciális karaktereket, pl.

pl. héber, arab karakterek. Rendszerünk nem ismeri ezeket a karaktereket.

3. Lehet, hogy az Ön útválasztójának alacsonyabb a hordozó kapacitása.

4. Lehet, hogy a Wi-Fi erőssége gyenge, a router túl messze van a készüléktől, vagy a router és a készülék között valamilyen akadály van, amely blokkolja a jelátvitelt.

A LED-kijelző kétszer villog, ami a kiszolgálóval való kapcsolat sikertelenségét jelzi.

1. Győződjön meg róla, hogy az internetkapcsolat működik. Telefonjával vagy számítógépével csatlakozhat az internethez, és ha nem sikerül a hozzáférés, ellenőrizze az internetkapcsolatot.
2. Előfordulhat, hogy az útválasztónak alacsony a hordozó kapacitása, és az útválasztóhoz csatlakoztatott eszközök száma meghaladja annak maximális számát. Kérjük, ellenőrizze, hogy az útválasztója hány eszköz maximális számát tudja támogatni. Ha a router meghaladja a megadott számot, távolítsa el néhány eszközt, vagy vásároljon nagyobb routert, és próbálja meg újra.

A Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a POWR316, POWR320, POWR316D, POWR320D típusú rádiós eszközök megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Rádiófrekvencia:
2402-2480MHz (BLE)
2412-2472MHz (Wi-Fi)

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
4,95dBm (BLE)
15,15dBm (802.11b), 14,52dBm (802.118), 15,82dBm (802.11n20),
16,03dBm (802.11n 40) (Wi-Fi)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.