


ENČHEN ELEKTROMOS BOROTVA

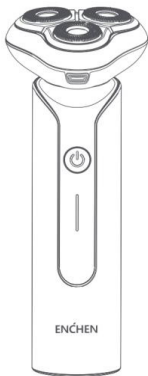

BlackStone 9 - Felhasználói kézikönyv

* Biztonsági okokból a termék akkumulátorának töltöttségi szintje szállítás közben alacsony marad.

Kérjük, az első használat előtt töltsse fel teljesen a terméket!

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági megjegyzéseket, és tartsa be az összes rutin biztonsági óvintézkedést.

Figyelmeztetés


1. Ez a termék nem alkalmas kisgyermeknek vagy olyan mozgáskorlátozott, érzékszervi vagy gondolkodási képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában szenvedő személyek számára, kivéve, ha felelős személy felügyeli őket vagy megtanítja őket a borotva használatára, hogy biztonságosan tudják használni.
2. Ne merítse vízbe a terméket töltés céljából, és ne töltsé nedves környezetben. Használat után tartsa szárazon a borotvát.
- * A jobb oldali szimbólum azt jelzi, hogy a borotva folyó víz alatt tisztítható.
3. A termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja tűzbe, és soha ne töltsé, használja vagy helyezze olyan helyre, ahol magas a hőmérséklet.
4. Ne ejtse le és ne üsse meg a terméket. Ha a termék leesés vagy ütközés következtében megsérült, ne használja tovább.




Figyelmeztetés

1. Minden használat után helyezze vissza a védőburkolatot, hogy megakadályozza a borotva hálójának sérülését. Az emberi test sérüléseinek elkerülése érdekében ne használja a terméket, ha a háló vagy a belső penge sérült.
2. A borotvapenge élettartama korlátozott. A jó hatékonyság fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a pengét rendszeresen cserélje ki.
3. Ha a termék nem működik megfelelően, kérjük, vigye el az eladóhoz vagy a hivatalos szervizközpontba ellenőrzésre.
4. Ez a termék csak arcszörzetre alkalmazható, ezért ne használja más testrészeken.
5. Ne nyomja túl erősen ezt a terméket az ajkaira vagy az arcának bármely más részére, és ne érintse meg közvetlenül a sebet vagy a sérült bőrt a borotvapengével.


A TERMÉK PROFILJA

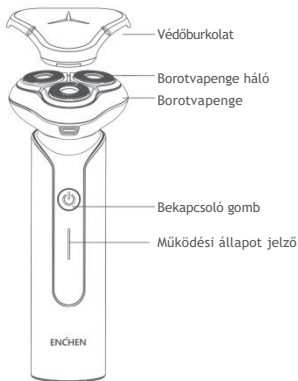

Töltőkábel



Tisztító kefe

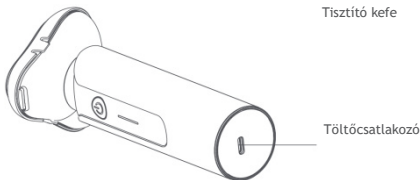

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termékkel való első borotválkozásakor enyhe bőrirritáció normális. A gyors alkalmazkodás érdekében a borotva rendszeres használata (legalább hetente 3 alkalommal) 3 héten keresztül ajánlott.

SZÁRAZ BOROTVÁLÁS

1. lépés

Kapcsolja be a borotvát az On/off gomb egyszeri megnyomásával. Csak körkörös mozdulatokkal borotválkozzon a szakáll növekedésének irányával ellentétesen.



2. lépés

Feszítse meg a bőrt szabad kezével, hogy a pengék felemelkedhessenek és levághassák a szőrszálakat. Óvatosan nyomja a borotvát a bőrre, hogy a lebegő fejek követni tudják az arc kontúrait.

* NE nyomja túl erősen!

3. lépés

Kapcsolja ki a borotvát az be-/kikapcsoló gomb egyszeri megnyomásával, és helyezze fel a védőburkolatot, hogy megakadályozza a borotva pengéjének sérülését.

NEDVES BOROTVÁLÁS

* A borotvát nedves arcon is használhatja borotvahabbal vagy géllal.

1. lépés

Nedvesítse meg a bőrét, majd vigyen fel borotvahabot vagy gélt. Öblítse le a borotvát a csap alatt, hogy biztosan simán csúszhasson a bőrön.

2. lépés

Kapcsolja be a borotvát az be-/kikapcsoló gomb egyszeri megnyomásával. Körkörös mozdulatokkal mozgassa a borotvafejeket a bőrén.

* Rendszeresen öblítse le a borotvát a csap alatt, hogy biztosítsa, hogy továbbra is simán csúszik a bőrön.

3. lépés

Minden használat után szárítsa meg az arcát, és alaposan tisztítsa meg a borotvát.

* Győződjön meg arról, hogy az összes habot vagy gélt lemossa a borotváról.

Figyelem

A termék nem megfelelő használata károsíthatja a pengét, ezért használat előtt ellenőrizze, hogy a penge jó állapotban van-e. Ha sérült, ne használja tovább a borotvát.

UTAZÁSI ZÁR

1. A termék utazási zár funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsoljon a poggyászban.
2. Az utazási zár aktiválásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot három másodpercig, majd a jelzőfény villogni kezd.
3. Az utazási zár kikapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot három másodpercig zárási állapotban. Ezután a borotva feloldódik.

A BOROTVA TÖLTÉSE

1. Töltés előtt feltétlenül kapcsolja ki a borotvát.
2. Csatlakoztassa a Type-C töltő kábelt a borotvához és az adapterhez, majd dugja be az adaptert a 100-240 V-os váltakozó áramú aljzathoz.
* 5 V/1 A-es adaptert kell használni.
3. Töltés közben a piros jelzőfény villog, mint a légzés, és a termék körülbelül 3 óra alatt teljesen feltöltődik. Ugyanakkor a kék jelzőfény folyamatosan világít.
4. Alternatív megoldásként a töltő kábelt csatlakoztathatja a borotvához és az USB porthoz is a töltéshez.

Figyelem:

1. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a piros jelzőfény villogni kezd, hogy emlékeztesse Önt a feltöltésre.
2. Ha a borotvát hosszabb ideig nem használja, kérjük, legalább félévente egyszer teljesen töltsse fel.
3. 3 óra töltés után 120 perc vezeték nélküli borotválkozási időt biztosít.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Termék neve: Elektromos borotva

Modell: BlackStone 9



Bemenet: 5 V 1 A

Töltési idő: 3 óra



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a borotvát.
2. A borotvát folyó víz alatt kell mosni (lehetőleg meleg vízzel).
3. Nyomja meg az ujját a kapcsolóval, hogy a pengekészlet felfelé nyíljon, és tisztítsa meg a szakállgyűjtő helyet egy tisztítókefével.
4. A szakállgyűjtő helyet folyó víz alatt is közvetlenül meg lehet mosni.

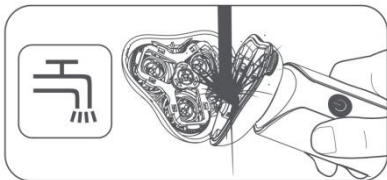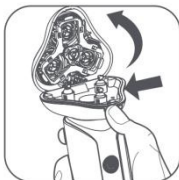

* Mély tisztítás

1. Távolítsa el a borotva pengéjét.
2. Vegye le a borotva tartóját a tartó gombjának irányával ellentétesen.
3. Vegye le a pengeköpenyt, és tisztítsa meg kefével.
4. A tisztítás után a pengeszűrőt és a tartót fordított sorrendben kell visszahelyezni.



AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁS

1. Kérjük, először vegye ki az akkumulátort a készülékből, mielőtt azt eldobná.
2. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt kiveszi az akkumulátort.
3. Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

TERMÉK GARANCIAKÁRTYA

Név:	
Cím:	
Tel. szám:	
Vásárlás dátuma: (nn/hh/éé)	
Üzlet neve:	
Garanciális időszak:	

1. Az ENCHEN vagy az ENCHEN hivatalos viszonteladói által közvetlenül értékesített termékek minden minőségi hibájára kiterjedő, a vásárlás napjától kezdődő kiterjedt garancia vonatkozik.
2. Az ENCHEN korlátozott jótállása a vásárlás országára korlátozódik. A korlátozott jótállás nem érvényes azokra a termékekre, amelyeket az eredeti vásárlás országán kívülre vittek, vagy amelyeket közvetlenül egy hivatalos online vásárlás során szállítottak.
3. Ez a garancia csak az eredeti ENCHEN termékekre vonatkozik. Nem vonatkozik a normál kopásra és elhasználódásra, valamint a termék helytelen használatából eredő károkra.
4. A garancia csak az elsődleges termékekre vonatkozik, és nem átruházható. Az ingyenes kiegészítő termékek nem tartoznak a garancia hatálya alá.
5. Ha a termék a felhasználói kézikönyvben és egyéb írásbeli óvintézkedésekben foglaltaknak megfelelő használat ellenére meghibásodik, ingyenes cserét biztosítunk.
6. A jótállás igénybevételéhez vegye fel a kapcsolatot a platform vagy az üzlet szervizcsapatával, ahol a terméket vásárolta.

E-mail: export@enchen.cn

ENĆHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Cím: Room 103, 3th Bld, No.320 Donglan Rd, Minhang District,
Shanghai, China
Kínában gyártva