




Xiaomi Haylou Earhook kampós, nyitott kialakítású, akkumulátor kijelzős vezeték nélküli fülhallgató

használati útmutató

Cikkszám: HL-OW02

Áttekintés

Írányított hangvezetésű, nyitott (open-ear) fülhallgató. A hangszóró nem zárja el a hallójáratot, így a környezeti hangok részben hallhatók maradnak.

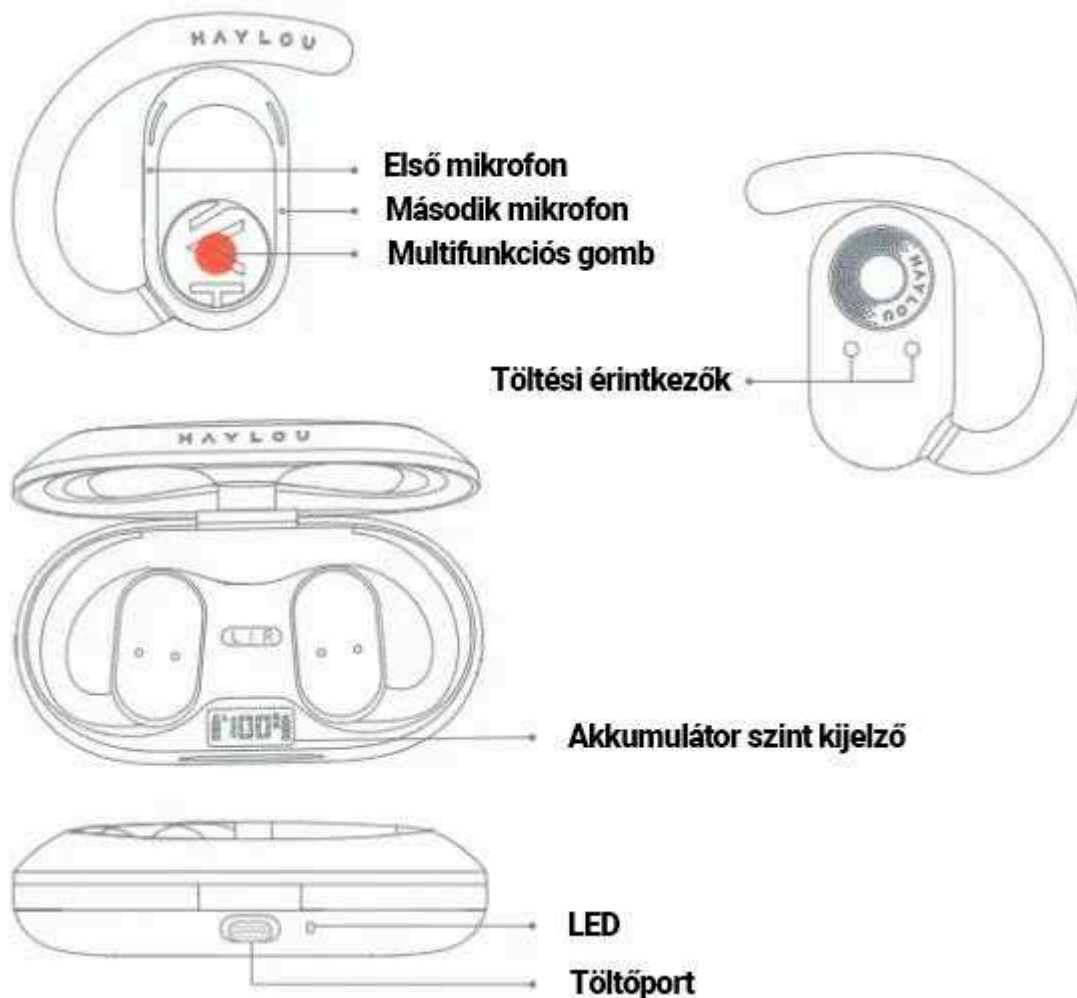


Felhelyezés / viselés

Vedd a fülhallgatókat a kezébe, és figyeld meg a házon található jelöléseket: „L” (bal) és „R” (jobb).

Ha a jelölések nem láthatók jól, tedd fel a fülhallgatókat:


- Amelyik kényelmesen illeszkedik a bal füledre, az a bal (L).
- Amelyik kényelmesen illeszkedik a jobb füledre, az a jobb (R).

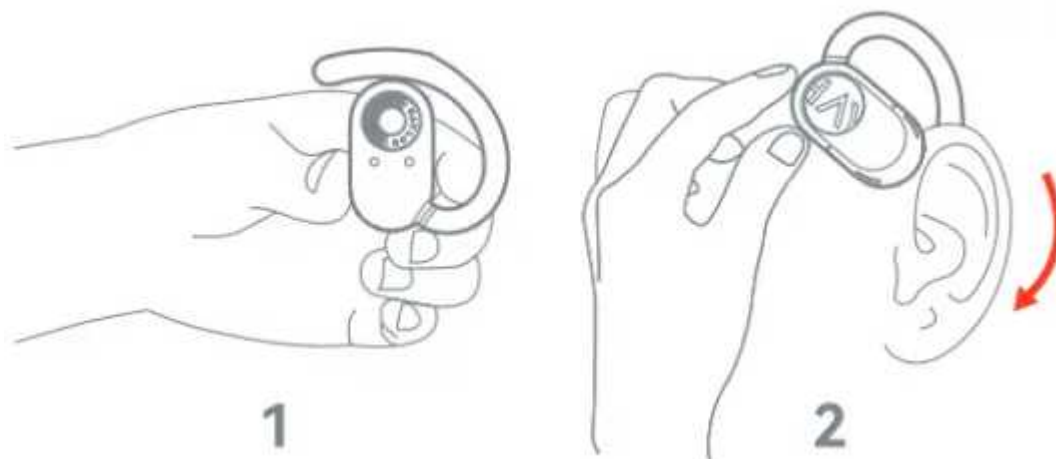

Óvatosan helyezd a fülhallgatót a füled mögé.

Állítsd be úgy, hogy stabilan és kényelmesen illeszkedjen, nyomásérzet nélkül.


Győződj meg róla, hogy a pozíció kényelmes, és mozgás közben a fülhallgató nem csúszik le.

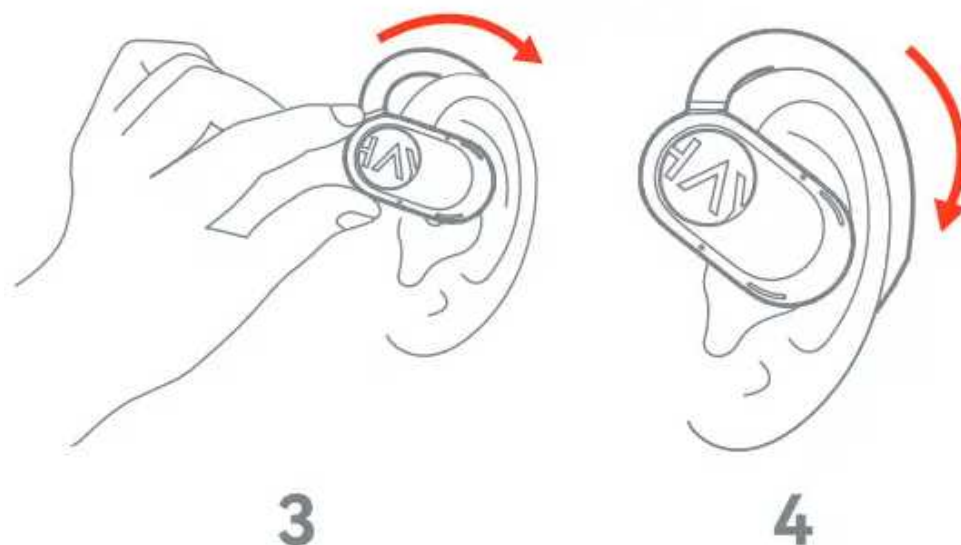

Töltés

3.1 Hogyan töltsd

1. Csatlakoztasd a töltőkábelt a töltőtök csatlakozójához.
2. A kábel csatlakoztatása után a töltés elindul a tok és a fülhallgatók számára is (ha a fülhallgatók a tokban vannak).
3. Ellenőrizd, hogy a kijelző/jelzőfény a töltés folyamatát mutatja.

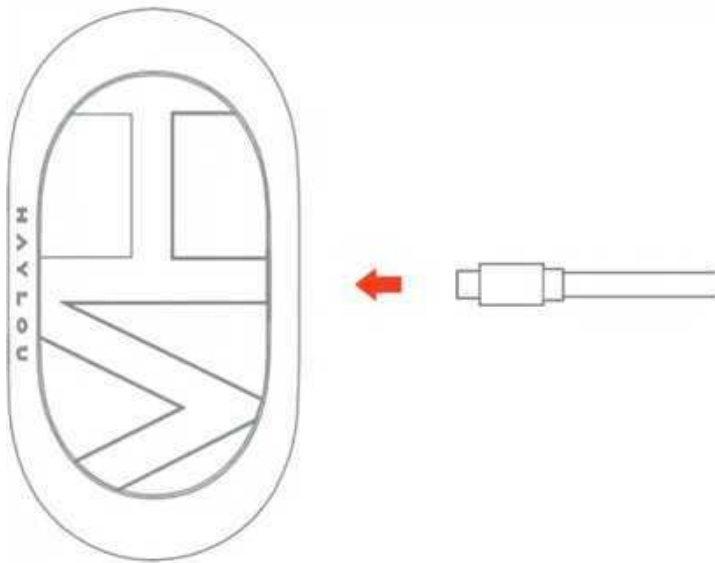

3.2 Töltésjelző


- A kábel csatlakoztatásakor a kijelző 10 másodpercig az aktuális akkumulátortöltöttséget mutatja.
- Töltés közben a jelző folyamatosan világít.
- A tok teljes feltöltése után a jelző kialszik.

3.3 Hasznos tippek

Ha a töltőtök teljesen lemerült, a jelző nem világít, és a fülhallgatók sem fognak tölteni addig, amíg a tok nem kap áramot.


3.4 Első használat

Távolítsd el a szigetelő fóliát a fülhallgatók töltőérintkezőiről (mindkét oldalon). Az első használat előtt töltsd fel teljesen a töltőtöket és a fülhallgatókat.

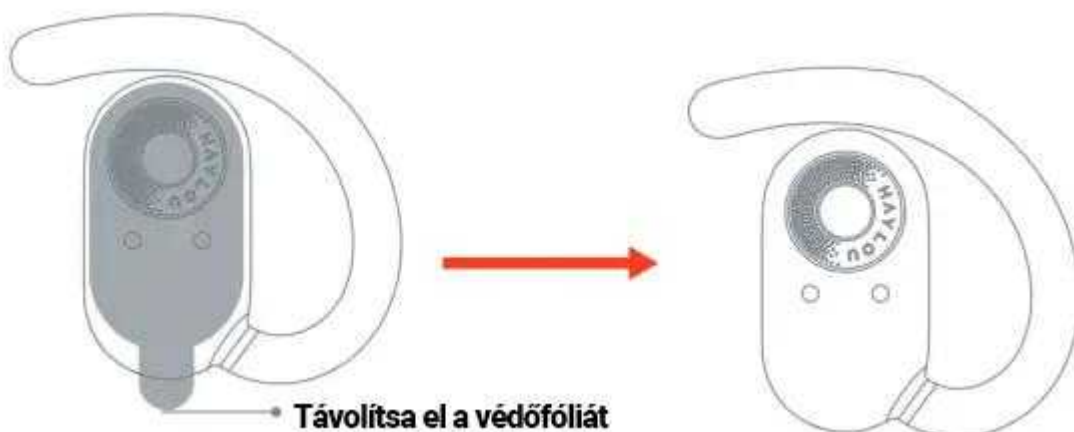


3.5 Bekapcsolás / kikapcsolás

Bekapcsolás: vedd ki a fülhallgatókat a töltőtökből – automatikusan bekapcsolnak.

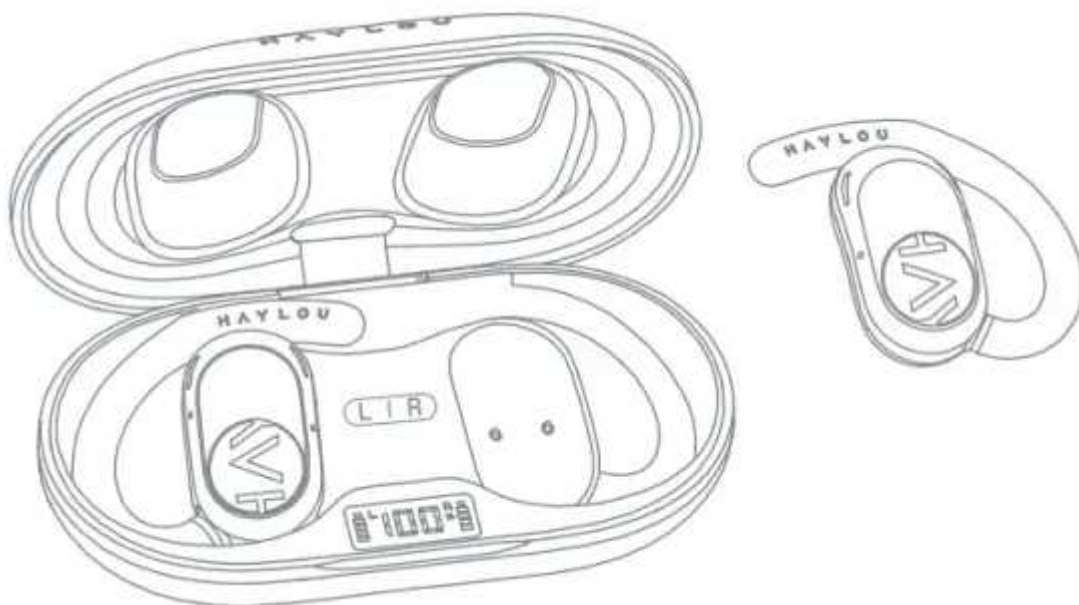

Kikapcsolás: tedd vissza a fülhallgatókat a töltőtokba – automatikusan kikapcsolnak.

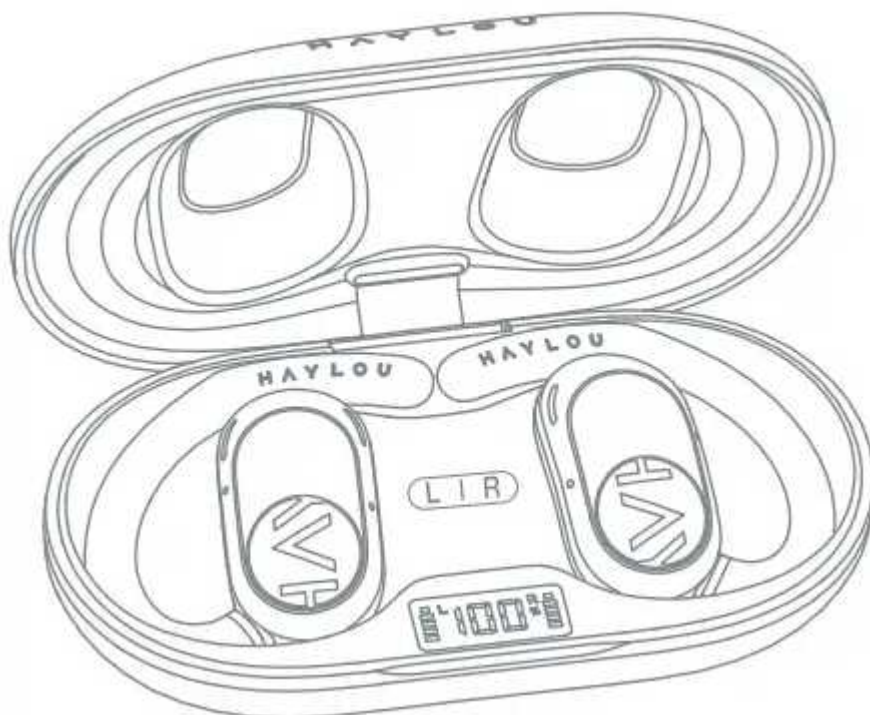

Csatlakoztatás

4.1 Csatlakozás eszközhöz

1. Vedd ki egyszerre mindkét fülhallgatót a töltőtokból.
2. Kapcsold be a Bluetooth-t a telefonon / táblagépen / számítógépen.
3. Az elérhető eszközök listájában válaszd ki a HAYLOU Earhook 1 eszközt, majd csatlakozz.

4.2 Ha a csatlakozás nem sikerül

Tedd vissza a fülhallgatókat a töltőtokba, majd vedd ki újra, és próbáld meg ismét a csatlakozást.

4.3 Automatikus újrcsatlakozás

Az első sikeres párosítás után a fülhallgató általában automatikusan csatlakozik a legutóbb használt eszközhöz minden bekapcsoláskor (ha az eszközön a Bluetooth engedélyezve van).



4.4 Váltás mono és sztereó mód között


- Vedd ki a tokból és használd egyszerre mindkét fülhallgatót – így automatikusan sztereó mód aktiválódik.

- Mono módhoz érintsd meg (koppints) csak az egyik fülhallgatót.
- Sztereó módba visszatéréshez használd újra mindkét fülhallgatót (és/vagy vedd ki mindkettőt ismét a tokból).

4.5 Csatlakozás két eszközhöz (gyors váltás)

1. Kapcsold be a fülhallgatót, és csatlakoztasd az A eszközhöz.
2. Kapcsold ki a Bluetooth-t az A eszközön – a fülhallgató automatikusan párosítási módba vált.
3. Csatlakoztasd a fülhallgatót a B eszközhöz.
4. Ezt követően kapcsold vissza a Bluetooth-t az A eszközön, majd válaszd ki újra a HAYLOU Earhook 1 eszközt a visszacsatlakozáshoz.

Használat

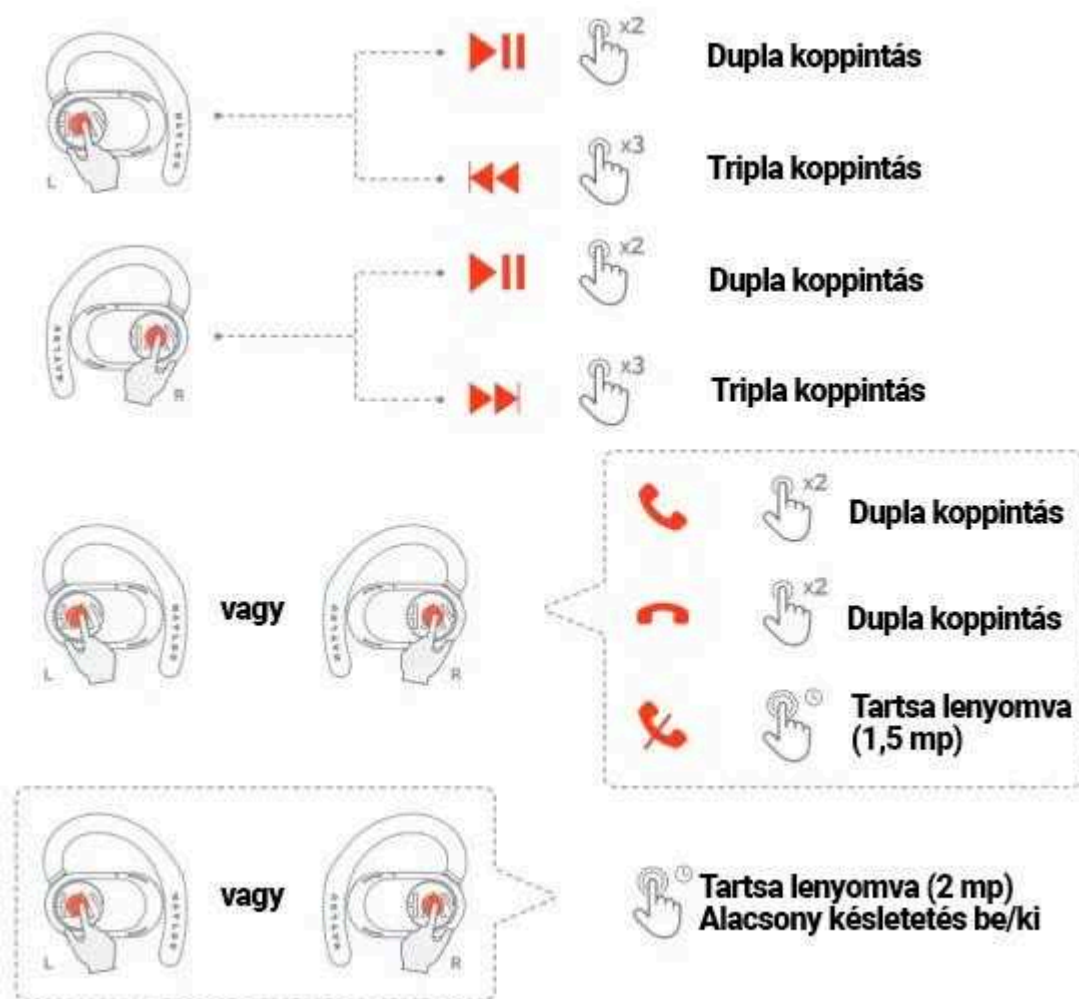

Gyári beállítások visszaállítása

Fülhallgató visszaállítása gyári állapotra

1. Győződj meg róla, hogy a fülhallgató be van kapcsolva, de nincs eszközhöz csatlakozva.
2. Tartsd nyomva egyszerre mindkét fülhallgatót 10 másodpercig – ez törli az összes korábbi párosítási rekordot.
3. Ezután a fülhallgató 1 másodpercen belül kikapcsol.
4. Tedd vissza a fülhallgatókat a tokba, csukd le a fedelet, majd nyisd fel, és vedd ki ismét a fülhallgatókat.
5. Végezd el a szokásos párosítási folyamatot a csatlakozáshoz.

Ha a visszaállítás nem sikerül

1. Ismételd meg a fenti lépéseket.

Gyakori rendellenességek

Az egyik fülhallgató leválik / nem csatlakozik:

- Tedd a levált fülhallgatót a töltőtokba, majd vedd ki újra.
- Ha nem oldódik meg, végezd el a fülhallgatók gyári visszaállítását (lásd fent).

A fülhallgatók nem töltenek:

- Győződj meg róla, hogy a töltőtokban van elegendő töltés.
- Töröld tisztára a töltőérintkezőket száraz ruhával vagy fültisztító pálcával, hogy jó kontaktus legyen.

A fülhallgató nem bontja automatikusan a kapcsolatot a telefontal:

- Ellenőrizd, hogy a tok elég töltött-e (a tok töltöttsége szükséges a fülhallgatók töltéséhez és automatikus kikapcsolásához is).
- Ha a tok lemerült, a fülhallgatók nem kapcsolnak ki, és a telefontal sem fognak leválni automatikusan.

Csomag tartalma

- Fülhallgatók
- Töltőtok
- Töltőkábel
- Használati útmutató

Termékparaméterek

A fülhallgató fő paraméterei

Hatótávolság	10 m (nyílt térben, akadály nélkül)
Akkumulátorkapacitás	60 mAh (mindkét fülhallgató külön)
Töltési idő	kb. 1,5 óra
Lejátszási idő	kb. 8 óra
Bemeneti paraméter	5 V = 100 mA
Akkumulátor típusa	lítium-ion polimer

A töltőtok fő paraméterei

Bemeneti paraméter	5 V = 500 mA
Kimeneti paraméter	5 V = 200 mA
A tok töltési ideje	kb. 2,5 óra
Akkumulátorkapacitás	600 mAh
Akkumulátor típusa	lítium-ion polimer

Az adatok a Liesheng laboratóriumi tesztjein alapulnak. A tényleges üzemidő és hatótáv a környezettől, használatától és a jelviszonyoktól függően változhat.

Óvintézkedések

Figyelmeztetések

- Ne szereld szét és ne módosítsd a készüléket.
- Semmilyen körülmények között ne szereld szét, ne javítsd és ne alakítsd át a terméket. Ez tüzet okozhat vagy a készülék teljes meghibásodásához vezethet.

Hőmérsékleti feltételek

- Ne tedd ki a terméket extrém alacsony vagy magas hőmérsékletnek (0°C alatt vagy 45°C felett).

Használati biztonság

- Tartsd a készüléket gyermekektől és állatoktól távol.
- Ne használd a készüléket villámlással járó viharban – ez növeli az áramütés kockázatát és a készülék meghibásodását okozhatja.
- Ne tisztítsd a fülhallgatót vagy a házát alkohollal vagy más illékony folyadékkal.
- Kerüld a vízzel és egyéb folyadékokkal való érintkezést.

Üzemeltetési megjegyzések

- Első használat előtt olvasd el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizd meg megfelelő helyen.
- Első használatkor töltsd fel teljesen a készüléket.
- Ha a terméket több mint két hétig nem használtad, használat előtt töltsd fel.
- Csak tanúsított (certified) töltőt használj.
- Hosszú ideig magas hangerőn történő használat károsíthatja a hallást – szabályozd a használati időt és a hangerőt.
- Kerüld a fülhallgató viselését potenciálisan veszélyes helyzetekben, mert ronthatja a külső hangok észlelését.

FCC követelmények

Bármilyen, a gyártó által nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás megvonhatja a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének. Az üzemeltetés az alábbi két feltétel mellett engedélyezett:

a készülék nem okozhat káros interferenciát;

a készüléknek el kell fogadnia bármilyen interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: a berendezést tesztelték, és az FCC szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek megfelelőnek találták.

Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak káros interferencia ellen lakóépületben történő telepítés esetén.

A berendezés rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem az utasítások szerint telepítik/használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Interferencia esetén próbáld meg:

- az vevőantenna újraorientálását vagy áthelyezését;
- a készülék és a vevő közötti távolság növelését;
- a készülék csatlakoztatását másik hálózati aljzathoz;
- segítségkérést a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió/TV szerelőtől.

Fontos: ez az adó nem helyezhető el más antennával vagy adóval egy helyen, és nem üzemeltethető velük együttesen.

A készüléket az RF-kibocsátási követelményeknek való megfelelés szempontjából értékelték, és hordozható (portable) módban korlátozás nélkül használható.

Haylou Sound Applikáció

Az eszköz további vezérléséhez és támogatásához javasolt a Haylou Sound alkalmazás használata.



Letöltés: http://fun-down.haylou.com/app/haylousound/download_all.html



Gyártói információk

Gyártó: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

Cím: Room 10073, No. 156, Humen Avenue, Humen Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Web: www.haylou.com

Gyakori kérdések

1. A fülhallgató nem csatlakozik automatikusan a telefonhoz, vagy az egyik oldal nem csatlakozik. Mit tegyék?

Ez az egyik leggyakoribb probléma a TWS fülhallgatóknál. A megoldás a helyzettől függ.

Ha az egyik fülhallgató nem működik / nem csatlakozik

1. Indítsd újra a problémás oldalt: tedd vissza a nem működő fülhallgatót a töltőtokba 10–15 másodpercre, majd vedd ki. Újraindul, és általában automatikusan csatlakozik a másik oldalhoz.
2. Ellenőrizd a töltöttséget: győződj meg róla, hogy a tok és mindkét fülhallgató megfelelően fel van töltve. Egy teljesen lemerült tok nem tud töltetni, és sok esetben nem tudja „resetelni” a fülhallgatót sem.

Ha egyik sem csatlakozik / instabil a kapcsolat

1. Régi párosítás törlése: a telefon Bluetooth beállításainál keresd meg a HAYLOU Earhook 1 eszközt, majd válaszd az „Eszköz elfelejtése” / „Forget this device” vagy „Disconnect” lehetőséget.
2. Gyári visszaállítás: ez az alap módszer a legtöbb csatlakozási probléma megoldására.
 - a. Győződj meg róla, hogy a fülhallgató nincs csatlakoztatva a telefonhoz.
 - b. Tartsd nyomva egyszerre mindkét fülhallgató érintőfelületét 10 másodpercig. Ha a jelző 1 másodpercen belül kialszik, az a sikeres visszaállítás jele.
 - c. Tedd a fülhallgatókat a tokba, és csukd le pár másodpercre.



- d. Vedd ki egyszerre mindkét fülhallgatót – párosítási módba lépnek. A telefonon keresd meg Bluetooth-ban, és csatlakozz újra.

2. A fülhallgató nem tölt. Mi lehet az oka?

Ha a fülhallgató nem tölt, a probléma lehet a fülhallgatóval vagy a töltőtokkal is.

- Ellenőrizd a töltőtöket: a leggyakoribb ok, hogy maga a töltőtök lemerült. Ha a tok teljesen lemerült, a jelző nem világít, és nem tudja tölteni a fülhallgatókat. Csatlakoztasd a tokot töltőre, és hagyd 15–20 percig tölteni, majd próbáld újra a fülhallgatók töltését.
- Tisztítsd meg az érintkezőket: idővel a tokban és a fülhallgatókon lévő töltőérintkezők oxidálódhatnak vagy koszolódhatnak. Óvatosan töröld át száraz fültisztító pálcával vagy puha, száraz kendővel. Új terméknel ellenőrizd, hogy eltávolítottad-e a védő fóliát az érintkezőkről.
- Kábel és tápegység ellenőrzése: próbáld ki másik működő USB-C kábelt és tanúsított töltőt (5V / 0,5A–1A). Ellenőrizd, hogy a konnektor működik-e.

3. Hogyan váltok mono és sztereó mód között, és hogyan csatlakoztatok két eszközt?

Mono ↔ Sztereó váltás

- Automatikus sztereó: a sztereó hanghoz vedd ki a tokból és vedd fel egyszerre mindkét fülhallgatót.
- Kényszerített mono: ha mindkét fülhallgatót viseled, de csak az egyiket szeretnéd használni (pl. hogy jobban halld a környezetet), érintsd meg az egyik fülhallgató érintőfelületét – mono módba vált.
- Vissza sztereóba: koppints bármelyik fülhallgatóra (vagy használd újra mindkettőt a gyártói leírás szerint).

Két eszközhöz csatlakozás

Ez a funkció gyors váltás elvén működik.

- Csatlakoztasd a fülhallgatót az A eszközhöz (pl. telefon) a szokásos módon.
- Ezután kapcsolj ki a Bluetooth-t az A eszközön. Kapcsolatvesztéskor a fülhallgató párosítási módba léphet.
- Indíts Bluetooth keresést a B eszközön (pl. laptop), és csatlakozz a HAYLOU Earhook 1 eszközhöz.

- Ha vissza akarsz térni az A eszközhöz: kapcsolj be ott a Bluetooth-t, és az eszközlístából válaszd ki a HAYLOU Earhook 1 eszközt – a kapcsolatot visszavált.

4. A fülhallgató nem kapcsol ki / nem válik le a telefonról, amikor beteszem a tokba. Miért?

A probléma szinte mindig a lemerült töltőtök. Az automatikus kikapcsolás és töltés csak akkor működik, ha a tokban van töltés. Ha a tok teljesen lemerült, nem tudja:

- jelezni a fülhallgatóknak, hogy kapcsoljanak ki;
- elindítani a töltést;
- megszakítani a Bluetooth kapcsolatot a telefonnal.

Megoldás: tedd töltőre a tokot. Amint elegendő töltést kap (kb. 5–10 perc után), az automatikus kikapcsolás visszaállhat. A jövőben próbáld figyelni a tok töltöttségi szintjét a kijelzőn.

5. A töltőtök gyorsan lemerül, vagy nem tölti 100%-ra a fülhallgatókat.

Normális?

A tok kapacitása (600 mAh) több teljes feltöltésre van tervezve (a fülhallgatók kapacitása 60 mAh/oldal). Ha a tok üzemideje hirtelen sokat romlott, az alábbiakat érdemes figyelembe venni:

- Akkumulátor öregedése: a lítium-ion akkuk idővel veszítenek a kapacitásukból. 1,5–2 év aktív használat után a 20–30% kapacitáscsökkenés természetes lehet.
- Nem megfelelő tárolás: ha a terméket több mint két hétig nem használtad, a gyártó erősen ajánlja a tok és a fülhallgatók teljes feltöltését használat előtt. A teljesen lemerült állapotban történő hosszú tárolás árt az akkumulátornak.
- Hőmérséklet: extrém hőmérsékleteken (0°C alatt vagy 45°C felett) történő használat/töltés maradandó kárt okozhat az akkumulátorban.
- Kalibrálás: előfordulhat, hogy a tok töltöttségekijelzése pontatlan. Merítsd le teljesen a tokot (amíg nem mutat életjelet), majd töltsd fel megszakítás nélkül 100%-ra. Ez segíthet a kijelző kalibrálásában.

Ügyfélkapcsolat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.gearup.hu
- E-mail címünk: hello@gearup.hu