


earfun

EarFun Air S


Teljesen vezeték nélküli fülhallgató
zajszűréssel

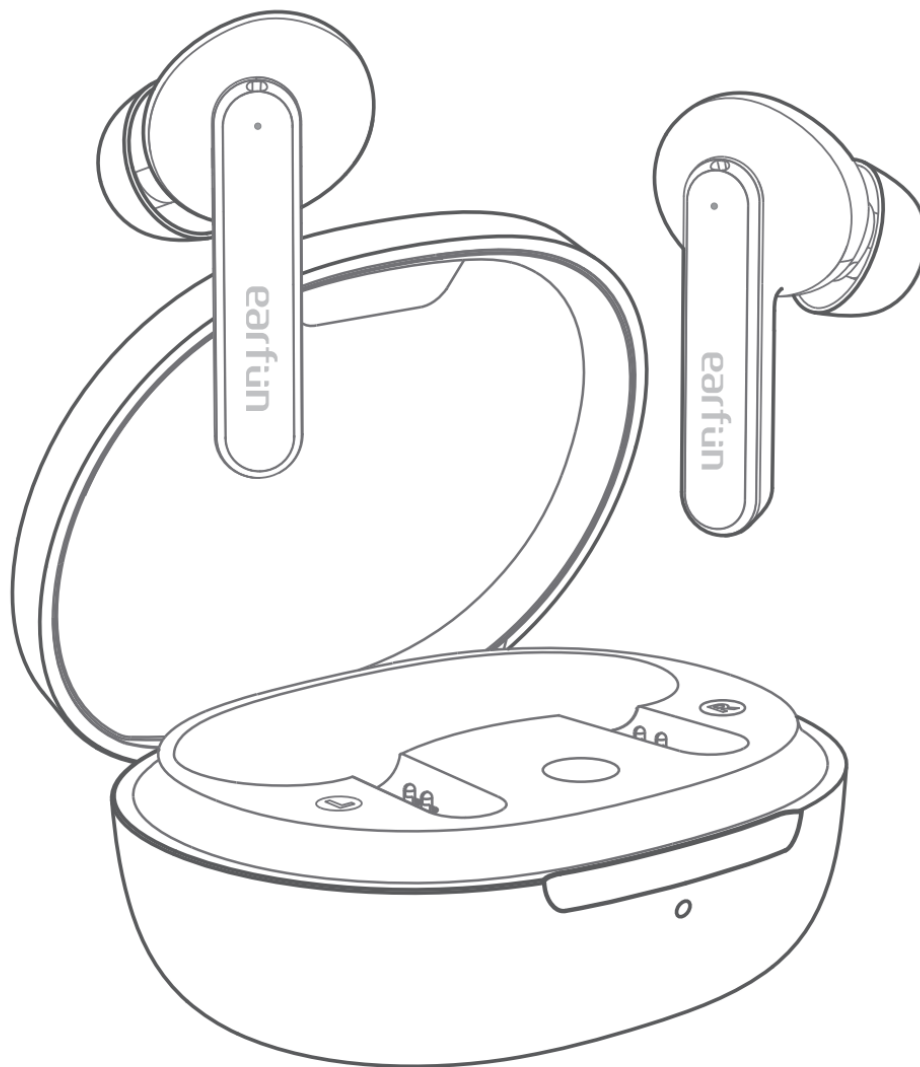

BC

Használati utasítás


A doboz tartalma

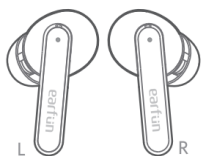

EarFun Air S



Töltőtök

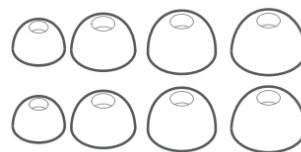

Fülharangok (XS, S, M, L)






USB-C kábel



Használati utasítás

A termék részei

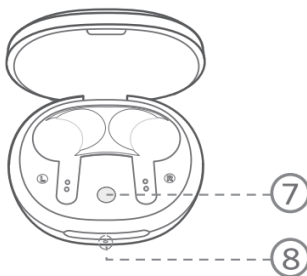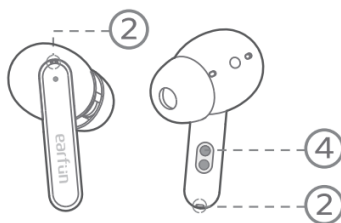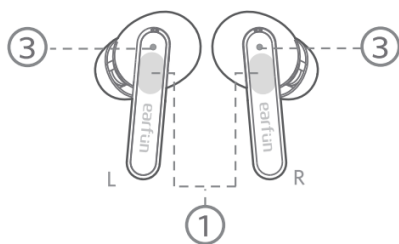


1. Érintési zóna
2. Mikrofon
3. Fülhallgató LED jelzőfény
4. Töltőkontaktor

5. USB-C töltőport
6. Töltőtök
7. Újraindító gomb
8. Töltöttségi szint kijelző

Töltés

1. Töltés előtt teljesen szárítsa meg a fülhallgatókat és az USB-C portot.
2. A készülék használata előtt távolítsa el a szigetelő fóliát a fülhallgatókról.
3. Nyissa ki vagy csukja be a töltőtököt, hogy aktiválja az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED-et.
4. Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtökbe, és a fülhallgatók elkezdenek tölteni.
5. Az első használat előtt teljesen töltse fel mind a fülhallgatót, mind a töltőtököt.

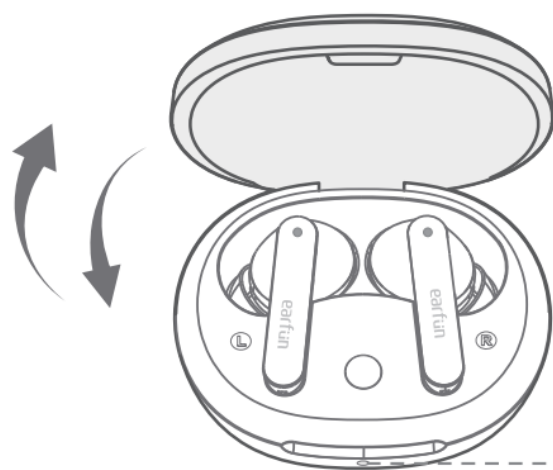

Töltöttségi szint:



Zöld

>30%



Narancs

<30%



Vörös


<10%



Vörös és villog


<5%

Töltés szükséges

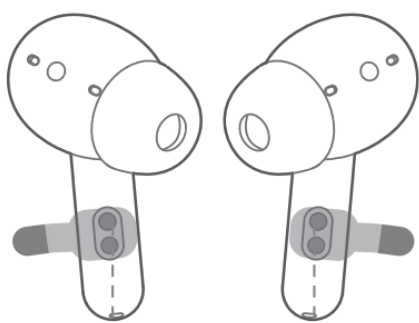

Távolítsa el a szigetelő fóliát mielőtt használatba venné a fülhallgatókat.

- Csatlakoztassa az USB-C kábelt a töltőporthoz a töltéshez.
- Helyezze el a töltőtököt a vezeték nélküli töltőpadon (a fülhallgatóhoz nem jár vezeték nélküli töltőpad)

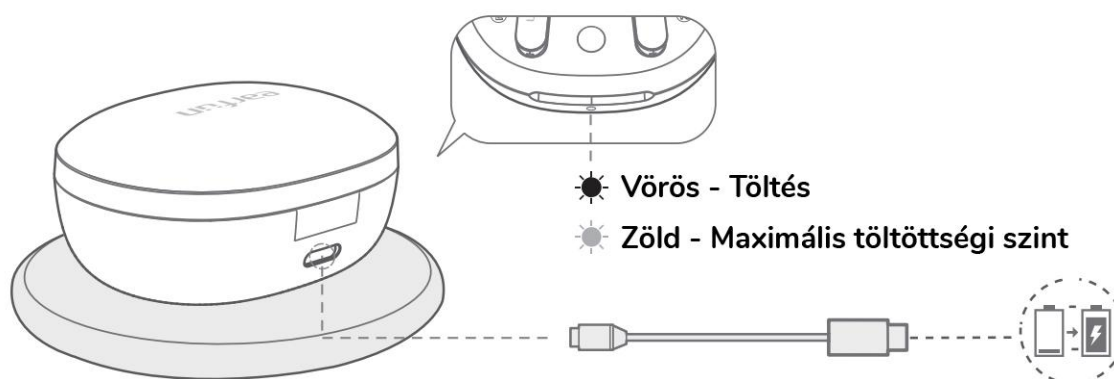


Műszaki adatok

Bluetooth	V5.2
Bluetooth frekvencia	2,402 GHz-2,480 GHz
Bluetooth jeladó teljesítménye	<7dBm (EU)
Bluetooth profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximális hatótávolság	15 m (akadály nélkül)
Akkumulátor-kapacitás	40mAh x 2 (fülhallgató); 500mAh (töltőtök)
Töltési idő	1 óra (fülhallgató); 2 óra (töltőtök USB-C kábellel); 3,5 óra (töltőtök vezeték nélküli töltővel)
Lejátszási idő	ANC kikapcsolva - Akár 6 óra, összesen 30 óra töltőtökkel (hangerőszinttől és hangtartalomtól függően változik) ANC bekapcsolva - Akár 5 óra, összesen 25 óra töltőtökkel (hangerőszinttől és hangtartalomtól függően változik)
Bemenet	5V ==1A
Méretek	56mm x 65mm x 31mm
Súly	52g

Hogyan illessze be a fülébe a fülhallgatókat?

Megjegyzés: A nem megfelelő illeszkedés befolyásolhatja a zajszűrő hatást.


1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű fülharangot választotta-e a fülhallgatókhoz.
2. Határozza meg, hogy melyik a bal illetve jobb oldali fülhallgató.
3. Helyezze a fül dugókat a hallójáratába, és forgassa el a rögzítéshez.

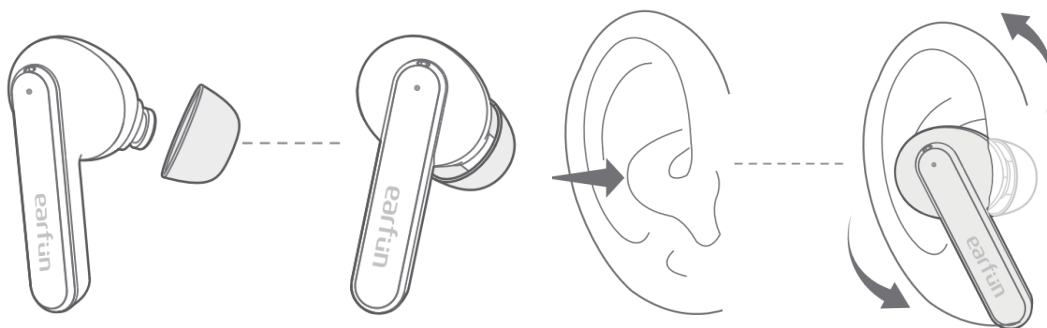

Párosítás

Első párosítás az eszközzel

1. **lépés:** Nyissa ki a töltőtokot. A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és párosítás módba lépnek.
2. **lépés:** Aktiválja a Bluetooth funkciót a készülékén, és keressen rá a közeli Bluetooth eszközökre.
3. **lépés:** Válassza ki az „EarFun Air S”-t a megjelenített Bluetooth-eszközök listájából (ha jelszóra van szükség, írja be a „0000”-t).

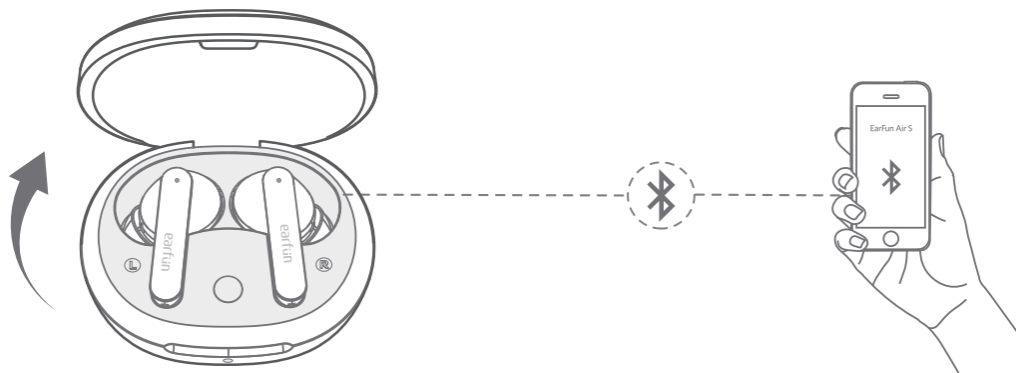


Megjegyzés:

- A fülhallgatók automatikusan kapcsolódnak a legutoljára párosított eszközhöz a töltőtök felnyitása után.
- Mindkét fülhallgató használható önmagában, a másik fülhallgató nélkül.

Párosítás új eszközzel


Első opció

- 1. lépés:** Szüntesse meg a fülhallgató párosítását a régi készüléken. A fülhallgatók lekapcsolódnak az aktuális készülékről, és párosítás módba lépnek.
- 2. lépés:** Keressen rá a közeli Bluetooth eszközökre az új készüléken és válassza ki az „EarFun Air S”-t a megjelenített Bluetooth-eszközök listájából.

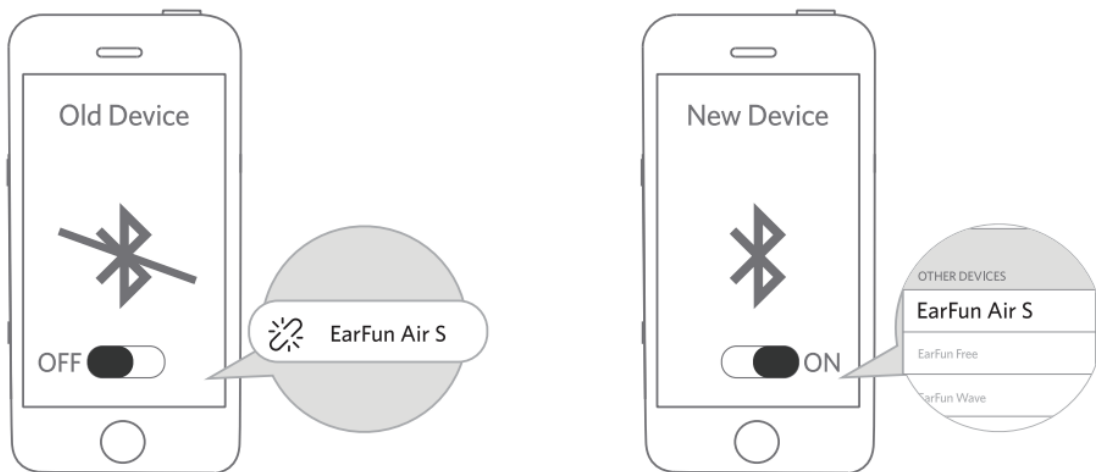

Második opció


- 1. lépés:** Helyezze vissza mindkét fülhallgatót a töltőtökbe, és győződjön meg róla, hogy a helyükön vannak és töltenek. Tartsa nyitva a fedelet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtök gombját 3 másodpercig, amíg a fülhallgatók LED-jelzői gyorsan kéken villogni kezdenek.
- 2. lépés:** Keressen rá a közeli Bluetooth eszközökre az új készüléken és válassza ki az „EarFun Air S”-t a megjelenített Bluetooth-eszközök listájából.

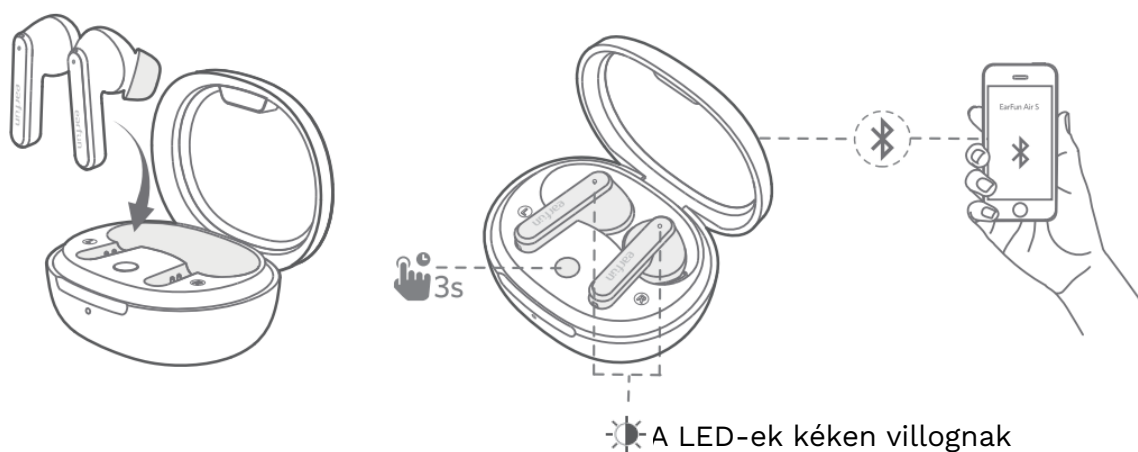

A LED-ek kéken villognak

Két Bluetooth készülék párosítása párhuzamosan


- 1. lépés:** Párosítsa a fülhallgatót az első készülékkel és maradjon kapcsolatban.
- 2. lépés:** Tartsa a fülhallgatót a töltőtokban, majd érintse meg és tartsa lenyomva a töltőtök gombját 3 másodpercig, amíg a fülhallgatók LED-jelzői gyors, kék színnel kezdenek villogni. Ekkor a fülhallgató párosítási módba lép és megszakad a kapcsolat az első készülékkel.
- 3. lépés:** Keresse meg a fülhallgatókat a második készüléken a fülhallgatók csatlakoztatásához.
- 4. lépés:** Manuálisan csatlakoztassa újra a fülhallgatókat az első készüléken.

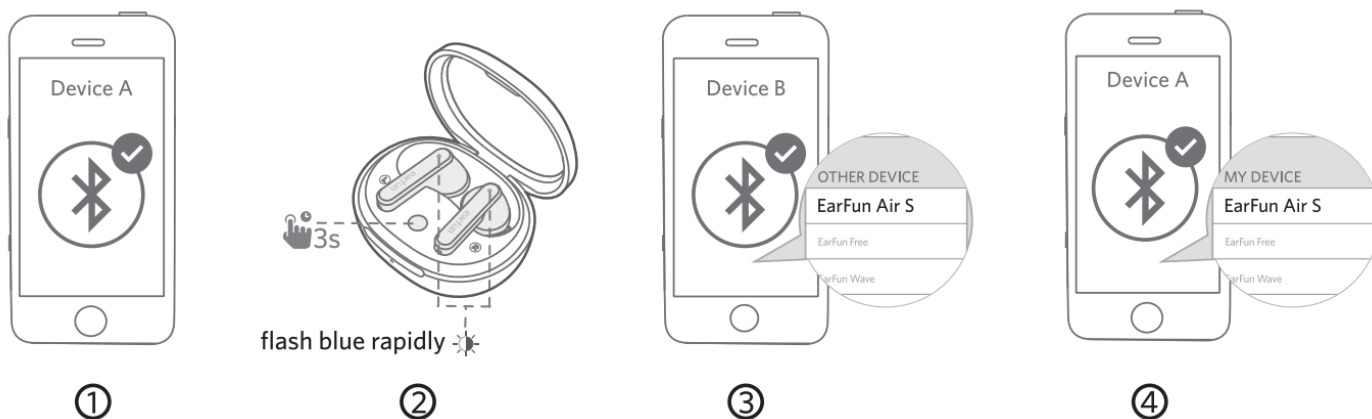

Megjegyzés: A fülhallgatók automatikusan csatlakoznak mindkét eszközhöz miután befejezte a többpontos kapcsolat beállítását.

Párosítás


A töltőtok felnyitása után a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba és csukja be a tokot a fülhallgatók kikapcsolásához.

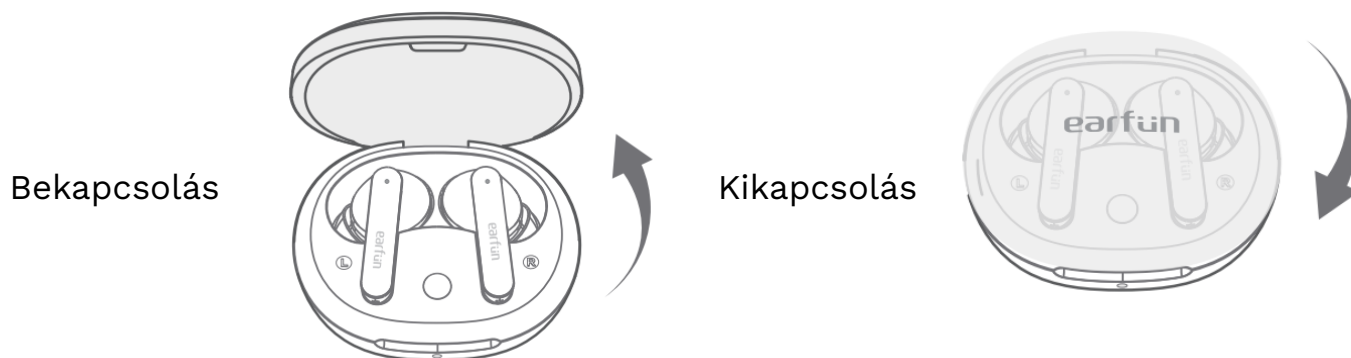

Megjegyzés: Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében.


Zenelejátszás

Lejátszás/Szünet

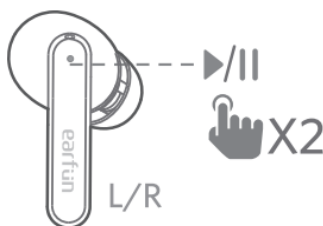


Két koppintás (L/R)

Következő szám

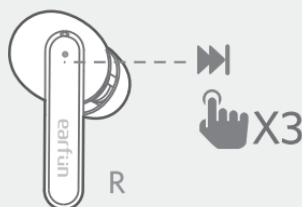


Három koppintás (R)

Hangerő +

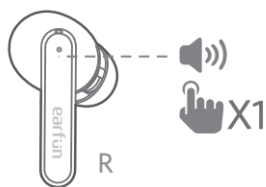

Egy koppintás (R)


Hangerő -

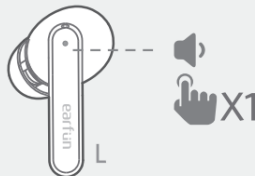

Egy koppintás (L)


Hívás

Hívás elfogadása /
elutasítása

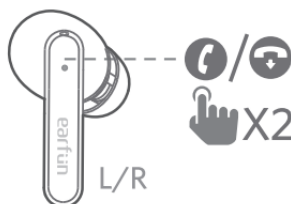


Két koppintás (L/R)

Hívás elutasítása

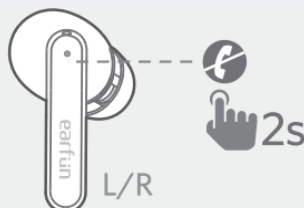

2 mp nyomva tartás (L/R)


2 hívás fogadása és
átirányítása

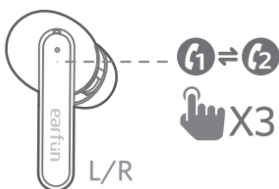

3 koppintás (L/R)

Intelligens asszisztens


Intelligens asszisztens
aktiválása

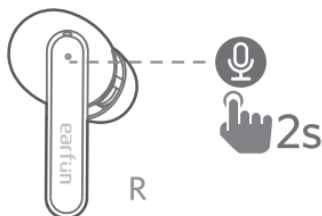

2 mp nyomva tartás (R)

Zajszűrés


Zajszűrő/
Környezeti hang/
Normál

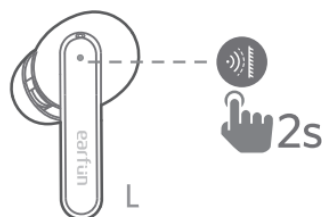

2 mp nyomva tartás (L)

Játék üzemmód

Játék üzemmód
aktiválása / deaktiválása

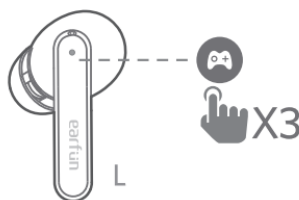

3 koppintás (L)

Megjegyzés:

A játék üzemmód bekapcsolása akár 100 ms-ra is csökkentheti a késleltetést, ezzel javítja a játék és a videónézés élményét, de lerövidíti a kapcsolat maximális távolságát. Javasoljuk, hogy zenehallgatáskor kapcsolja ki a játékmódot.

A normál mód körülbelül 200 ms késleltetést biztosít.

A Bluetooth technológia nem tudja teljesen kiküszöbölni a késleltetést.


Fülhallgató LED jelzőfény

Bekapcsolás	A kék jelzőfény 1 másodpercig villog
Kikapcsolás	A piros jelzőfény 1 másodpercig villog
Párosítási mód	A jelzőfény kéken villog
Sikeres csatlakozás	A jelzőfény kialszik
Gyári beállítások visszaállítása	A jelzőfény lilán villog

Visszaállítás és újracsatlakozás

Ha a fülhallgatók nem szinkronizálódnak egymással (az egyik fülhallgató nem szól) vagy nem működik a kapcsolat a fülhallgatók és a Bluetooth készülék között, akkor próbálkozzon a következő lépésekkel:

1. Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
2. Tartsa nyitva a töltőtokot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtök gombját legalább 8 másodpercig, amíg mindkét fülhallgató lilán nem villog. Ezzel sikeresen elvégezte a gyári visszaállítást.
3. Törölje a régi kapcsolatot a Bluetooth készüléken és csatlakoztassa újra az „EarFun Air S”-t.

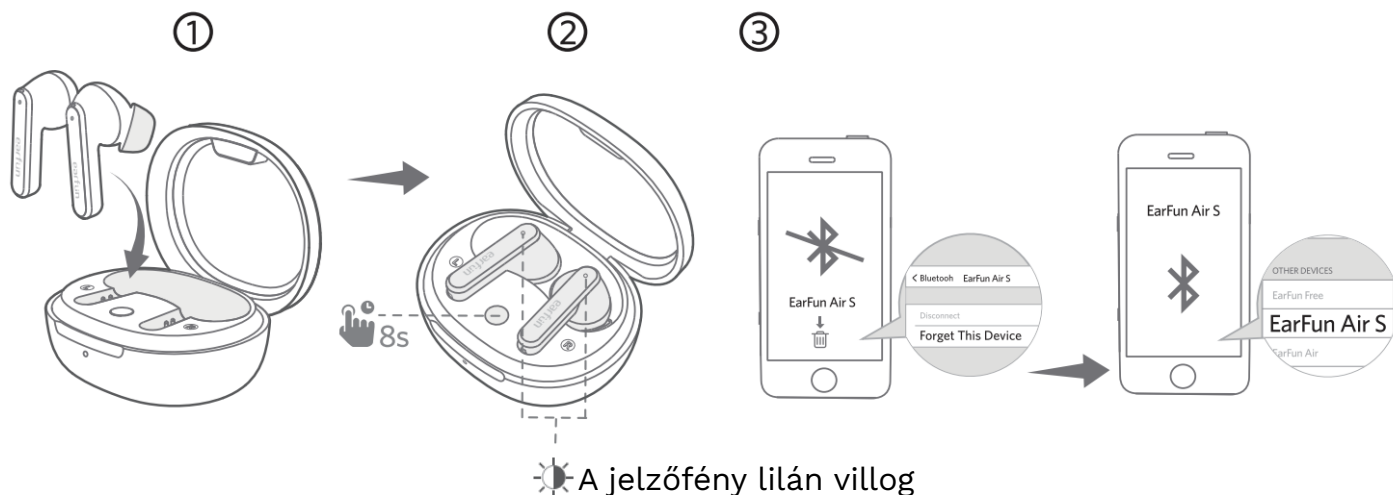

Hibaelhárítás

K: Használhatom mindkét fülhallgatót külön-külön?

V: Igen, a fülhallgatók külön-külön is használhatók.

K: A fülhallgató bekapcsol, de nem csatlakozik a készülékemhez?

V: A fülhallgató készülékhez való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth. Ezután válassza ki az „EarFun Air S” eszközt a Bluetooth listáról a párosításhoz. Ha a fülhallgató továbbra sem tud csatlakozni a készülékhez, próbálja meg újraindítani, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

K: Miért nem stabil a kapcsolat, és miért szakad meg időnként?

V: Győződjön meg arról, hogy nincs semmilyen tárgy a fülhallgató és a Bluetooth-eszköz között, ami zavarhatja a kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy nincs rádió vagy Wifi interferencia a közelben.

K: Mekkora a Bluetooth fülhallgató hatótávolsága?

V: A Bluetooth fülhallgatók maximális hatótávolsága 15 méter, akadályok nélkül, azonban a tényleges hatótávolság a használatától és a környezettől függ.

K: Van hangerőszabályzó a fülhallgatón?

V: Igen, a bal (L) fülhallgató egyszeri megérintésével csökkenti a hangerőt, a jobb (R) megérintésével pedig növelheti.

K: A fülhallgatóm nem kapcsol be.

V: Töltse fel újra, és győződjön meg arról, hogy elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik. Ha teljesen fel van töltve és még mindig nem történik semmi, vagy ha nem tudja feltölteni az egységet, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

K: A töltőtok vízálló?

V: Nem, a fülhallgatók izzadság- és vízállóak, de a töltőtok nem vízálló.

K: A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak?

V: A fülhallgatók mindaddig bekapcsolva maradnak, amíg csatlakoztatva vannak egy eszközhöz. Ha nem játszanak le zenét vagy más hangot, akkor energiatakarékos módba lépnek. A zene újraindulása esetén az energiatakarékos mód automatikusan véget ér. Ha a fülhallgató nem csatlakozik más készülékhez, 10 percen belül automatikusan kikapcsol.