



Használati utasítás

Tronsmart Apollo Bold: vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal (ANC)


Cikkszám: TS-AB

A doboz tartalma

- 1 db Tronsmart Apollo Bold vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal
- 3 pár Fülharang (az egyik a fülhallgatóra helyezve)
- 1 db Töltőkábel
- 1 db Használati utasítás
- 1 db Tárolózsák
- 1 db Jótállási jegy
- 1 db gyors üzembe helyezési útmutató

Áttekintés

1. Érintésvezérlés
2. LED jelzés a párosításról
3. Mikrofon
4. Type-C töltőport
5. LED töltés jelzés
6. Töltő érintkezési pont

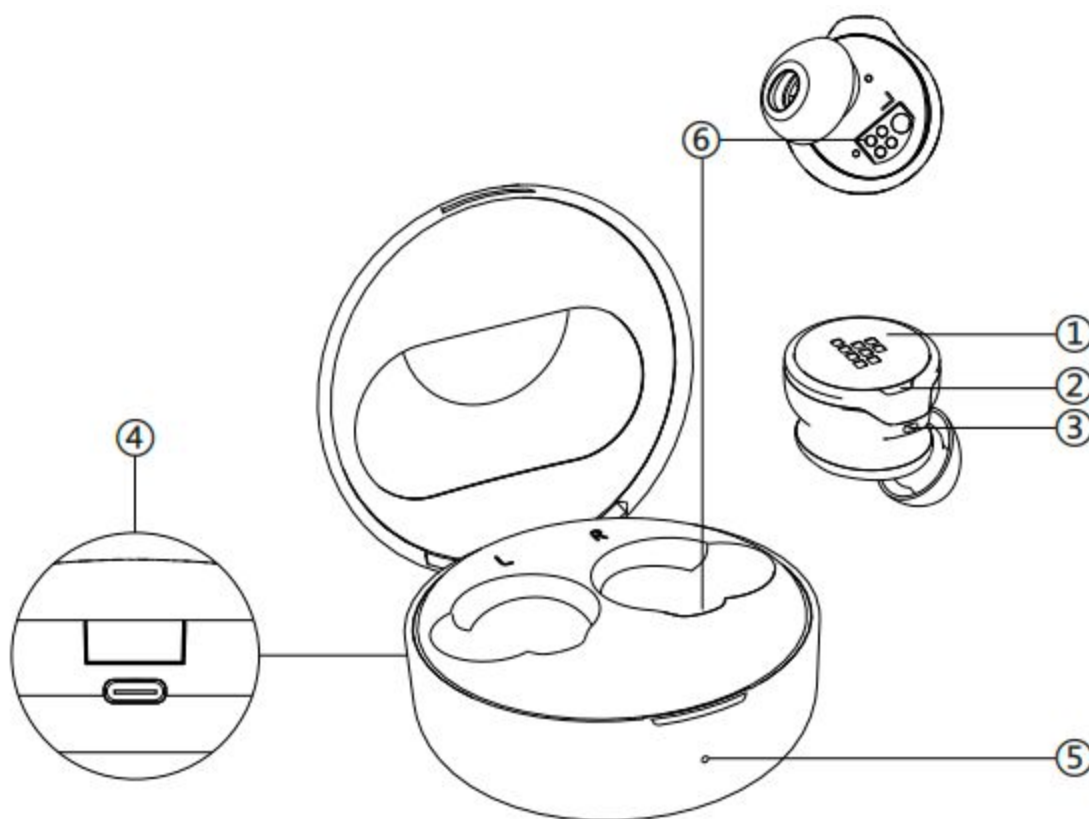

Töltés

1. Az első használat előtt töltsse fel teljesen a fülhallgatókat és a töltődobozt.
2. Használja a fülhallgatóhoz kapott Type-C töltőkábelt.

LED kijelző

Fülhallgatók


Fehér fény villog gyorsan 	Be van kapcsolva, de nincs eszköz párosítva
Fehér fény villog lassan 	Be van kapcsolva és párosítva van eszközzel
Vörös és fehér fény villog gyorsan 	Párosítás mód
Vörös fény villog gyorsan 	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, eszköz nincs párosítva
Vörös fény villog lassan 	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, eszköz párosítva van
Vörös fény kétszer villog gyorsan 	Töltés, az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb mint 10%
Vörös fény villog lassan 	Töltés, az akkumulátor töltöttségi szintje nagyobb mint 10%
A vörös fény kialszik 	A töltés befejeződött

Töltődoboz

Töltés


A vörös fény kialszik 	A töltés befejeződött
Vörös fény villog 	Töltés

Nem tölt

Fehér fény villog gyorsan 	Az akkumulátor töltöttségi szintje nagyobb mint 10%
Vörös fény villog gyorsan 	Az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb mint 10%


Be és kikapcsolás

A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak, amikor kivesszük azokat a töltődobozból és automatikusan kikapcsolnak amikor visszahelyezzük a töltődobozba.

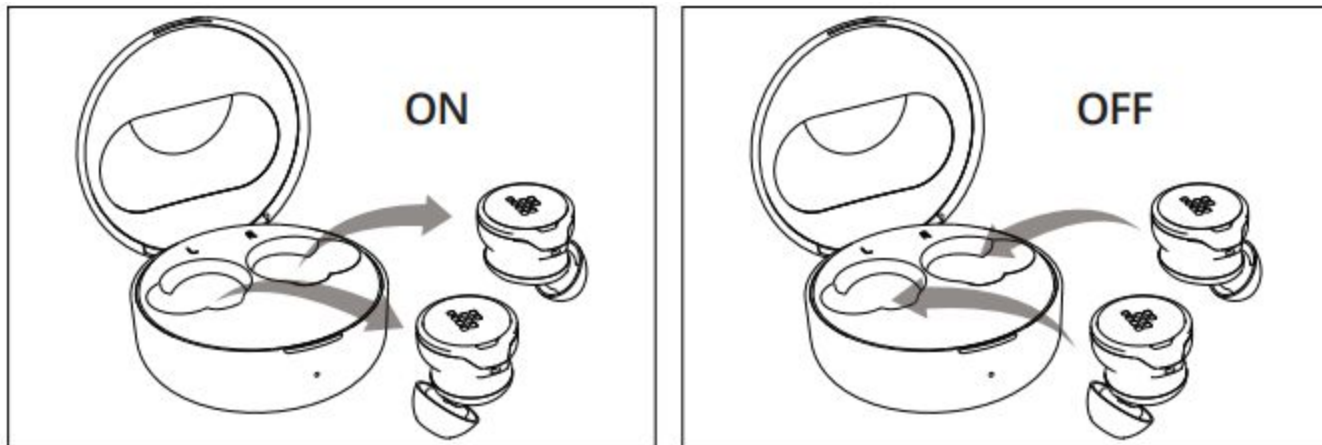

Bluetooth párosítás

1. Vegye ki a fülhallgatókat a töltődobozból.
2. Vörös és fehér fények villognak felváltva.
3. Válassza a "Tronsmart Apollo Bold" opciót a készüléke Bluetooth listájából.
4. Koppintson a "Párosítás" opcióra amikor a "Bluetooth Pairing Request" ablak megjelenik.
5. Az eszközzel sikeresen párosítva.

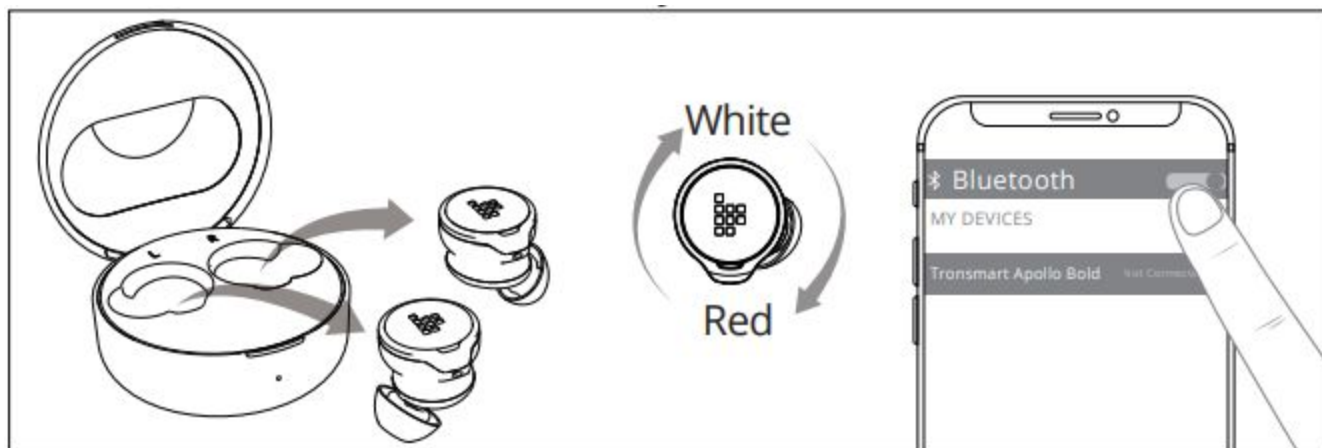

Visszaállítás hibás működés esetén

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a dobozból. (Győződjön meg róla, hogy a fülhallgatók nincsenek összekapcsolva!)
2. Érintse meg a bal és a jobb fülhallgatót öt alkalommal, majd párosíthatja a bal és a jobb fülhallgatót. (a fülhallgatók fénye kétszer piros és fehér színben villog)
3. A bal és jobb fülhallgató fehér fényei lassan villognak.
4. A bal és jobb fülhallgató sikeresen párosítva.

A telefon párosítási listájának törlése

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltődobozból és várjon a Bluetooth párosítás módra.
2. Amikor a fülhallgatók vörös és fehér fényei felváltva villognak, érintse meg és tartsa nyomva a fülhallgatókat 5 másodpercig amíg a vörös fény háromszor felvillan.
3. Tegye vissza a fülhallgatókat a töltődobozba miután a fülhallgatók fénye kialudt.
4. A fülhallgatók újra csatlakoztathatók a telefonhoz, a "Tronsmart Apollo Bold"-ra való koppintással.

Érintésvezérlés

		
B/J	ANC ON / OFF Környezeti hang mód	Érintse meg háromszor
B/J	Lejátszás / szüneteltetés	Érintse meg kétszer
J	Következő szám	Érintse meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a jobb oldali fülhallgatót
B	Előző szám	Érintse meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a bal oldali fülhallgatót
J	Hangerő növelése	Érintse meg a jobb oldali fülhallgatót
B	Hangerő csökkentése	Érintse meg a bal oldali fülhallgatót
		
B/J	Hívás fogadása / befejezése	Érintse meg kétszer
B/J	Hívás elutasítása	Érintse meg és tartsa nyomva 2 másodpercig
		
B/J	Hangsegéd aktiválása	Érintse meg egyszer és tartsa

Specifikáció

Modell	Apollo Bold
Bluetooth verzió	5.0
Chip	Qualcomm® QCC5124
Audio kodek	aptX, AAC, SBC
Bluetooth profil	HFP/HSP/AVRCP/A2DP
Jeltávolság	Akár 15 méter
Fülhallgató driver	Φ10mm
Impedancia	32Ω ± 15%
Frekvencia tartomány	20 - 20K Hz
Vízállóság	IP45
Lejátszási idő	Fülhallgató: akár 10 óra (50%-os hangerőn); akár 4 óra (100%-os hangerőn) Töltődoboz: akár 30 óra (50%-os hangerőn)
Fülhallgató akkumulátor	85 mAh
Töltődoboz akkumulátor	500 mAh
Input	5V/450 mA max.
Töltési idő	Fülhallgató: 2 - 2.5 óra Töltődoboz: 2.5 óra
Méret	Fülhallgató: 16.86 x 23.13 x 23.96 mm Töltődoboz: 29.45 x 19.03 mm
Súly	Fülhallgató: ~ 7 g Töltődobozzal: ~ 54 g

Tisztítás és karbantartás

1. Amennyiben hosszú ideig nem használja a terméket, ajánlott hogy havonta legalább egyszer feltöltse, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát és fenntartsa a normál használatnál elérhető teljesítményt.
2. Tartsa száraz környezetben a terméket.
3. Ne dobja tűzbe a terméket, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.
4. Amennyiben bepiszkolódott a termék külseje, használjon vízzel enyhén megnedvesített ruhát a megtisztításához.
5. Ne szedje szét a terméket.

Jótállási információk

A Tronsmart Apollo Bold vezeték nélküli fülhallgatókra a vásárlás napjától számítva egy év garanciát vállal az eredeti gyártó anyag- és gyártási hibáik ellen, normál használat mellett. A Tronsmart nem felelős a termékkel történő balesetekért, és felelőssége nem haladja meg a termék vételárát. Ha bármilyen problémája merül fel a termék használata közben, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálati csapattal a support@tronsmart.com e-mail címen.

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Figyelmeztetés: Azok a változtatások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen egy lakóépületben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem jelentkeznek zavarok. Ha ez a berendezés ártalmas interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételben, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, arra ösztönözzük a felhasználót, hogy próbálja meg az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával javítani az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

- Csatlakoztassa a készüléket egy aljzathoz, amely eltér a vevő csatlakoztatásától.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.

RF figyelmeztető nyilatkozat

A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelménynek. Az eszköz hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül is használható.