
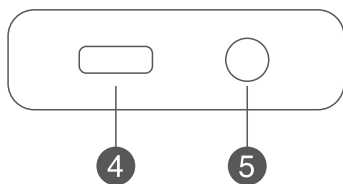
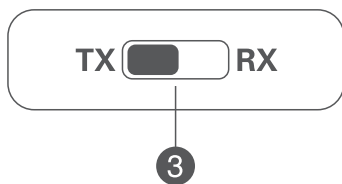


Használati utasítás

BM-BT05

1. A termék áttekintése

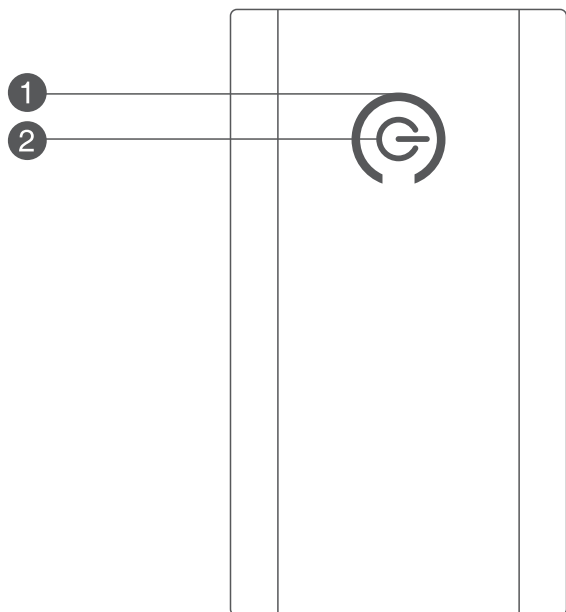

- ① Működési állapotjelző
- ② Többfunkciós gomb
- ③ Üzem mód kapcsoló (TX / RX)
- ④ C típusú töltőport (USB DC 5 V)
- ⑤ 3,5 MM audio interfész (hangbemenet/-kimenet)

2. Funkció működés

1) Kapcsolja be/ki (a be/ki kapcsolás közötti időköz nem lehet kevesebb, mint 3 s):

Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig, a készülék be-/kikapcsol;

2) A készülék automatikusan újracsatlakozik:

A készülék bekapcsolásakor automatikusan belép az újracsatlakozásba, és az újracsatlakozás után automatikusan belép a párosítási állapotba.

3) Párkeresés állapota:

A készülék bekapcsolása után kattintson duplán a  gombra, a készülék párosítási állapotba kerül.

4) Párosított eszközök törlése:

Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg hosszan a  gombot. Nyomja meg a gombot 8 másodpercig, az összes kijelző kigyullad, és a párosított eszköz sikeresen törlődik.

5) Automatikus kikapcsolási funkció:

10 percig nincs kapcsolat, és be kell kapcsolni és ki kell kapcsolni újra felébredni.

6) Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető jelzés:

Ha a készülék energiaszintje alacsony, a töltő piros fénye villog, és riasztási hangjelzés hallatszik; ha az akkumulátor töltöttsége 3,0 V alá csökken, a készülék automatikusan kikapcsol.

7) Hangkódolás villogó üzemmód:

- RX:** SBC --- Kék állapotjelző lámpa villog 5 mp. időközönként egyszer.
AAC --- A kék állapotjelző lámpa 5 mp. kétszer villog
aptX --- kék állapotjelző lámpa 5 mp. 3-szor villog
aptX HD --- kék állapotjelző lámpa 5 mp. 5 alkalommal villog
aptX Adaptive --- A kék állapotjelző lámpa 5 mp. 6-szor villan fel.
- TX:** SBC---kék állapotjelző lámpa villog 5 mp. időközönként egyszer.
aptX --- kék állapotjelző lámpa 5 mp. 3-szor villan fel.
aptX Low Latency --- A kék állapotjelző lámpa 5 mp. 4-szer villan fel.
aptX HD --- a kék állapotjelző lámpa 5 mp. 5 alkalommal villan fel.
aptX Adaptive --- A kék állapotjelző lámpa 5 mp. alatt 6-szor villan fel.

8) Játékmód (RX mód):

RX üzemmódú lejátszás közben 3 kattintással  . Nyomja meg a gombot az alacsony késleltetésű játékmódra való váltáshoz;

9) Hangkódolás váltása (TX üzemmód):

TX kapcsolat lejátszása, 3 kattintás  . Nyomja meg a gombot az audio CODEC váltásához (az aktuális szint és a következő szint, SBC között ciklikusan válthat).

RX vételi mód:

A mobiltelefonok, számítógépek, PAD stb. a Bluetooth funkcióval csatlakoznak a készülékhez, és a zene az AUX audio bemeneti interfésszel rendelkező audioeszközre a készülék Bluetooth vevő funkcióján keresztül kerül átvitelre.

Lépések:

A. Fordítsa a kapcsolót az "RX" végállásba, és a készülék "RX" üzemmódba lép.

B. Helyezze be a 3,5MM audiokábelt a készülék AUX audiointerfészébe, és a másik végét helyezze be az audioeszköz audio bemeneti interfészébe.

C. Kattintson duplán a  gombra. Nyomja meg a gombot, a készülék párosítási állapotba kerül, és a piros és kék lámpa felváltva villog.

D. Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, kattintson a Bluetooth eszközök keresésére, és válassza ki a csatlakoztatott eszköz nevét a Bluetooth listában "BM-BT05".

E. A sikeres csatlakozást követően a kék állapotjelző lámpa lassan villog (a hangkód villogásának megfelelően).

(Amikor a készülék zenét játszik, a kék állapotjelző lámpa villog : SBC, a lámpa 5 másodpercenként egyszer villog ; AAC, a lámpa 5 másodpercenként 2-szer villog ; aptX, a lámpa 5 másodpercenként 3-szor villog ; aptX HD, a lámpa 5 másodpercenként 5-szer villog ; aptX Adaptive, a lámpa 5 másodpercenként 6-szor villog)

TX átviteli mód:

Ez a készülék egy TV-vel együtt használható a hang vezeték nélküli továbbítására egy Bluetooth eszközre (Bluetooth headset) vagy egy Bluetooth hangszóróra.

Lépések:

A. Helyezze a csatlakoztatásra váró bluetooth hangszórót vagy bluetooth headsetet párosítási állapotba.

B. A készülék kapcsolója a "TX" végállásba kerül, és a készülék "TX" üzemmódba lép.

C. Csatlakoztassa a 3,5MM audiokábelt a készülék AUX-portjához, a másik végét pedig csatlakoztassa a TV otthoni audiokimeneti portjához.

D. Kettős kattintás  Nyomja meg a gombot, a készülék párosítási állapotba kerül, és a kék állapotjelző lámpa gyorsan villog.

E. A sikeres csatlakoztatás után a kék állapotjelző lámpa lassan villog (az audiokód villogásának megfelelően) .

(Amikor a készülék zenét továbbít, a kék állapotjelző lámpa villog: SBC, a fény 5 másodpercenként egyszer villan ; aptX , a fény 5 másodpercenként 3-szor villan. aptX Low Latency , a fény 5 másodpercenként 4-szer villan; aptX HD , a fény 5 másodpercenként 5 alkalommal villan; aptX Adaptive, a fény 5 másodpercenként 5 alkalommal villan. 6 alkalommal 5 másodperc alatt)

Megjegyzés:

1- A különböző Bluetooth-eszközök (például a Bluetooth-fejhallgatók) különböző ideig keresik a kapcsolatot a használt rendszer és protokoll különbségei miatt. Ha a kapcsolat hosszú ideig nem sikeres, akkor indítsa újra a készüléket, és próbálja meg újra csatlakozni.

2- A TX üzemmódú eszköz kék állapotjelző lámpája gyorsan villog , ami a Bluetooth eszközök (Bluetooth headset vagy hangszóró) keresésének állapota .

3- Javasoljuk, hogy a Bluetooth hangszórót vagy a Bluetooth-fejhallgatót először párosítási állapotba helyezze, majd nyissa meg az eszközt a párosítás kereséséhez, ami javíthatja a kapcsolat sebességét.

4- Ha a bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatás után a hang rendellenes (nincs hang, lefagy, zaj), akkor 3 kattintással  . Nyomja meg a gombot az audiokodek SBC-re történő átállításához.

TX indítás egy-kettő funkció:

A. Az A Bluetooth-eszközhöz (Bluetooth-fejhallgató vagy -hangszóró) való csatlakoztatáshoz a fenti csatlakozási lépések szerint járjon el.

B. Az A számú Bluetooth-eszköz sikeres csatlakoztatása után kapcsolja be a B számú Bluetooth-eszközt (Bluetooth-fejhallgató vagy hangszóró), és helyezze párosítási állapotba.

C. Kattintson duplán a  gombra az eszközön, az eszköz a kereső párosítási állapotba kerül, a kék állapotjelző lámpa gyorsan villog, és a kapcsolat automatikusan keresésre kerül.

D. A sikeres kapcsolódás után a két Bluetooth-eszköz egyszerre ad ki hangot.

Megjegyzés:

1- Ha nem tud keresni és csatlakozni a B Bluetooth-eszközhöz, akkor kattintson duplán a  gombra az eszközön, és próbálja meg újra keresni és csatlakozni. Ha a kapcsolat hosszú ideig nem sikeres, újraindíthatja a készüléket, és megpróbálhat újra csatlakozni, vagy megpróbálhatja kikapcsolni a környező Bluetooth-eszközöket, hogy elkerülje a hibás kapcsolat problémáját.

2- A Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatás után a hang rendellenes (nincs hang, lefagy, zaj), 3 kattintással a  gombra kapcsolhatja a hangkódot SBC-re.

3. Töltés

Amikor a termék használatban van, a töltés piros fénye villog, jelezve, hogy a készülék energiaszintje alacsony, és fel kell tölteni.

A. A C típusú töltőkábelt csatlakoztassa a termék töltőportjába, a másik végét pedig csatlakoztassa az USB 5V-os kimeneti porthoz (például mobiltelefon-töltőhöz, számítógép USB-portjához).

B. A töltési idő körülbelül 2 óra. A piros fény a töltés alatt világít, és kialszik, amikor a töltés befejeződött.

Megjegyzés:

1) Ha a teljesítmény túl alacsony, vagy a töltő tápegység minősége rossz, az áramzajt okozhat a készülékben.

2) A töltés és a használat során, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, töltési visszaáramlási zaj lehet, amely a töltőkábel eltávolításával megoldható .

4. A termék főbb paraméterei

Bluetooth verzió :	V5.2 _
BT protokolltámogatás:	RX: A2DP AVRCP TX: A2DP
Átviteli távolság:	>10M (egyenes vonal akadálytalanul)
Akkumulátor szabvány:	250mAH
Munkaidő:	RX >20 H TX >12H
Töltési idő:	kb. 2 óra
Töltési feszültség:	DC 5V
Hang bemenet/kimenet:	3.5MM audio interfész
Audio CODEC :	TX, aptX Adaptive/ aptX HD/ aptX LL/ aptX /SBC RX, aptX Adaptive/ aptX HD/ aptX /AAC/SBC

5. Csomagolási lista

Bluetooth adó-vevő x1
Termék kézikönyv x1
C típusú töltőkábel x1
3,5 mm-es audiokábel x1



Name: VISHTEC Ltd
Add: 3 rd floor office 5, Plovdiv 2 Liuben Karavelov
bul, 4002 Bulgaria
Email: leon.peng@tuvchina.com.cn
Phone: +359 32 540 357



Name: VISHTEC UK Co., Ltd
Add: 275 ISLINGTON SUITE 1405 NEW NORTH
ROAD LONDON ENGLAND N1 7AA
Email: Vincent.feng@vish-tec.com
Phone: + 44 1584 879 384

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.