


NIIMBOT

Címkenyomtató


Használati utasítás

NIIMBOT D110

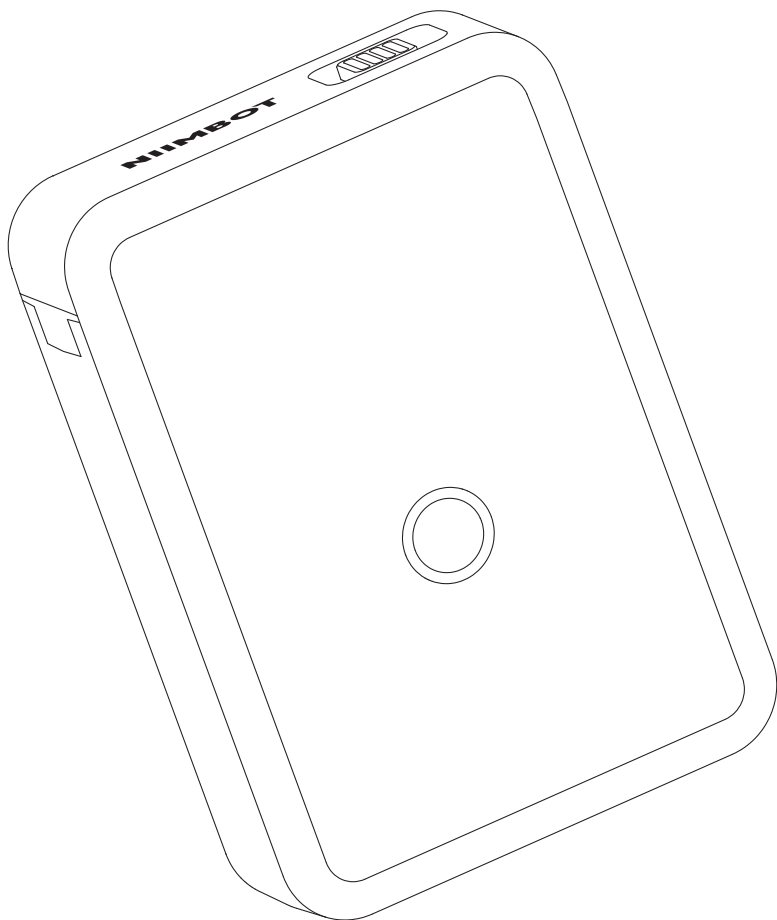

01

A csomag tartalma

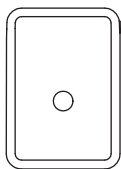

Címkenyomtató *1



Címkepapír
tekercs *1




C típusú USB kábel *1




Használati utasítás *1

02

Telepítés

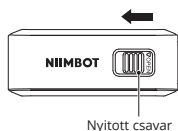

- ❶ A fedél kinyitásához csúsztassa a csúszkát balra.

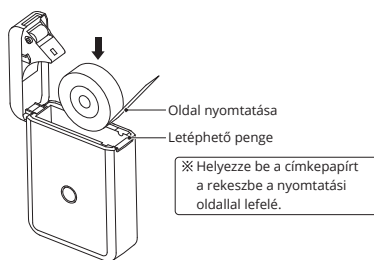


- ❷ Helyezze a címkepapírtekercset a kamrába úgy, hogy a nyomtatási oldal lefelé nézzen, és az első címkepapír kilógjon a letépníylásból.

⚠ Veszély! Vigyázzon a pengére, amikor a papírrekesz nyitva van.



- ❸ Csúsztassa a csúszkát jobbra a fedél bezárásához.

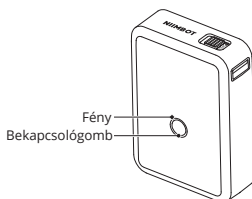

- ❹ Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a nyomtató bekapcsolásához.

03

Alkalmazások telepítése

- 1 A nyomtató használata előtt a NIIMBOT alkalmazást telepíteni kell a Google Play vagy az App Store áruházból.
- 2 Töltse le az NIIM alkalmazást, hogy még több címketervhez férjen hozzá.



NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use



NIIM
Design & Print APP
easy to download and use



※ További információ a NIIMBOT alkalmazáson érhető el.

Sign in to NIIMBOT ▶

Me ▶

Help Center ▶

Hardware

(bejelentkezési alkalmazás) (én)


(helpdesk)

(berendezés)

04

Kombinálás és nyomtatás

- 1 Nyissa meg a NIIMBOT alkalmazást, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.

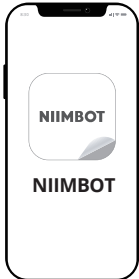

Bluetooth engedélyezése ✓

- 2 A Kezdőképernyőn kattintson a **Intelligens címkenyomtató** csatlakoztatása lehetőségre. Ezután válassza ki a készülékmodelljét.

※ **Megjegyzés:** Ha PIN-kódra van szükség, írja be a 0000 vagy 1234 kódot.

- 3 Miután a kapcsolat létrejött, a Kezdőlap lapon kattintson az "Aktuális címkesablon" elemre a címkeszerkesztőbe való belépéshez.

Megjegyzések

A jelen kézikönyvben szereplő termékek, tartozékok és alkalmazások képei csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

05

Alapvető funkciók

Funkció	Használata
Bekapcsolás	Tartsa lenyomva a hálózati kapcsolót 3 másodpercig.
Kikapcsolás	Tartsa lenyomva a hálózati kapcsolót 3 másodpercig a készülék működése közben.
A nyomtatás története	Nyomja meg egyszer a hálózati kapcsolót a készülék működése közben.
Tesztoldal nyomtatása	Nyomja meg kétszer a hálózati kapcsolót a készülék működése közben.

06

LED jelzőfény

Fény	Állapot	Opis
Kék	Lassan villog	Virrasztás
Kék	Gyorsan villog	Töltés
Kék	Állandó	Bluetooth csatlakoztatva
Piros	Lassan villog	Alacsony akkumulátor töltöttség, készenléti állapot
Piros	Gyorsan villog	Alacsony akkumulátor töltöttség, töltés
Piros	Állandó	Alacsony akkumulátor, Bluetooth csatlakoztatva

07

Specifikáció

Termék	Címkenyomtató	Modell	NIIMBOT D110
Méretek	108*76.97*30mm	Súly	140g
Töltés	4,5 - 5 óra	Bemenet	5V DC, 1A
Az akkumulátor kapacitása	1500mAh	Nyomatási módszer	Termikus nyomtatás
Nyomatási felbontás	203dpi	Nyomatási szélesség	12mm
Hivatkozás	Bluetooth	Interfész	C típus
Átviteli teljesítmény	4dBm(Max.)	Üzemi hőmérséklet	5°C - 40°C

08

Óvintézkedések

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést, hogy biztosítsa a készülék helyes működését és az Ön biztonságát.

*Jegyzet

		
Ne szerelje szét a terméket engedély nélkül. A szétszerelt termékek nem küldhetők vissza és nem cserélhetők ki.	Ne tisztítsa a terméket maró vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel.	Ne használja a terméket gyúlékony termékeket tartalmazó területek, például benzinkutak vagy benzinkutak közelében.

1. Kérjük, tartsa a terméket és a tartozékokat gyermekek elől elzárva, vagy szorosan felügyelje a gyermekeket a termék használata közben;
2. Ha víz kerül a termékbe, azonnal kapcsolja ki az áramellátást;
3. A termék meghibásodása esetén azonnal kapcsolja ki a tápegységet;
4. Ha hálózati adaptert szeretne használni, mindig olyan adaptert használjon, amely biztonságos, megfelelő és kompatibilis a készülékével;
5. Ne szerelje szét a terméket az akkumulátor cseréjéhez. A nem megfelelő kezelés robbanást okozhat;
6. Az akkumulátor speciális védőáramkört tartalmaz, kérjük, ne szerelje szét az akkumulátort engedély nélkül, különben rövidzárlatot vagy szivárgást okozhat. Ha az elektrolit a szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz;
7. Ne tegye ki a terméket és a tápegységet magas hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak. Ne tegye vízbe, különben rövidzárlat keletkezhet, és az akkumulátor felforrósodhat, füstölhet, deformálódhat, megsérülhet vagy akár fel is robbanhat;
8. Ha a termékből vagy a tápegységből füst vagy szag árad, azonnal húzza ki a tápegységet, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

09

Megfelelőségi nyilatkozat

A Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Ez a termék az EU tagállamaiban használható. Ez a készülék az Európai Unióban használható.

Ezennel a [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] kijelenti, hogy a [NIIMBOT D110] típusú rádióeszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

<http://www.niimbot.com>.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.