



NIIMBOT

Niimbot B1 vezeték nélküli
címkennyomtató


Felhasználói kézikönyv

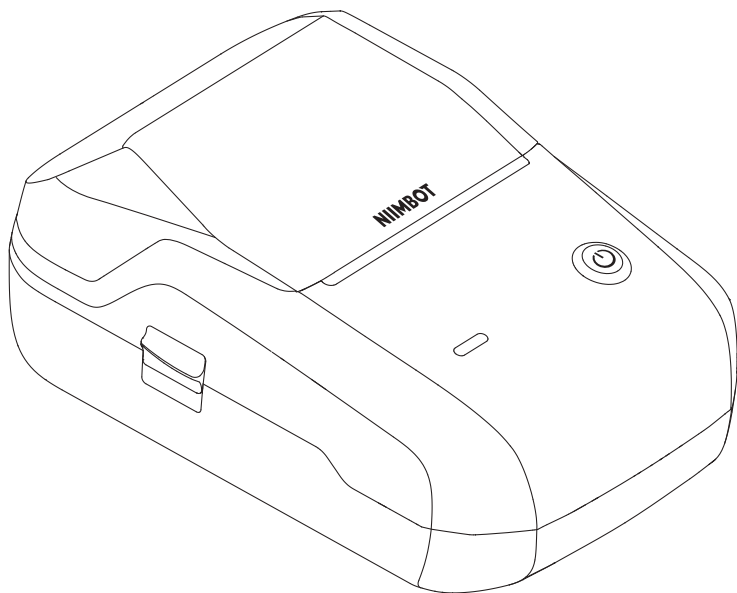


A csomag tartalma

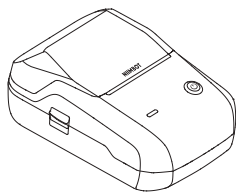


Intelligens címkenyomtató *1



Címkepapír tekercs *1




C típusú USB kábel *1




Használati utasítás *1

Telepítés

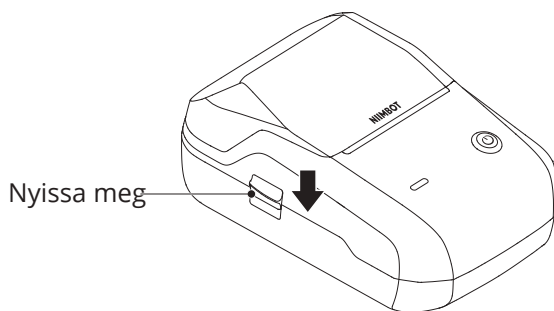


Nyomja meg a bal oldali nyitó csúszkát a papírrekesz kinyitásához.

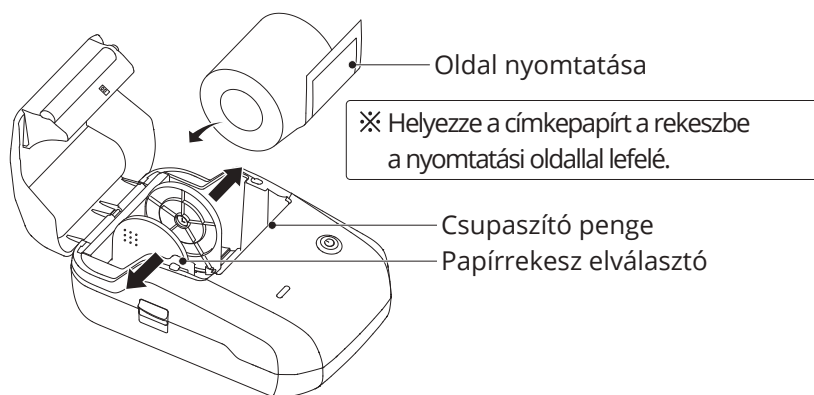


Csúsztassa oldalra a papírrekesz terelőlapját, és helyezze be a címkepapírt a papírrekeszbe a nyomtatható oldallal lefelé.

Megjegyzés: Legyen óvatos a pengével, amikor a papírrekesz nyitva van.

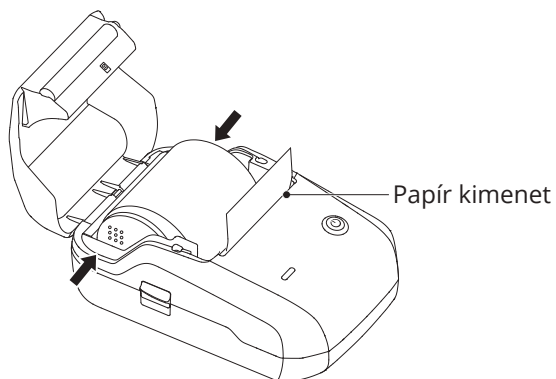

Csúsztassa befelé a papírrekesz terelőlapját, hogy rögzítse a címkepapírt. Húzza ki a papírt, ügyelve arra, hogy az kiálljon a papírkijáratból.

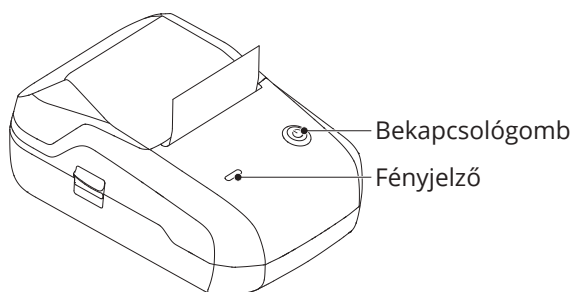

Zárja be a papírrekeszt, és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a nyomtató bekapcsolásához.

Alkalmazás

A nyomtató használata előtt telepíteni kell a NIIMBOT alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból.



NIIMBOT



További információk a NIIMBOT alkalmazásban találhatók.

Jelentkezzen be a NIIMBOT > Én > Súgóközpont > Hardver

Töltse le a NIIMMB alkalmazást további címketervekért.



NIIM



Csatlakoztatás és nyomtatás

Nyissa meg a NIIMBOT alkalmazást, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.



Bluetooth
engedélyezése



A kezdőképernyőn koppintson a Csatlakozás lehetőségre. Ezután válassza ki a készülékmodelljét.

Megjegyzés: Ha PIN-kódra van szükség, írja be a 0000 vagy 1234 kódot.

A csatlakozást követően a kezdőlapon koppintson az Aktuális címkesablonra a címkeszerkesztőhöz való hozzáféréshez.

Figyelem!

A jelen kézikönyvben szereplő termék-, tartozék- és alkalmazásképek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől. A termék előzetes értesítés nélkül változhat.

Működés

Bekapcsolás - tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

Kikapcsolás - tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, miközben a készülék be van kapcsolva.

Nyomatási előzmények - nyomja meg a bekapcsológombot, miközben a készülék be van kapcsolva.

Próbanyomtatás - nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, miközben a készülék be van kapcsolva.

LED kijelzők

Kék villogás - frissítés

Folyamatosan kék - készenléti üzemmód

Zöld villogás - nyomtatás

Folyamatosan zöld - Bluetooth kapcsolat

Piros villogás - töltés

Folyamatosan piros - nyitott papírtartó rekesz/ nincs papír/folyamathiba

Műszaki adatok

Méretetek: 132*91,2*61,6 mm

Töltési idő: A töltés időtartama: kb: töltési idő: 3,5 - 4 óra

Akkumulátor kapacitás: Akkumulátorkapacitás: akkumulátor kapacitás: 1500 mAh

Nyomatási felbontás: 203 dpi

Csatlakoztathatóság: Bluetooth, C-típus

Modell: NIIMBOT B1

Súly: 293g

Bemenet: 5VDC, 1A

Nyomatási módszer: A nyomtatás módja: A nyomtatás módja: A nyomtatás módja:

Termikus nyomtatás

Nyomatási szélesség: 20-48mm

Töltés: USB C-típusú

Működési hőmérséklet: 5-40°C

Óvintézkedések

A termék használata előtt a megfelelő működés és a felhasználói biztonság érdekében figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést.

		
Ne szerelje szét a terméket engedély nélkül. A szétszerelt termékeket nem lehet visszaküldeni vagy kicserélni.	Ne tisztítsa a terméket maró vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel.	Ne használja a terméket gyúlékony termékeket tartalmazó területek, például benzinkutak vagy benzinkutak közelében.

- Tartsa a terméket és tartozékait gyermekek elől elzárva, vagy használja őket gondozó felügyelete mellett.
- Ha víz kerül a termékbe, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a termék meghibásodik, azonnal kapcsolja ki az áramellátást.
- Ha tápegységet kíván használni, mindig olyan tápegységet használjon, amely biztonságos, megfelelő és kompatibilis.
- Ne szerelje szét a terméket az akkumulátor cseréje céljából. A nem megfelelő kezelés robbanást okozhat.
- Az akkumulátor speciális áramkört és biztonsági eszközt tartalmaz, ne szerelje szét az akkumulátort engedély nélkül, különben rövidzárlatot vagy szivárgást okozhat. Ha elektrolit kerül a szemébe, azonnal öblítse ki vízzel, és azonnal hívjon orvosi segítséget.
- Ne tegye ki a terméket és a tápegységet magas hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak. Ne tegye őket vízbe, különben rövidzárlat léphet fel.
- Ha a termékből vagy a tápegységből füst vagy kellemetlen szag jön ki, az égési sérülések elkerülése érdekében azonnal válassza le a tápegységet.

Vigyázat!

- A nyomtatási minőségi problémák vagy a nyomtatófej károsodásának elkerülése érdekében használjon NIIMBOT címkepapírt.
- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha az akkumulátor nem képes elegendő energiát biztosítani.
- A termék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja tűzbe. Ne töltsse, használja vagy tárolja forró helyen, mivel ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Egyszerűsített megfelelési nyilatkozat

Gyártó: ROOM 202, 3/F, No. 5, Creative Workshop, Phase III, Wuhan Creative World, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelési nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Niimbot>

Rádiófrekvencia: 2402-2480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 4 dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgytól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.