




Használati utasítás

BlitzWolf® BW-FD1 automatikus érintésmentes habszappan adagoló

Cikkszám: BW-FD1

Áttekintés

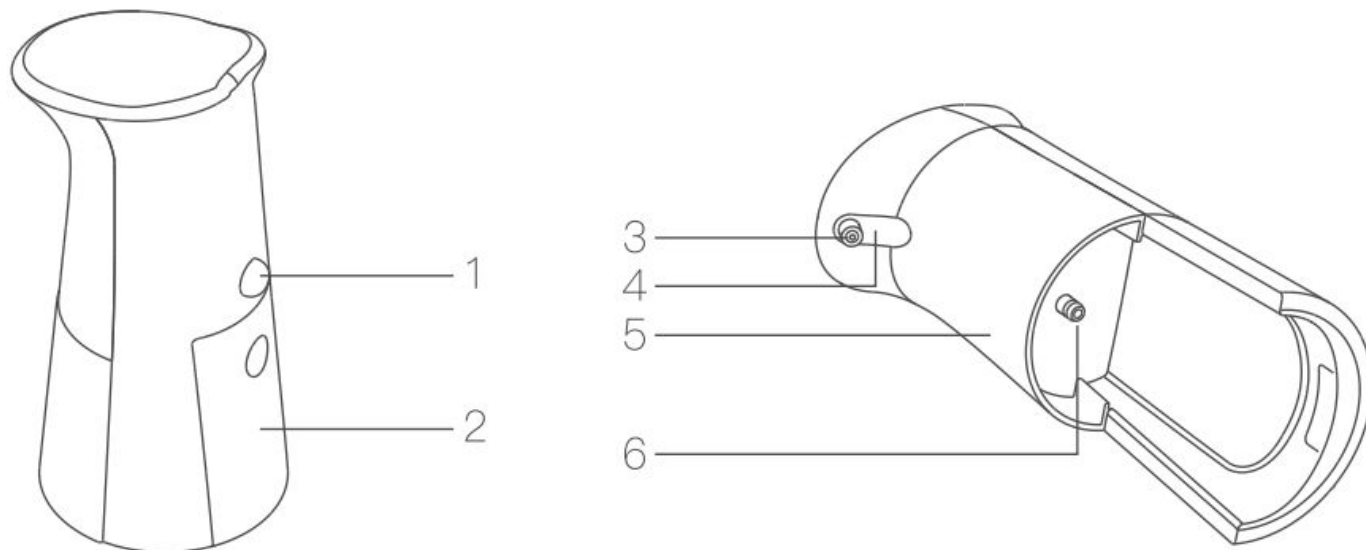

1. Be és kikapcsolás
2. Elemtartó rekesz fedél
3. Kifolyó
4. Indukciós zóna
5. Lélegző fény
6. Beömlőnyílás

Specifikáció

Modell: **BW-FD1**

Névleges feszültség: **4.5V**

Névleges áram: **0.22A**

Kapacitás: **240 ml**

Érzékelés tartomány: **4 - 7 cm**


Nettó súly: **243 g**

Méret: **88 x 88 x 198 mm**


A doboz tartalma

- 1 db szappanadagoló (AA elemet nem tartalmaz)
- 1 db használati utasítás
- 1 db jótállási jegy


Használati útmutató

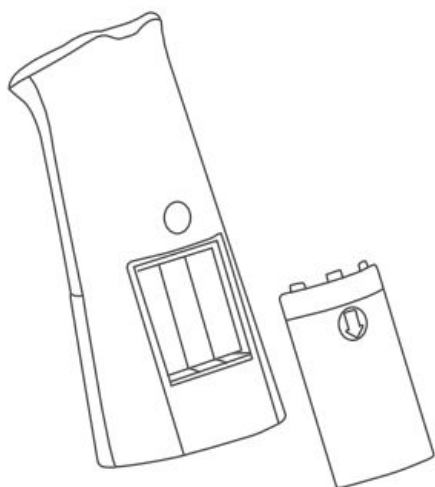

1. Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét, helyezze bele az AA elemeket és zárja be a fedelet.

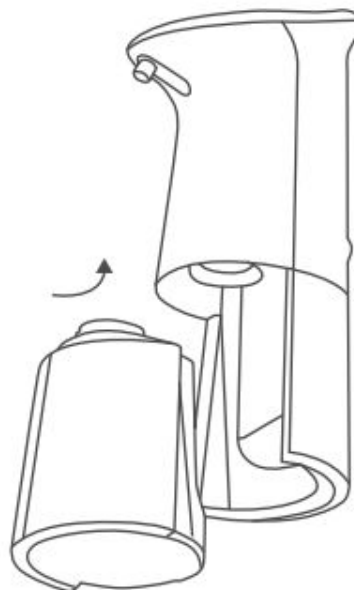

2. Helyezze a szappanos palackot a gépbe.

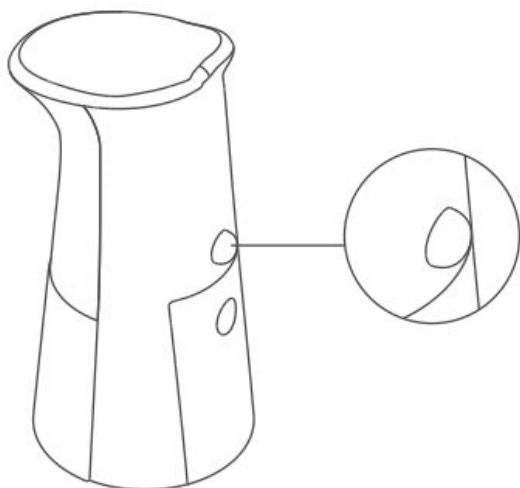


3. A bekapcsolásához érintse meg az ON/OFF gombot. A lélegző fény bekapcsolt állapotban fehérén villog, kikapcsolt állapotban vörösén.




4. Az első használat alkalmával a belső cső nincs feltöltve szappannal, ezért addig aktiválja a szenzort amíg megindul a hab.

Megjegyzés: A vörös fény villogása azt jelenti, hogy a szenzor területet hab akadályozza. Törölje le egy pamut törlőkendővel vagy mosogató ronggyal.


Óvintézkedések

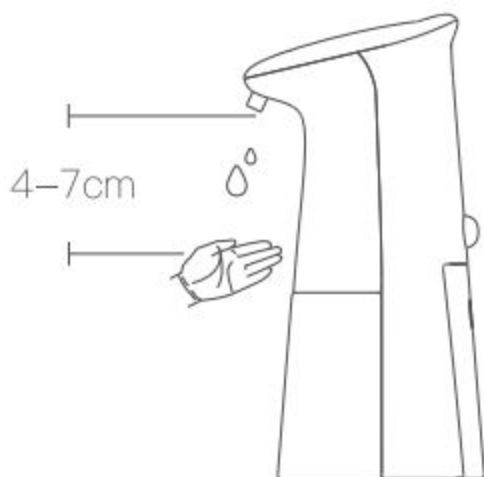


1. A maximális hatékonyság érdekében helyezze a kezét 4 - 7 cm-rel a kifolyó alá.

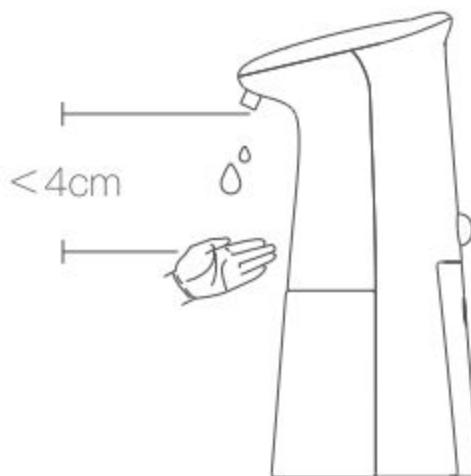

2. Ha túl közel van a kezünk az érzékelési területet hab borítja be, amely következtében egyáltalán nem, vagy egyenetlen habpermetet okoz.

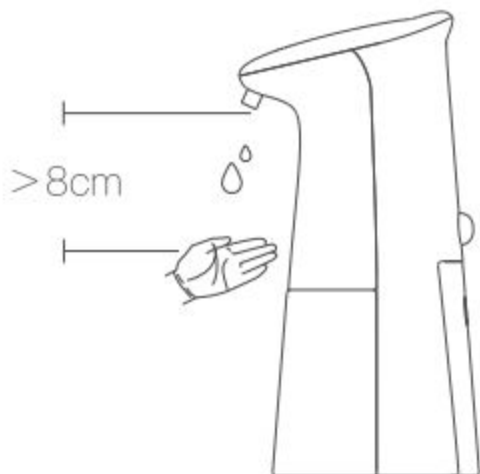

3. Ha a kezünk túl messze van, a szenzor nem aktiválódik vagy a permet nem a kezünkben landol.

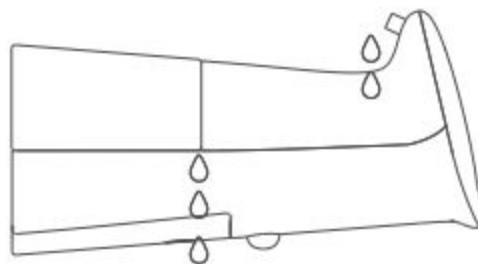

4. Tartsa egyenesen. Elfektetve a palack kiszivároghat az adagolóra.

Megjegyzés: Ha a szappanadagoló nincs működésben, automatikus készenléti módba kapcsol.

Karbantartás

1. Ne merítse víz alá és ne öblítse le vízzel közvetlenül. A rövidzárlat elkerülése érdekében egy nedves törölközővel törölje le kikapcsolt állapotban.
2. Tartsa száraz helyen, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol.
3. Ha sokáig nem használjuk, távolítsuk el az elemeket a szivárgás elkerülése érdekében.
4. Folyadék behelyezése vagy cseréje esetén ne döntse meg a palackot. Kis mennyiségű folyadék kiszivárgása normális, a tisztára törlése után az adagoló újra használható.
5. A maradék szappan a főtestben eltömődést okozhat. Három havonta ajánlott a test belső tisztítása.