





Használati utasítás

BlitzWolf® BW-FYE9: teljesen vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal

Cikkszám:
BW-FYE9

Made in China

A termék leírása

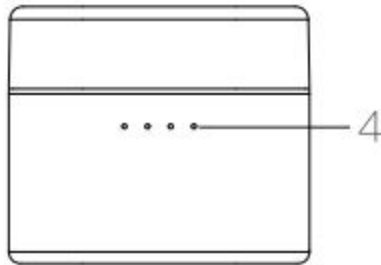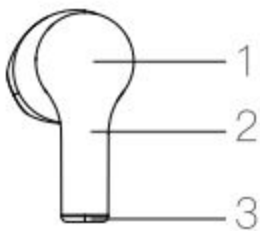

- 1) Multifunkciós gomb
- 2) LED
- 3) Mikrofon
- 4) Töltést jelző LED

Paraméterek

Modell	BW-FYE9
Bluetooth verzió	V5.0
Akkumulátor	Fülhallgató: 45 mAh Töltődoboz: 500 mAh
Bemeneti feszültség	DC 5V
Lejátszási idő	6 óra
Beszélgetési idő	6 óra
Súly	52.6 g
Bluetooth hatótávolság	10 m

Műveletek

Bekapcsolás: Vegye ki a fülhallgatókat a töltődobozból vagy nyomja 1.5 másodpercig a multifunkciós gombot. (A LED jelző kéken felvillan egyszer)

Kikapcsolás: Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltődobozba vagy nyomja a multifunkciós gombot 10 másodpercig. (A LED jelző vörösen felvillan egyszer)

Előző szám: Nyomja meg kétszer a bal oldali fülhallgató multifunkciós gombját.

Következő szám: Nyomja meg kétszer a jobb oldali fülhallgató multifunkciós gombját.

Lejátszás / szüneteltetés: Nyomja meg a multifunkciós gombot (B/J) egyszer.

Bejövő hívás fogadása: Röviden érintse meg a multifunkciós gombot (B/J).

Hívás tartása: Nyomja meg a multifunkciós gombot (B/J) aktív hívás közben.

Hívás elutasítása: Bejövő hívás esetén nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot (B/J) a hívás elutasításához.

Hangerő növelése: Nyomja hosszan a jobb oldali fülhallgató multifunkciós gombját.

Hangerő csökkentése: Nyomja hosszan a bal oldali fülhallgató multifunkciós gombját.

Töltés állapot jelzés

Fülhallgató: Alacsony akkumulátor szint esetén a jelzőfény vörösen villog és "battery low" hangjelzés figyelmeztet. Egyszerűen helyezze vissza a fülhallgatókat a töltődobozba és zárja le a fedelet. A fülhallgató jelzőfénye villog töltés közben.

Töltődoboz: A töltéshez csatlakoztassa az USB-kábelt a BW-FYE9-hez és egy USB-áramforráshoz. Fehér villogó fények jelzik a töltést.

- 0 - 25%: Egy villogó fény
- 25 - 50%: Egy folytonos és egy villogó fény
- 50 - 75%: Kettő folytonos és egy villogó fény
- 75 - 99%: Három folytonos és egy villogó fény
- 100%: Négy folytonos fehér fény